SONY

取扱説明書

Xperia™ SP

C5302/C5303/C5306

目次

Xperia™ SP 取扱説明書.....6
はじめに.....7
この取扱説明書について.....7
Android™の特徴とメリット.....7
機器の概要.....7
お使いになる前の準備.....8
電源を入れる/切る.....10
画面のロック/ロック解除.....11
セットアップガイド.....11
アカウントとサービス.....12
基本的な使いかた.....13
キーアイコンを使う.....13
タッチスクリーンを使用する.....13
電池.....15
ロック画面.....18
ホーム画面.....18
スクリーンショットの撮り方.....21
アプリを使用する.....21
状態を確認する.....23
アクセスの設定.....25
オンスクリーンキーボード.....26
電話パッド.....27
音声入力を使用してテキストを入力する.....28
テキストを編集する.....28
Xperia キーボードをカスタマイズする.....29
機器のカスタマイズ.....30
コンテンツを保存する.....32
ヘッドセットを使用する.....33
インターネットとメッセージ設定.....33
データ使用量をコントロールする.....34
モバイルネットワークの設定.....35
アプリケーションをダウンロードする.....37
Google Play™からアプリをダウンロードする.....37
他のソースからアプリケーションをダウンロードする.....37
通話.....38
電話を発信する.....38
受信通話.....39
電話をかける.....40
通話記録の使用.....40

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

電話を転送する....41
通話の制限....41
マルチコール....41
多者通話....42
ボイスメール....42
緊急通話....43
連絡先....44
電話帳を転送する....44
電話帳の検索と表示....45
電話帳の追加と編集を行う....46
お気に入りおよびグループ....47
連絡先情報の送信....47
連絡先アプリで連絡先を統合する....47
電話帳のバックアップ....48
メッセージとチャット....49
メッセージの送受信....49
メッセージの整理....50
メッセージからの通話....51
メッセージ設定....51
インスタントメッセージビデオチャット....51
E メール....53
E メールの設定....53
E メールメッセージの送受信....53
E メールプレビューペイン....55
E メールメッセージの整理....55
E メールアカウントの設定....56
Gmail™....56
音楽....58
音楽を本体に転送する....58
音楽を聴く....58
WALKMAN ホーム画面....59
プレイリスト....60
音楽を共有する....61
音声を拡張する....62
ビジュアライザー....62
TrackID™での音楽の認識....62
Music Unlimited オンラインサービス....63
FM ラジオ....64
ラジオ機能について....64
お気に入りのラジオチャンネル....65
音設定....65

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

カメラ.....66
写真の撮影とビデオの録画.....66
顔検出.....67
スマイルシャッター™を使用して撮影する.....67
写真に位置情報を追加する.....68
カメラの全般設定.....68
スチールカメラ設定.....69
ビデオカメラの設定.....72
アルバム.....74
写真とビデオの表示.....74
写真とビデオの共有と管理.....75
写真エディタアプリで写真を編集する.....76
フォトアルバム.....77
地図上に写真を表示する.....79
ムービー.....81
ムービーアプリでビデオを見る.....81
ビデオコンテンツを本体に転送する.....82
ビデオコンテンツの管理.....82
Video Unlimited.....84
Video Unlimited サービス.....84
Web ブラウザ.....85
Web を閲覧する.....85
接続.....86
ワイヤレスネットワークに接続する.....86
DLNA Certified™機器とコンテンツを共有化する.....89
NFC.....91
Bluetooth®ワイヤレステクノロジー.....93
本体とコンピュータの接続.....96
ケーブルを使用して本体を TV セットに接続する.....99
スクリーンミラーリング.....99
NeoReader™アプリでバーコードをスキャンする.....100
Smart Connect.....100
データを同期する.....102
データの同期について.....102
Google™サービスと同期する.....102
Microsoft® Exchange ActiveSync®と同期する.....102
Facebook™と同期させる.....103
マップと位置.....105
位置情報サービスとソース.....105
GPS を使用する.....105
Google Maps™.....106

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

カレンダーやアラーム.....107
カレンダー.....107
アラームクロック.....107
サポートと保守.....110
本体をアップデートする.....110
アプリのバックアップと復元.....111
本体のリセット.....112
機器をロックし、保護する.....113
タブレットデバイスを見つける.....115
サポートアプリ.....116
タブレットデバイスをリサイクルする.....116
参考.....117
ステータスアイコンと通知アイコン.....117
アプリの概要.....118
重要な情報.....120
重要な情報リーフレット.....120
サービスと機能の制限.....120
法的情報.....120

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Xperia™ SP 取扱説明書

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

はじめに

この取扱説明書について

本書は、Android™ 4.3 (Jelly Bean)ソフトウェアバージョン用の Xperia™ SP 取扱説明書です。デバイスの実行するソフトウェアのバージョンが不明の場合は、設定メニューで確認できます。ソフトウェアのアップデートについては、「*本体をアップデートする*を参照してください。

デバイスの最新ソフトウェアバージョンを確認するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **端末情報** > **Android バージョン**をタップします。

Android™の特徴とメリット

Sony の Xperia™スマートフォンは Android™プラットフォームで動作します。Android™機器はコンピュータと同じ機能の多くを実行することができ、独自のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。アプリケーションを追加/消去したり、機能向上を目指して、既存のアプリケーションを強化することもできます。日々充実している Google Play™のコレクションから、多彩なアプリとゲームをダウンロードすることができます。Android™機器のアプリを、他のアプリや使用するオンラインサービスと統合することもできます。たとえば、電話帳をバックアップする、一ヶ所から複数の E メールアカウントとカレンダーにアクセスする、予定を追跡する、ソーシャルネットワークに参加するなどの操作を実行できます。

Android™機器は、常に進化しています。新しいソフトウェアバージョンがリリースされ、機器でサポートされている場合は、機器をアップデートして新しい機能や最新の改良点を使用することができます。

Android™機器には、Google™サービスが予めロードされています。Google™サービスを活用するには、機器の初回起動時に Google™アカウントを作成してサインインする必要があります。Android™の機能を使用する場合もインターネットへのアクセスが必要です。

新しいソフトウェアリリースによっては、すべての機器と互換性がない場合があります。

機器の概要

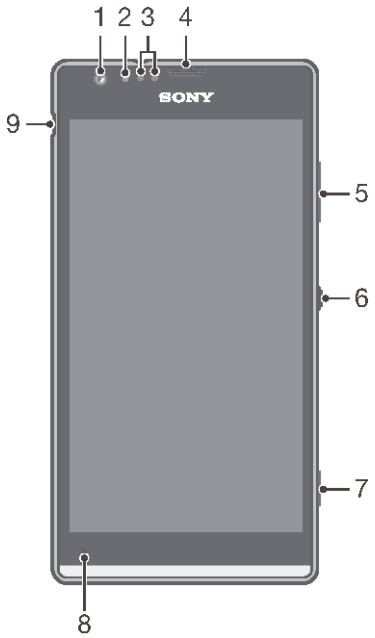

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1	フロントカメラのレンズ
2	光センサー
3	近接センサー
4	受話スピーカー
5	音量/ズームキー
6	電源キー
7	カメラキー
8	メインマイク
9	充電器/USB ケーブル用ポート

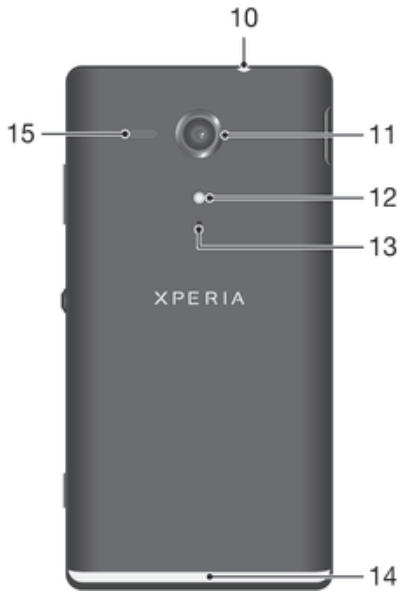

10	ヘッドセットジャック
11	カメラレンズ
12	カメラのライト
13	セカンドマイク
14	点灯するトランスペアレントバンド
15	スピーカー

お使いになる前の準備

背面カバーを取り外すには

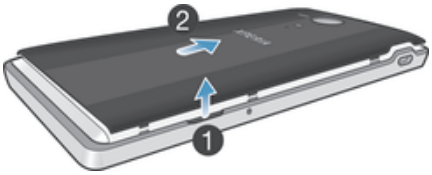

- 背面カバーと機器のすき間に親指を入れ、カバーを持ち上げます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

micro USIM カードとメモリーカードを挿入するには

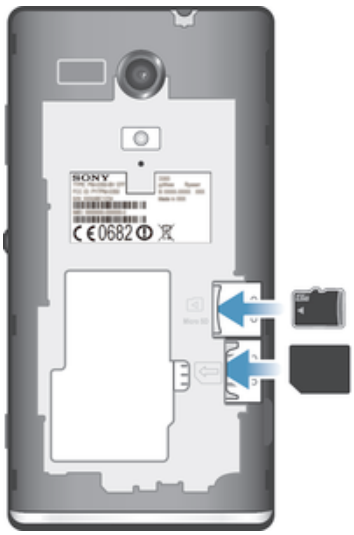

- デバイスの電源を切り、背面カバーを取り外した後、メモリーカードと micro USIM カードをそれぞれのスロットに挿入します。

! メモリーカードは、市場によっては購入内容に含まれていない場合もあります。

! デバイスには micro USIM カードが必要です。micro SIM カードスロットに互換性のない USIM カードを差し込むと、USIM カードやデバイスに損傷を与える可能性があります。Sony では、互換性のない、または改変した USIM カードによる損傷については保証しておらず、その責任は一切負わないものとします。

背面カバーを取り付けるには

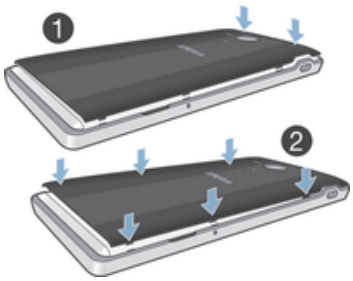

1 機器の背面に背面カバーを配置し、上部の角を押して所定の位置に固定します。
2 カバーの両側を上から下に向かって押します。所定の位置に固定されると、カバーの内側のクリップからカチッという音が聞こえます。

トランスペアレントバンドを点灯するには

本体のトランスペアレントバンドは、特定のアプリケーションの使用時、着信時、およびアラームが鳴ったときに点灯します。電池を節約するため、数秒後に消えます。

点灯されるバンドの色は、使用しているテーマによって異なります。ギャラリーで写真を表示する場合、表示している写真によって色が変わります。ミュージックプレーヤーで音楽を再生する場合、新しいアルバムカバーが表示されるたびに色が変わります。さまざまなイルミネーションを好みに合わせて調整することもできます。

機器のイルミネーションを設定するには

1 ホーム画面で、⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **画面設定** > **ライトエフェクト**をタップします。
3 使用したいイルミネーションを選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

電源を入れる/切る

電源を入れるには

! はじめて使用する時は、30 分以上充電してから電源を入れてください。

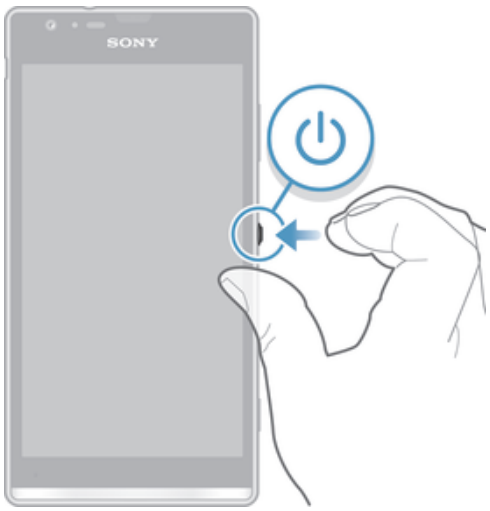

1 電源キーを、デバイスがバイブレートするまで長押しします。
2 画面が暗くなったら、電源キーを短く押して画面を表示します。
3 ダイアログが表示されたら、USIM カードと PIN を入力し、をタップします。
4 画面がロックされていたら、画面に指を置き、上または下にスワイプしてロック解除します。
5 起動するまでお待ちください。

USIM カードと PIN は携帯電話事業者から支給されますが、時間を置いて、設定メニューから変更することもできます。USIM カードと PIN の入力中のミスを修正するには、をタップします。

電源を切るには

1 オプションメニューが開くまで、電源キーを長押しします。
2 オプションメニューで**電源を切る**をタップします。
3 **OK** をタップします。

! タブレットデバイスの電源が切れるまで、しばらく時間がかかる場合があります。

機器を強制シャットダウンするには

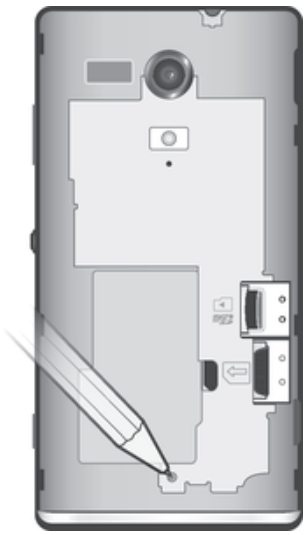

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1 背面カバーを取り外します。
2 ペン先などの尖った物を使って、OFF ボタンを長押しします。機器の電源が自動的に OFF になります。

先端が鋭すぎる物は、OFF ボタンを傷つける可能性があるため、使用しないでください。

画面のロック/ロック解除

本体が電源オンでアイドル状態がしばらく続くと、電池を節約するため画面が暗くなり、自動的にロックされます。このロックにより、使用していない間に誤ってタッチスクリーンを操作するのを防ぎます。

画面を起動するには

- 電源キーを短く押します。

画面のロックを解除するには

- 画面に指を置き、上または下にスワイプします。

画面のロックを解除する方法はいくつかあります。詳細については、*画面ロックを設定する* (114 ページ)を参照してください。

画面をロックするには

- 画面が有効なときは、電源キーを短く押します。

セットアップガイド

タブレットデバイスを初めて起動すると、セットアップガイドが開き基本設定、いくつかのアカウントへのログイン、タブレットデバイスのカスタム化を支援します。たとえば、Sony Entertainment Network アカウントをお持ちであれば、それにログインしてタブレットデバイスの Sony Entertainment Network から音楽、ビデオおよびゲームを楽しむことができます。またはタブレットデバイスで直接新しいアカウントを作成できます。

後で設定メニューからセットアップガイドを確認することもできます。

Video Unlimited と Music Unlimited を使用する Sony Entertainment Network はご利用いただけない地域があります。個別の契約が必要です。契約条件の追加が適用されます。

後からセットアップガイドを確認するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **セットアップガイド**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アカウントとサービス

タブレットデバイスからオンラインサービスのアカウントにログインすれば、移動中のアクセスが簡単になります。たとえば、Google™アカウントからの電話帳を自分の電話帳に統合することができ、これで 1 か所ですべてのことが整います。新しいオンラインサービスには、タブレットデバイスおよびパソコンからログインできます。

Google™ アカウント

Android™機器でさまざまなアプリやサービスを使用する場合、Google™アカウントを持つことが重要です。たとえば、Gmail™アプリケーションを機器で使用したり、ハングアウト™で友人とチャットしたり、Google Calendar™で機器のカレンダーアプリを同期するには、Google™アカウントが必要です。また、Google Play™でアプリケーション、ゲーム、音楽、ムービー、ブックをダウンロードするには、Google™アカウントが必要です。

Microsoft® Exchange ActiveSync®アカウント

タブレットデバイスを Microsoft® Exchange ActiveSync®アカウントと同期させます。メール、連絡先、カレンダーのイベントをいつでも確認することができます。

Facebook™アカウント

Facebook™は、自分と世界中の友人、家族、同僚をつなげるソーシャルネットワークサービスです。どこからでも連絡を取り合うことができるように、タブレットデバイスに Facebook を設定します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

基本的な使いかた

キーアイコンを使う

戻る
- 前の画面に戻ります
- オンスクリーンキーパッド、ダイアログボックス、オプションメニュー、通知パネルまたはアプリを閉じます

ホーム
- ホーム画面に移動します

タスク
- タップすると、最近使用したアプリとスモールアプリバーを表示するウィンドウが開きます。

タッチスクリーンを使用する

アイテムを開く/ハイライト表示するには

- アイテムをタップします。

チェックボックスやリストをオン/オフするには

関連するチェックボックスまはたリストをタップします。

オフにしたチェックボックス

オフにしたチェックボックス

切り替えオン

切り替えオフ

ズームする

ズームオプションは使用しているアプリによって異なります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ズームするには

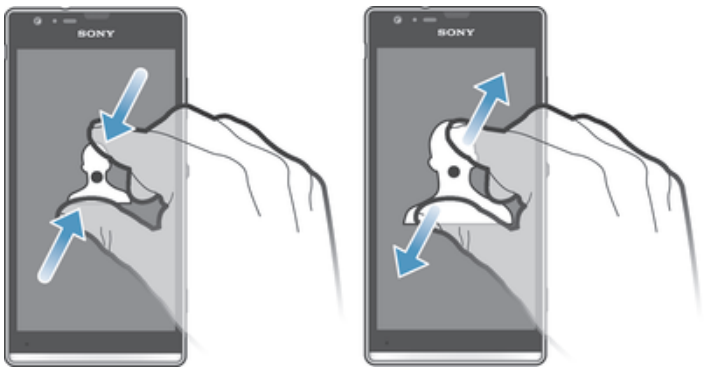

- 画面に 2 本の指で触れ、指の間隔を開いたり（ズームイン）、指の間隔を閉じます（ズームアウト）。

画面で 2 本指を使ってズームする場合、ズーム可能なエリアに両方の指が入っていないと、ズームできません。たとえば、写真をズームインしたい場合、両方の指を写真フレームエリア内に置いてください。

スクロールする

画面上で指を上下に動かすと、スクロールできます。一部の Web ページでは、左右にスクロールすることもできます。

画面上のアイテムをドラッグ、またはフリックしてもスクロールできません。

スクロールするには

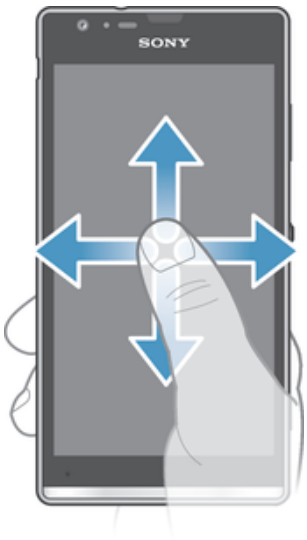

- 画面でスクロールする方向に指をドラッグまたはフリックします。

素早くスクロールするには、画面上の進みたい方向に指でフリックします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

フリックするには

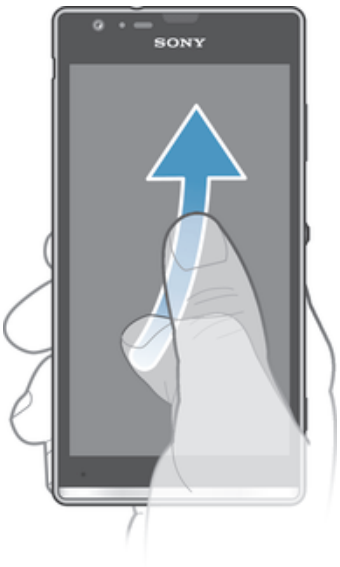

- 素早くスクロールするには、画面上の進みたい方向に指でフリックします。スクロールが自然に停止するまで待ちます。または、画面をタップするとすぐにスクロールが停止します。

センサー

本体には、光センサーと近接センサーの両方が装備されています。光センサーは周囲の環境光レベルを検出し、それに応じて、画面の明るさを調整します。近接センサーによって、耳が画面の近くにあると、着信している間、タッチスクリーンがオフになります これによって、電話中に誤って本体の他の機能を起動するのを防ぐことができます。

電池

電池は本体に内蔵されています。

電池を充電する

お買い上げ時の電池は十分に充電されていません。充電ケーブルを USB または充電器などの電源に接続したとき、電池アイコンが画面に表示されるまで、数分かかることがあります。充電中もタブレットデバイスは使用できます。タブレットデバイスを長時間(たとえば、一晩中など)充電しても、電池やタブレットデバイスに負担をかけることはありません。

本体を充電するには

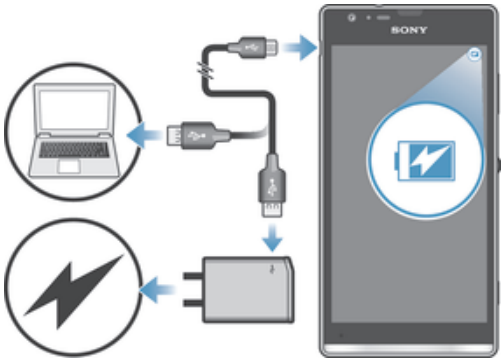

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1 充電器を電源コンセントに差し込みます。
2 Micro USB ケーブルの片方を、充電器(またはコンピュータの USB ポート)に差し込みます。
3 USB ケーブルの他方の端を本体のマイクロ USB ポートに USB の記号を上に向けて差し込みます。充電が始まると、通知ライトが点灯します。
4 完全に充電されたら、本体から USB ケーブルをまっすぐ引き抜きます。コネクタを曲げないように注意してください。

より早く充電するには、本体に付属している充電器と USB ケーブルを使用してください。電池が完全に放電している場合は、通知ライトが点灯して充電中アイコンが表示されるまで、数分間かかる場合があります。

電池の通知 LED の状態

緑	電池残量が 90%以上
赤のフラッシュ	電池残量が少ない
オレンジ	電池を充電中で、電池残量が 90%未満

電池残量を確認するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **端末情報** > **端末の状態** > **電池残量**をタップします。

電池を長持ちさせる

以下に、電池を長持ちさせるためのヒントを紹介します。

- タブレットデバイスを頻繁に充電します。これは、電池の駆動時間には影響しません。
- インターネットからのデータのダウンロードは、電力を消費します。インターネットを使用していない場合、モバイルネットワーク経由のデータ接続をすべて無効にすることで、電力を節約できます。この設定でも、タブレットデバイスは他のワイヤレスネットワーク経由でデータ転送を行うことができます。
- Bluetooth®および Wi-Fi®接続は、必要がなければ OFF にしておきます。ステータスバーをドラッグダウンして通知パネルからそれらをもっと簡単に ON または OFF にすることができます。
- **STAMINA モード**と**低バッテリーモード**機能を使用して、電池の消費量を減らします。タブレットデバイスの使い方に最も適した節電モードを選択することができます。各節電モードの設定をカスタマイズすることもできます。
- E メール、カレンダー、電話帳を手動で同期するには、同期化アプリを設定します。自動的に同期することもできますが、同期の間隔が長くなります。
- タブレットデバイスの電池使用量メニューをチェックし、いずれのアプリが最も電力を使用しているかを確認します。YouTube™などのビデオや音楽のストリーミングアプリを使用すると、電池の電力消費量が多くなります。Google Play™からダウンロードした一部のアプリも、電力を多く消費することがあります。
- 使用しないアプリは閉じて、終了します。
- 画面の明るさレベルを下げます。
- ネットワーク圏外にいる場合、タブレットデバイスを OFF にするか、または**機内モード**の設定を有効にします。これを行わないと、タブレットデバイスが利用可能なネットワークを繰り返しスキャンするため、電力が消費されます。
- 音楽を聞く場合は、Sony™純正のハンズフリーデバイスを使用します。ハンズフリーデバイスは、タブレットデバイス内蔵のスピーカーよりも電池の電力消費量を節約することができます。
- 可能な限り、タブレットデバイスは待受モードにしておいてください。待受時間とは、タブレットデバイスがネットワークに接続されているが、使用されていない時間のことを指します。
- ライブ壁紙があれば、無効にします。

電池使用量メニューにアクセスするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **電源管理** > **電池使用量**を検索し、タップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

STAMINA モードの使用

画面が非表示の場合に、**STAMINA モード** 機能を起動して、Wi-Fi® 接続、データ転送および幾つかの電力を消費するアプリケーションを一時停止します。しかし STAMINA モードがアクティブの場合、電話、テキストおよびマルチメディアメッセージをなお受信可能です。画面が非表示の場合、アプリケーションリストを設定して幾つかのアプリケーションの実行を続けることも可能です。画面が再度アクティブになると、一時停止した機能が元に戻ります。

STAMINA モードの起動

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **電源管理**をタップします。
3 STAMINA モードがアクティブである場合、**STAMINA モード**の横にあるスライダーを右にドラッグして**有効**をタップすると、がステータスバーに表示されます。

STAMINA モードの停止

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **電源管理**を検索し、タップします。
3 **STAMINA モード**の隣の をタップします。

STAMINA モードの設定を変更するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **電源管理**を検索し、タップします。
3 設定メニューで **STAMINA モード**をタップします。
4 必要に応じてアプリケーションを追加またはします。
5 操作が終了したら、**完了**をタップします。

タブレットデバイスの待受時間の推定

待受時間とはタブレットデバイスがネットワークに接続されているが実際には使用されていない、電話の受信や呼び出しをするなどの場合の、電池の持続可能時間のことを言います。STAMINA モードが起動されると、残りの待受時間を連続して推定しますが、これはタブレットデバイスの使用状況に依存します。STAMINA モードは、タブレットデバイスの画面をロックしておくと、待受時間の延長に効果があります。画面をあまりロックしない場合は、電池性能はそれほど向上しません。

! タブレットデバイスを初めてお使いの場合は、推定するための前の使用状況の履歴がないため、推定待受時間は正確ではありません。

推定待受時間を表示するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **電源管理**をタップします。

低電池モードで使用

電池レベルが低いときに、電力を節約するために**低バッテリーモード**機能を起動することができます。この機能は画面の明るさ、データ転送量およびバイブレーション機能の設定を調整するために役立ち、電池消費を軽減することができます。

低電池モードの起動

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **電源管理**を検索し、タップします。
3 次へ **低バッテリーモード**をタップし、**有効**をタップします。

低バッテリーモードの停止

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **電源管理**を検索し、タップします。
3 **低バッテリーモード**の隣の をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

低バッテリーモードの設定を変更するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **電源管理**を検索し、タップします。
3 設定メニューで**低バッテリーモード**をタップします。
4 必要に応じて設定を調整します
5 操作が終了したら、⮌をタップします。

ロック画面

ロック画面は、機器がロックされ、画面がアクティブなときに表示される画面です。ロック画面には最大で 5 つのペインを表示し、各ペインに 1 つのウィジェットを追加することができます。ロック画面からこれらのウィジェットにアクセスすることができます。たとえば、カレンダーウィジェットと E メールウィジェットを追加して、これらのアプリケーションにすばやくアクセスできるようにします。

! 時計ウィジェットは、デフォルトでロック画面の中央のペインに表示されます。

ロック画面にウィジェットを追加するには

1 画面を起動するには、電源キー⏻を短く押します。
2 ＋が表示されるまで画面の左上のエリアから内側にスワイプし、それをタップします。
3 必要に応じて、PIN コード、パターン、またはパスワードを入力して画面のロックを解除します。
4 追加するウィジェットをタップします。
5 画面に表示される指示に従って操作し、必要に応じて、ウィジェットの追加を終了します。

ロック画面からウィジェットを削除するには

1 画面を起動するには、電源キー⏻を短く押します。
2 削除するウィジェットを長押しして、🗑にドラッグします。

ロック画面のウィジェットを移動するには

1 画面を起動するには、電源キー⏻を短く押します。
2 移動するウィジェットを長押しして、新しい位置までドラッグします。

ホーム画面

ホーム画面は、本体を利用するための入り口です。アプリ、ウィジェット、ショートカット、フォルダ、テーマ、壁紙を使用してをカスタマイズできます。新たにペインを追加することもできます。

ホーム画面は、複数の表示画面にまたがっています。そのため、ホーム画面上のすべてのコンテンツを表示するには、左右にフリックする必要があります。ホーム画面のどの部分が現在表示されているかは、● ● ● ○ ● ● ●に表示されます。また、あるペインをメインのホーム画面に設定したり、ペインを追加したり、削除することもできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ホーム画面に移動するには

- ⌂を押します。

ホーム画面を切り替えるには

- 左右にフリックします。

メインホーム画面ペインとしてペインを設定するには

1. ホーム画面の何もない場所を、本体がバイブレートするまで長押しします。
2. 左または右にフリックして、メインホーム画面ペインとして設定するペインを閲覧し、⌂をタップします。

ホーム画面を追加するには

1. 機器がバイブレートするまで、ホーム画面のアイコンがない部分で長押しします。
2. 左右にフリックして⊕をタップします。

ホーム画面を削除するには

1. 本体がバイブレートするまで、ホーム画面の空領域を長押しします。
2. 削除したいページインジケータを左右にフリックし、✕をタップします。

ウィジェット

ウィジェットは、ホーム画面からダイレクトに使用できるアプリです。たとえば、“WALKMAN”ウィジェットは直接音楽の再生ができます。

一部のウィジェットはサイズの変更が可能なため、ホーム画面でウィジェットを拡大してより多くのコンテンツを表示したり、縮小してスペースを節約することができます。

ホーム画面にウィジェットを追加するには

1. 機器がバイブレートするまで、ホーム画面のアイコンがない部分で画面を長押しし、ｳｨｼﾞｪｯﾄをタップします。
2. 追加するウィジェットをタップします。

ウィジェットのサイズを変更するには

1. ウィジェットが拡大し、本体がバイブレートするまでウィジェットを長押しし、次にそのウィジェットを離します。ウィジェットのサイズが変更できる場合、たとえば、カレンダーのウィジェット、ハイライト表示されたフレームとサイズ変更のドットが表示されます。
2. ドットを内側または外側に向けてドラッグして、ウィジェットを縮小または拡大します。
3. ウィジェットの新しいサイズを確認するには、ホーム画面をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ホーム画面を並べ替える

ホーム画面の外観をカスタマイズし、そこからアクセスできる機能を変更します。画面背景の変更、アイテムの移動、フォルダの作成、ショートカットとウィジェットの追加を行います。

ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面のアイコンがない部分で画面を長押しすると、次のカスタマイズオプションが表示されます。

ウィジェットをホーム画面に追加します。

アプリとショートカットを追加します。

壁紙をホーム画面に設定します。

バックグラウンドテーマを設定します。

ホーム画面でカスタマイズオプションを表示するには

- ホーム画面の空領域を本体がバイブレートし、カスタマイズオプションが画面の下部に表示されるまで、長押しします。

ホーム画面にショートカットを追加するには

1. ホーム画面の何もない場所を、本体がバイブレートとし、カスタマイズメニューが表示されるまで長押しします。
2. カスタマイズメニューで、**アプリ**をタップします。
3. アプリケーションのリストをスクロールして、アプリケーションを選択します。選択したアプリケーションはホーム画面に追加されます。

手順 3 では、**ｼｮｰﾄｶｯﾄ**をタップし、使用可能なリストからアプリケーションを選択することもできます。この方法を使用してショートカットを追加する場合、使用できるアプリケーションの一部では特定の機能をショートカットに追加することができます。

ホーム画面でアイテムを移動するには

- アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムを新しい場所にドラッグします。

ホーム画面からアイテムを消去するには

- アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムを🗑までドラッグします。

ホーム画面にフォルダを作成するには

- ショートカットが拡大し本体がバイブレートするまで、アプリアイコンを長押ししてから、別のアプリアイコンまたはショートカットまでドラッグアンドドロップします。

ホーム画面のフォルダにアイテムを追加するには

- アイテムが拡大し、本体がバイブレートするまで長押しし、アイテムをフォルダにドラッグします。

ホーム画面でフォルダの名前を変更するには

1. フォルダをタップして、開きます。
2. フォルダのタイトルバーをタップすると、**フォルダ名**フィールドが表示されます。
3. 新しいフォルダ名を入力し、**完了**をタップします。

ホーム画面の背景を変更する

壁紙と各種のテーマを使用して、ホーム画面をスタイルに合わせてカスタマイズできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ホーム画面の壁紙を変更するには

1 ホーム画面の何もない場所を、機器がバイブレートするまで長押しします。
2 **壁紙**をタップし、オプションを選択します。

ホーム画面のテーマを設定するには

1 本体がバイブレートするまで、ホーム画面の空領域を長押しします。
2 **テーマ**をタップし、テーマを選択します。

! テーマを変更すると、一部のアプリの背景も変わります。

スクリーンショットの撮り方

デバイス画面の静止画像をキャプチャ (撮影) して、スクリーンショットとして保存できます。スクリーンショットは自動的に [アルバム] に保存されます。

スクリーンショットを撮るには

1 カチッという音がするまで電源キーと音量 (-) キーを同時に長押しします。
2 スクリーンショットを表示するには、ステータスバーを下向きにドラッグします。

アプリを使用する

ホーム画面 のショートカット、またはアプリー覧画面からアプリを開きます。

アプリー覧画面

アプリー覧画面には、お買い上げ時に搭載されているアプリやダウンロードしたアプリが表示されます。

アプリー覧画面は左右にフリックして全項目を確認できます。

アプリー覧画面を開くには

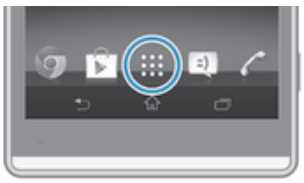

- ホーム画面で⁝⁝をタップします。

アプリー覧画面を閲覧するには

- アプリー覧画面で左右にフリックします。

アプリケーション画面メニューを開くには

- アプリケーション画面を開く場合、アプリケーション画面の左端を右にドラッグします。

ホーム画面にアプリケーションショートカットを追加するには

1 アプリケーション画面で、画面がバイブレートするまでアプリケーションアイコンを長押しし、そのアイコンを画面の上部にドラッグします。ホーム画面が開きます。
2 ホーム画面の好きな場所にアイコンをドラッグし、指を離します。

アプリを開く/閉じる

アプリを開くには

- ホーム画面、またはアプリー覧画面でアプリをタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アプリを閉じるには

- を押します。

を押して終了すると、一部のアプリは一時停止されますが、その他のアプリはバックグラウンドで起動し続けます。一時停止したアプリは次にアプリを開くと、一時停止したところから操作を続行できます。ソーシャルネットワークサービスなど一部のアプリは、バックグラウンドで実行されます。

最近使用したアプリウィンドウ

このウィンドウから最近使用したアプリを表示し、アクセスすることができます。

最近使用したアプリウィンドウを開くには

- を押します。

スモールアプリを使用する

はしてください。スモールアプリバーを使用して、複数のスモールアプリにいつでも簡単にアクセスできます。スモールアプリは画面の一部の領域にしか表示されません。つまり、同じ画面上でスモールアプリと他のアプリを同時に操作することができます。

スモールアプリバーを開くには

- を押します。

ミニアプリを開くには

1. ミニアプリバーを表示させるには、を押します。
2. 開くミニアプリをタップします。

同時に複数のミニアプリを開くことができます。

スモールアプリを閉じるには

- スモールアプリウィンドウでをタップします。

スモールアプリを移動するには

- スモールアプリを開いて、スモールアプリの左上隅を長押しし、希望する場所へ移動します。

スモールアプリを最小化するには

- スモールアプリを開いて、スモールアプリの左上隅を長押しし、画面の右端または下までドラッグします。

ミニアプリバーのミニアプリを並べ替えるには

- ミニアプリを長押しし、目的の場所にドラッグします。

ミニアプリバーからミニアプリを削除するには

- ミニアプリを長押しして、にドラッグします。

削除したミニアプリを復元するには

1. ミニアプリバーを開き、をタップします。
2. 復元するミニアプリを長押しし、ミニアプリバーまでドラッグします。

ミニアプリをダウンロードするには

1. ミニアプリバーで、をタップしてから、をタップし、をタップします。
2. ダウンロードするミニアプリを検索し、指示に従ってミニアプリをダウンロードし、インストールを完了します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

スモールアプリとしてウィジェットを追加するには

1 スモールアプリバーを表示するには、を押します。
2 > > をタップします。
3 ウィジェットを選択します。
4 ウィジェットの名前を入力し、必要に応じて **OK** をタップします。

アプリメニュー

使用しているアプリによっては、メニューの表示が異なります。

アプリでメニューを開くには

- アプリを使用中にを押します。

! メニューが使用できないアプリもあります。

アプリー覧画面を並べ替える

アプリを移動して、好みに合わせてアプリー覧画面を並べ替えます。

アプリ画面にアプリを配置するには

1 アプリ画面メニューを開くには、アプリ画面の左端を右にドラッグします。
2 **アプリの表示**で、希望するオプションをタップします。

アプリ画面でアプリを移動するには

1 アプリ画面メニューを開くには、アプリ画面の左端を右にドラッグします。
2 **アプリの表示**で**カスタム並べ替え**が選択されていることを確認してください。
3 アプリケーションが拡大され、本体がバイブレートするまでアプリケーションを長押しし、新しい場所にドラッグします。

アプリケーション画面からアプリケーションをアンインストールするには

1 アプリケーション画面メニューを開くには、アプリケーション画面の左端を右にドラッグします。
2 **アンインストール**をタップします。アンインストールできないすべてのアプリケーションには、が表示されます。
3 アンインストールするアプリケーションをタップし、**アンインストール**をタップします。

状態を確認する

画面上部にあるステータスバーを見れば、デバイスの状況がつかめます。新しいイベントや進行中のイベントがあれば、左側に通知されます。また、新着メッセージやカレンダーの通知などが表示されます。右側には、電波状態、電池ステータス、その他の情報が表示されます。

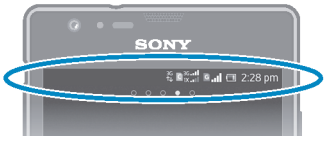

ステータスバーでは、Wi-Fi®、Bluetooth™、データ通信、サウンドなど、デバイスの基本設定を調整することができます。通知パネルから設定メニューを開き、その他の設定を調整することができます。

通知ライトは、電池の残量、その他の情報を通知します。たとえば、点滅する青のライトは、新着メッセージや不在着信があることを示します。電池レベルが低下すると、通知ライトが機能しなくなる可能性があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

通知と実行中のアクティビティを確認する

ステータスバーを下向きにドラッグして通知パネルを開き、情報を取得することができます。たとえば、通知パネルを使用して新着メッセージを開いたり、カレンダーのイベントを表示させたりすることができます。また、ミュージックプレーヤーなど、バックグラウンドで起動するアプリケーションを開くこともできます。

通知パネルを開くには

- ステータスバーを下向きにドラッグします。

通知パネルを閉じるには

- 通知パネルの下部にあるタブを上方向にドラッグします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

通知に対して操作を実行するには

- 通知をタップします。

通知パネルから通知を消去するには

- 通知をタップし、左右にフリックします。

通知パネルからすべての通知を消去するには

- **すべて削除**をタップします。

通知パネルから本体設定をおこなう

通知パネルから設定メニューを開き、本体のクイック設定を調整することができます。たとえば、Wi-Fi®をオンにすることができます。

通知パネルから本体設定メニューを開くには

1. ステータスバーを「下向きに」→「上向きに」に変更してください。ドラッグします。
2. をタップします。

通知パネルからサウンド設定を調整するには

1. ステータスバーを下向きにドラッグします。
2. をタップします。

通知パネルから Bluetooth®機能をコントロールするには

1. ステータスバーを下向きにドラッグします。
2. をタップします。

通知パネルから Wi-Fi®機能をコントロールするには

1. ステータスバーを下方向にドラッグします。
2. をタップします。

通知パネルから明るさレベルを調整するには

1. ステータスバーを下向きにドラッグします。
2. をタップします。

通知パネルからクイック設定をカスタマイズする

通知パネルのクイック設定をカスタマイズすることができます。クイック設定を選択し、並び替えます。クイック設定は最大 10 個表示することができ、まったく表示しないことも可能です。

通知パネルからクイック設定を選択するには

1. ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2. **画面設定** > **クイック設定ツール**をタップします。
3. 目的のクイック設定を選択します。

通知パネルからクイック設定を並べ替えるには

1. ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2. **画面設定** > **クイック設定ツール**をタップします。
3. クイック設定の横にあるを長押しし、希望する位置に移動します。

アクセスの設定

設定メニューから設定を表示し、変更します。設定メニューには、通知パネルおよびアプリ画面からアクセスできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

デバイス設定にアクセスするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定**をタップします。

ホーム画面でステータスバーを下向きにドラッグし、をタップすれば、デバイスの設定にアクセスすることができます。

オンスクリーンキーボード

オンスクリーン QWERTY キーボードで 1 文字ずつタップしてテキストを入力できます。または、ジェスチャー入力機能を使用し、文字から文字へと指をスライドさせて、単語を作成できます。

テキスト入力用に最大 3 つのラテン言語を選択できます。キーボードにより、使用している言語が認識され、入力中にその言語の単語が予測されます。E メールやテキストメッセージアプリなど、一部のアプリでは、オンスクリーンキーボードが自動的に開きます。

1 カーソルの前の 1 文字を消去します。

2 キャリッジリターンを入力するか、またはテキスト入力を確定します。

3 スペースを入力します。

4 キーボードをカスタマイズします。キーボードをカスタマイズすると、このキーは表示されなくなります。

5 数字と記号を表示します。他の記号については、+=$を参照してください。

6 小文字⇧、大文字⬆、Caps ⬆を切り替えます。一部の言語では、外字にアクセスする場合にこのキーを使用します。

オンスクリーンキーボードを表示するには

- 文字入力欄をタップします。

オンスクリーンキーボードを横向き（ランドスケープ）で使用するには

- オンスクリーンキーボードが表示されているときに、本体を横向きにします。

アプリケーションによっては、横向きにするために設定を調整する必要があります。

1 文字ずつテキストを入力するには

1 キーボードに表示されている文字を入力するには、その文字をタップします。
2 文字のバリエーションを入力するには、通常のキーボードを長押しします。他の候補リストが表示されたら、リストから選択します。たとえば、「é」を入力するには、他のオプションが表示するまで「e」を長押しします。キーボードを指で押したまま、「é」をドラッグして選択します。

ピリオドを入力するには

- 単語の入力が完了したらスペースバーをダブルタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ジェスチャー入力機能を使用してテキストを入力するには

1 オンスクリーンキーボードが表示されたら、文字から文字へと指をスライドし、入力したい単語をトレースします。
2 単語を入力したら、指を離します。トレースした文字を基に単語の候補が表示されます。
3 探している単語が表示されない場合、をタップしてその他のオプションをチェックし、必要に応じて選択します。希望する単語が表示されない場合は、単語全体を入力して再度トレースします。または、文字を一つずつタップして単語を入力します。

スワイプして入力設定を変更するには

1 オンスクリーンキーボードが表示されている場合は、12!?をタップします。
2 をタップして、その後**キーボード設定**> **文字入力設定**をタップします。
3 ジェスチャー入力機能を有効または無効にするには、**スワイプして入力**チェックボックスをオンまたはオフにします。

電話パッド

電話パッドは、標準的な 12 キーの電話キーパッドに似ています。これにより、予測変換入力とマルチタップ入力機能を使用できます。電話パッドのテキスト入力機能は、キーボード設定を使用して有効にできます。電話パッドは、縦向きのみで使用できます。

1 テキスト入力オプションを選択します。各文字を 1 回タップして単語候補を使用したり、目的の文字が選択されるまでキーのタップを続けたりできます。

2 カーソルの前の 1 文字を消去します。

3 キャリッジリターンを入力するか、またはテキスト入力を確定します。

4 スペースを入力します。

5 記号と顔文字を表示します。

6 数字を表示します。

7 大文字/小文字を変更し、Caps Lock を ON にします。

電話パッドを初めて開くには

1 テキスト入力フィールドをタップし、12!?をタップします。
2 をタップして、その後**キーボード設定**をタップします。
3 **キーボードの外観** > **キーボードレイアウト**をタップします。
4 電話パッドを選択します。

電話パッドを使用してテキストを入力するには

- 電話パッドにが表示されたら、文字キーを一回だけタップします。入力したい文字がキーの最初の文字でない場合も、タップするのは一回だけです。表示された単語をタップするか、またはをタップしてさらに単語の候補を表示し、リストから単語を選択します。
- 電話パッドにが表示されたら、入力する文字に対応する画面上のキーをタップします。希望する文字が選択されるまで、ボタンを連続してタップします。同じ方法で次の文字を入力します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

電話パッドを使用して数字を入力するには

- 電話パッドが表示されたら、123をタップします。電話パッドに数字が表示されます。

電話パッドを使用してシンボルと顔文字を挿入するには

1. 電話パッドが表示されたら、&☺をタップします。グリッドにシンボルと顔文字が表示されます。
2. 上下にスクロールしてその他のオプションを表示します。シンボルまたは顔文字をタップして選択します。

音声入力を使用してテキストを入力する

テキストを入力する場合、単語を入力する代わりに音声入力機能を使用することができます。入力する単語を話してください。音声入力は Google™ の実用段階に入ったテクノロジーであり、多数の言語および地域でご利用いただけます。

音声入力を有効にするには

1. オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを使用してテキストを入力する場合は、12!?または123をタップします。
2. をタップして、その後**キーボード設定**をタップします。
3. **Google 音声入力キー**チェックボックスをオンにします。
4. を押して、設定を保存します。 オンスクリーンキーボードまたは本体のテンキーにマイクのアイコンが表示されます。

音声入力を使用してテキストを入力するには

1. オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを開きます。
2. をタップします。が表示されたら、音声でテキストを入力します。終了したら、を再度タップします。テキストが表示されます。
3. 必要に応じてテキストを手動で編集します。

テキストを編集する

縦向きと横向きのどちらの方向でも、入力したテキストをダブルタップしてテキストを選択、切り取り、コピー、貼り付けすることができます。縦方向では、必要な編集ツールはアプリケーションバーから利用できます。横向きでは、編集ボタンで同じツールが使用できます。

アプリケーションバー



1	アプリケーションバーを閉じます
2	すべてのテキストを選択します
3	テキストを切り取ります
4	テキストをコピーします
5	テキストを貼り付けます

! は、テキストをクリップボードに保存したときにのみ表示されます。

テキストを選択するには

1. テキストを入力し、そのテキストをダブルタップします。タップした単語は、両側のタブでハイライト表示されます。
2. タブを左右にドラッグすると、テキストの選択範囲を広げることができます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

縦向きのテキストを編集するには

1 テキストを入力し、入力したテキストをダブルタップしてアプリバーを表示させます。
2 編集するテキストを選択し、アプリバーを使用して必要な変更を行います。

横向きのテキストを編集するには

1 テキストを入力し、入力したテキストをダブルタップします。
2 操作するテキストを選択し、**編集**をタップしてオプションを選択します。

Xperia キーボードをカスタマイズする

オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを使用してテキストを入力する場合、入力言語、予測入力、自動スペーシング、クイックピリオドのオプションを設定できるキーボード設定および他のテキスト入力設定にアクセスできます。たとえば、単語オプションの表示方法や、入力中に単語が修正される方法を決めることができます。また、スキャンされたメッセージデータを取得して、単語予測を入力スタイルに合わせることができます。テキスト入力アプリケーションを設定して、入力した新しい単語を記憶させることもできます。

オンスクリーンキーボードと電話パッドの設定にアクセスするには

1 オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを使用してテキストを入力する場合は、12!?または123をタップします。
2 をタップし、**キーボード設定**をタップして、必要に応じて設定を変更します。
3 テキスト入力での入力言語を追加するには、**入力言語**をタップし、対応するチェックボックスをマークします。
4 **OK** をタップして確認します。

テキスト入力設定を変更するには

1 オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを使用してテキストを入力する場合は、12!?または123をタップします。
2 をタップし、次に**キーボード設定** > **文字入力設定**をタップして、対応する設定を選択します。

顔文字キーを表示するには

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、12!?をタップします。
2 をタップして、その後**キーボード設定** > **キーボードの外観** > **キーの追加表示**をタップします。
3 **顔文字キー**チェックボックスをオンにします。

自分の入力スタイルを使用するには

1 オンスクリーンキーボードまたは電話パッドを使用してテキストを入力する場合は、12!?または123をタップします。
2 をタップし、次に**キーボード設定** > **自分の文体を使用**をタップしてソースを選択します。

キーボードレイアウトのバリエーションを選択するには

! レイアウトのバリエーションを選択できるのは、入力言語が複数ある場合だけです。また、すべての入力言語で選択できるわけではありません。

1 オンスクリーンキーボードを使用してテキストを入力するときは、12!?をタップします。
2 をタップして、その後**キーボード設定**をタップします。
3 **入力言語**をタップして、その後をタップします。
4 キーボードレイアウトのバリエーションを選択します。
5 **OK** をタップして確認します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

機器のカスタマイズ

各自のニーズに合わせて幾つかの機器の設定を調整することができます。たとえば、言語を変更し、個人用着信音を追加するか、または画面の明るさを変更することができます。

音量調整

着信音や通知のほか、音楽やビデオ再生の音量を調整することができます。

音量キーで音量を調整するには

- 音量キーを上下に押します。

ボリュームキーでメディア再生音量を調整するには

- 音楽を再生、またはビデオを視聴する場合、ボリュームキーの上下を押します。

サウンド設定を調節する

サウンド設定を調節することができます。たとえば、デバイスをマナーモードに設定して、会議中に鳴らないようにすることなどが可能です。

本体をバイブレーションモードに設定するには

- ステータスバーにが表示されるまで、音量キーを押します。

本体をサイレントモードに設定するには

1. バイブレートし、が表示されるまで音量キーを長押しします。
2. 音量キーを再度押します。ステータスバーにが表示されます。

本体をバイブレーションモードおよび着信音モードに設定するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **音設定**を検索し、タップします。
3. **着信時のバイブレーション**チェックボックスをオンにします。

日付と時間

本体で日付と時間を変更することができます。

日付を手動で設定するには

1. ホーム画面でをタップします。をタップします。
2. **設定** > **日付と時刻**を検索し、タップします。
3. **日付と時刻を自動設定**がマークされている場合は、マークを解除します。
4. **日付設定**をタップします。
5. 上下にスクロールして日付を調整します。
6. **設定**をタップします。

時間を手動で設定するには

1. ホーム画面から、をタップします。
2. **設定** > **日付と時刻**を検索し、タップします。
3. **日付と時刻を自動設定**がマークされている場合は、マークを解除します。
4. **時刻設定**をタップします。
5. 上下にスクロールして、時間と分を調整します。
6. 必要に応じて、上にスクロールして、**AM** を **PM** に変更します。または、その逆の操作を実行します。
7. **設定**をタップします。

タイムゾーンを設定するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **日付と時刻**をタップします。
3. **タイムゾーンを自動設定**チェックボックスがオンになっている場合は、オフにします。
4. **タイムゾーンの選択**をタップします。
5. オプションを選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

着信音設定

着信音を設定するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **音設定** > **着信音**を検索し、タップします。
3 着信音を選択します。
4 **完了**をタップします。

タッチトーンを有効にするには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **音設定**を検索し、タップします。
3 **ダイヤルパッド操作音**および**タッチ操作音**チェックボックスをオンにします。

通知音を選択するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **音設定** > **通知音**をタップします。
3 通知音を選択します。
4 **完了**をタップします。

画面設定

画面の明るさを調整するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **画面設定** > **画面の明るさ**をタップします。
3 **明るさを自動調整**がマークされている場合は、マークを解除します。
4 明るさを調整するには、スライダーをドラッグします。

明るさレベルを下げると、電池が長持ちします。

タッチでバイブレートするように画面を設定するには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、> **音設定**をタップします。
2 **操作時バイブレーション**チェックボックスをオンにします。これで、ソフトキーや特定のアプリケーションをタップすると、画面がバイブレートするようになります。

画面をオフにするまでの時間を調整するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **画面設定** > **スリープ**をタップします。
3 時間を選択します。

画面をすぐにオフにするには、電源キーを押します。

言語の設定

言語を選択することができ、後から変更することもできます。

言語を変更するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **言語と入力** >**地域/言語**をタップします。
3 言語を選択します。
4 **OK** をタップします。

誤った言語を選択し、メニューテキストが読めなくなった場合は、をタップします。の横のテキストを選択し、表示されるメニューで最初のアイテムを選択します。次に、設定したい言語を選択します。

機内モード

機内モードでは、精密機器への障害を防ぐため、ワイヤレス受信機が切断されます。ただし、コンテンツがすべて microSD カードまたは内部ストレージに保存されていれ

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ば、ゲームをしたり、音楽を聴いたり、ビデオなどのコンテンツを視聴することはできます。アラームを設定していれば、アラームの通知を受けられます。

機内モードをオンにしておけば、電池の消費を軽減することができます。

機内モードをオンにするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **その他の設定**をタップします。
3 **機内モード**チェックボックスをオンにします。

電源キーを長押しし、表示されるメニューで**機内モード**を選択することもできます。

手袋モード

手袋モードを使用すると、手袋をはめたまま機器の画面上で操作できます。手袋モードを使用すると、タッチが登録されている画面上の範囲にカーソルリングが表示されます。

手袋モードをオンにするには

1 ホーム画面で、 > **設定** > **画面設定**の順にタップし、**手ぶくろモード**チェックボックスがオンになっていることを確認します。
2 機器の画面をロックします。
3 手袋をはめていることを確認します。
4 手袋をはめた指を使って、画面のロックを解除します。これで手袋モードがオンになります。画面が再度ロックされるまで、機器は手袋モードのままとなります。

画面と画面操作に使う手袋をはめた指との間の接触範囲の大きさによって、感度が決まります。接触範囲が小さすぎると、感度が低くなり、手袋モードがオンにならない場合があります。

コンテンツを保存する

コンテンツはタブレットデバイスの内部ストレージおよび microSD カードに保存することができます。

メモリーのステータスを表示するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **ストレージ**を検索してタップし、メモリーのステータスを表示します。

microSD カード

タブレットデバイスは、microSD カードに対応しています。これは他の互換性がある機器でポータブルのメモリーカードとしても使用できます。

microSD カードは、必要に応じて別途購入してください。

microSD カードをフォーマットする

microSD カードをフォーマットして、メモリを確保することができます。フォーマットすることにより microSD カードに保存されているデータがすべて消去されます。

フォーマットすると、microSD カードの内容がすべて消去されます。microSD カードをフォーマットする前に、保存しておきたいものはバックアップしてください。内容をバックアップするには、パソコンにコピーしてください。

メモリーカードをフォーマットするには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **ストレージ** > **SD カード内データ削除**をタップします。
3 確認のため、**SD カード内データ削除** > **すべて削除**とタップします。

アプリケーションメモリーを消去する

場合によっては、アプリケーションのメモリーを消去しなければならないときがあります。たとえば、アプリケーションのメモリーがいっぱいになったり、ゲームのスコ

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アをクリアしたい場合などです。受信した E メール、SMS、一部のアプリケーションのマルチメディアメッセージなどを削除したい場合もあるでしょう。

アプリケーションのメモリーを消去するには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **アプリ**をタップします。
3 メモリーを消去するアプリケーションをタップします。
4 **キャッシュを削除**をタップします。

! 一部のアプリケーションでは、メモリーを消去できない場合があります。

ヘッドセットを使用する

! 性能を十分に発揮するためには、互換性のあるアクセサリをお使いください。

ヘッドセットを使用するには

1 ヘッドセットを本体に接続します。
2 電話に出るには、通話処理キーを押します。
3 電話を切るには、通話処理キーを押します。

! ヘッドセットが本体に付属していない場合は、別途購入が必要です。

音楽を再生している場合は、電話に出ると音楽が一時停止し、通話を修了すると再開します。

インターネットとメッセージ設定

インターネットにアクセスしてマルチメディアメッセージを送信するには、モバイルデータ接続を行い、APN (Access Point Name) 設定とも呼ばれる設定を正しく行うことが必要です。APN は、機器が接続できるネットワークを識別するものです。

通常、SIM カードを挿入して機器を初めて設定するときに、インターネットとメッセージの設定をダウンロードできます。または、設定があらかじめインストールされていることもあります。インストールされていない場合は、設定を手動でダウンロードまたは追加できます。インターネットやメッセージの設定の詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

インターネットにアクセスできない場合、データ接続がない場合、またはマルチメディアメッセージを送受信できない場合は、インターネットとメッセージの設定をすべて削除してから、再び追加してみてください。

インターネットおよびメッセージ設定をダウンロードするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Xperia™** > **インターネット設定**をタップします。
3 **同意する**をタップします。

インターネットのデフォルト設定をリセットするには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **その他の設定** > **モバイルネットワーク**をタップします。
3 **アクセスポイント名**をタップし、次にをタップします。
4 **初期設定にリセット**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アクセスポイント名(APN)

APN は、タブレットデバイスとインターネット間のデータ接続を確立する際に使用されます。APN は、使用する IP アドレスのタイプ、呼び出すセキュリティモード、使用する固定端末接続を定義します。インターネットにアクセスできない、データ接続がない、MMS(マルチメディアメッセージ)の送受信ができない場合、APN を確認します。

現在の APN を表示するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**を検索し、タップします。
3 **アクセスポイント名**をタップします。

! 使用可能な接続が複数ある場合、マーク付きのボタンでアクティブなネットワーク接続であることがわかります。

インターネット設定を手動で追加するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**をタップします。
3 **アクセスポイント名** > をタップします。
4 **名前**をタップし、作成したいネットワークプロファイルの名前を入力します。
5 **APN** をタップし、APN を入力します。
6 携帯電話事業者が必要とするその他のすべての情報を入力します。
7 操作が終了したら、 タップし、次に**保存**をタップします。

使用情報

品質管理に万全を期するため、Sony では、匿名のバグレポートやお客様の機器のご利用に関する統計を収集しています。お客様の個人データは一切含まれません。

利用情報の送信を許可するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **Xperia™** > **使用情報**をタップします。
3 まだ選択されていない場合は、**使用情報を送信**チェックボックスをオンにします。
4 **OK** をタップします。

データ使用量をコントロールする

与えられた期間内にモバイルデータまたは Wi-Fi®接続によってタブレットデバイスで入出力して転送されたデータ量を追跡できます。たとえば、個々のアプリで使用されるデータ量を表示できます。モバイルデータ接続で転送されたデータに対して、チャージの追加を避けるために、データ使用量警告と制限も設定できます。

! データ使用量設定を調整すれば、データ使用量をコントロールできますが、追加料金の発生を防ぐことは保証できません。

データ通信をオンまたはオフにするには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、 をタップします。
2 **データ使用**をタップします。
3 **モバイルデータ通信**の隣にあるスライダーをドラッグして、データ通信をオンまたはオフにします。

データ通信をオフにしても、デバイスでは Wi-Fi®接続と Bluetooth®接続を続けて使用することができます。

データ使用量警告を設定するには

1 データ通信がオンであることを確認します。
2 ステータスバーを下方向にドラッグし、 をタップします。
3 **データ使用**をタップします。
4 警告レベルを設定するには、ラインを希望する値までドラッグします。データ通信量が設定したレベルに近づくと、警告通知が送信されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

データ使用量制限を設定するには

1. データ通信がオンであることを確認します。
2. ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
3. **データ使用**をタップします。
4. まだ選択されていない場合は、**モバイルデータの制限を設定**のチェックボックスをオンにし、**OK** をタップします。
5. データ使用量制限を設定するには、該当するラインを希望する値までドラッグします。

! データ使用量が設定した制限値に達すると、タブレットデバイスのデータ通信が自動的にオフになります。

アプリのデータ使用量を個別にコントロールするには

1. ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2. **データ使用**をタップします。
3. 希望するアプリを見つけてタップします。
4. **ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾃﾞｰﾀ制限**チェックボックスをマークします。
5. 各アプリ（利用可能な場合）の詳細設定にアクセスするには、**アプリの設定を表示**をタップして必要な変更を行います。

関連するデータ使用量設定を変更すると、アプリのパフォーマンスに影響が出る場合があります。

Wi-Fi®経由で転送されたデータを表示するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **データ使用**をタップします。
3. をタップして、マークされてない場合は、**Wi-Fi の使用状況を表示**のチェックボックスをマークします。
4. **Wi-Fi** タブをタップします。

モバイルネットワークの設定

その工リアで利用可能なモバイルネットワークに応じて、タブレットデバイスは自動的にモバイルネットワークを切り替えます。また手動でタブレットデバイスを設定し、WCDMA や GSM などの特定のタイプのモバイルネットワークモードを使用することも可能です。

別のネットワークモードを選択するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**を検索し、タップします。
3. **ネットワークモード**をタップします。
4. ネットワークモードを選択します。

別のネットワークを手動で選択するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク** > **通信事業者**を検索し、タップします。
3. **検索モード** > **手動**をタップします。
4. ネットワークを選択します。

! ネットワークを手動で選択すると、手動で選択したネットワーク圏外に移動しても、本体で他のネットワークが検索されません。

自動ネットワーク選択を起動するには

1. ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2. **その他の設定** > **モバイルネットワーク** > **通信事業者**をタップします。
3. **検索モード** > **自動**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

データローミング

一部の携帯電話事業者は、ホームネットワークの外でのローミングの場合、モバイルデータの送受信を許可しています。前もって、関連するデータ転送速度を確認することをお勧めします。

データローミングを起動するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **モバイルネットワーク**を検索し、タップします。
3 **データローミング**チェックボックスをオンにします。

! データ接続を無効に設定した場合、データローミングを有効にすることができません。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アプリケーションをダウンロードする

Google Play™からアプリをダウンロードする

Google Play™は、アプリ、ゲーム、音楽、ムービー、書籍をダウンロードするための公式なオンライン Google ストアです。無料アプリと有料アプリの両方があります。Google Play™からダウンロードを始める前に、インターネットに接続していることを確認してください。通信料を抑えるためには Wi-Fi®接続をお勧めします。

Google Play™を使用するには、Google™アカウントが必要です。Google Play™をご利用いただけない国や地域もあります。

Google Play™からアプリをダウンロードするには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **Play ストア**をタップします。
3 カテゴリを閲覧するか、検索機能を使用して、ダウンロードするアイテムを見つけます。
4 アイテムをタップして詳細情報を表示し、指示に従ってインストールを完了します。

一部のアプリケーションは、本体のデータ、設定、さまざまな機能にアクセスしないと、正常に動作しない場合があります。信頼するアプリケーションのみインストールして、許可を与えてください。

ダウンロードされたアプリケーションに付与した許可は、**設定** > **アプリ**でアプリケーションをタップすることにより表示できます。

他のソースからアプリケーションをダウンロードする

本体が Google Play™以外のソースからのダウンロードを許可するように設定されている場合は、関連するダウンロードの指示に従って他の Web サイトからアプリケーションを直接ダウンロードできます。

不明、あるいは不確実なソースからのアプリケーションをインストールすると、本体が損傷する可能性があります。信頼できるソースのアプリケーションのみをダウンロードしてください。質問または疑問がある場合は、アプリケーションの提供者にお問い合わせください。

他のソースからのアプリケーションのダウンロードを許可するには

1 ホーム画面で、⁝⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **セキュリティ**をタップします。
3 **提供元不明のアプリ**チェックボックスをオンにします。
4 **OK** をタップします。

一部のアプリケーションは、本体のデータ、設定、さまざまな機能にアクセスしないと、正常に動作しない場合があります。信頼するアプリケーションのみインストールして、許可を与えてください。

ダウンロードされたアプリケーションに付与した許可は、**設定** > **アプリ**でアプリケーションをタップすることにより表示できます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

通話

電話を発信する

電話発信の概要

電話をかけるには、電話番号を手動でダイヤルするか、電話帳に保存されている番号をタップするか、または通話履歴の電話番号をタップします。スマートダイヤル機能を使用して、電話帳や通話履歴から素早く番号を検索することもできます。テレビ電話をかけるには、本体の Hangouts™ インスタントメッセージとビデオチャットアプリを使用します。*インスタントメッセージビデオチャット*（51 ページ）を参照してください。

1	電話帳を開く
2	通話履歴のエントリを見る
3	お気に入りの電話帳を見る
4	本体に保存されたすべての電話帳グループを見る
5	番号を削除する
6	ダイヤルキー
7	通話履歴を非表示または消去する
8	発信ボタン
9	ダイヤルパッドを表示または非表示にする

電話番号をダイヤルして電話をかけるには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **電話**を検索し、タップします。
3. 宛先の番号を入力し、 をタップします。

スマートダイヤルを使用して電話をかけるには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **電話**を検索し、タップします。
3. ダイヤルパッドを使用して、電話をかけたい連絡先に対応する文字や数字を入力します。文字や数字を入力すると、一致する可能性のある連絡先リストが表示されます。
4. 電話をかけたい連絡先をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

国際電話をかけるには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **電話**を検索し、タップします。
3 「+」記号が表示されるまで、0 を長押しします。
4 国番号、市外局番（先頭の「0」はつけない）、電話番号の順に入力し、をタップします。

電話番号を通知、または非通知にする

電話をかける際、発信番号を相手の機器に通知するか、非通知にするか、選択することができます。

発信番号を通知、または非通知にするには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **設定 > 通話設定 > その他の設定 > 発信者番号**を検索し、タップします。

受信通話

電話に応答するには

着信を拒否するには

着信音をミュートにするには

- 電話を受けた後、音量キーを押します。

メッセージ付きで通話を拒否する

予め設定したメッセージ付きで、通話を拒否することができます。メッセージ付きで通話を拒否する場合、メッセージは自動的に発信者に送信され、本体に保存されます。

6 種類のメッセージを本体に定義しておくことができます。定義しておいたメッセージからいずれかを選択しますが、メッセージは必要に応じて編集できます。

予め設定したメッセージで通話を拒否するには

- **拒否してメッセージ送信**を上向きにドラッグし、メッセージを選択します。

定義済みメッセージで 2 番目の着信を拒否するには

- 通話中にビープ音が聞こえてきたら、**拒否してメッセージ送信**を上向きにドラッグし、メッセージを選択します。

通話拒否に使用するメッセージを編集するには

1 ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2 **設定 > 通話設定 > 応答拒否メッセージ**をタップします。
3 編集するメッセージをタップし、必要な変更を行います。
4 操作が終了したら、**OK** をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

電話をかける

通話の概要

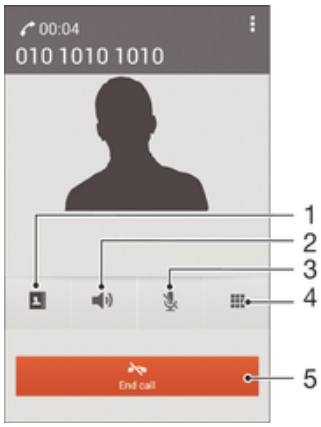

1	電話帳を開く
2	通話中にスピーカーをオンにする
3	通話中にマイクをミュートする
4	通話中に数字を入力する
5	通話を終了する

通話中に受話スピーカー音量を変更するには

- 音量キーを上下に押します。

通話中に画面を起動するには

- ⏻を短く押します。

通話記録の使用

通話記録では、不在通信、着信および発信記録を表示します。

不在着信を表示するには

1. 不在着信があった場合は、ステータスバーにが表示されます。ステータスバーを下向きにドラッグします。
2. **不在着信**をタップします。

通話履歴の番号に電話をかけるには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **電話**をタップします。画面の上部に通話履歴ビューが表示されます。
3. 番号に直接かける場合は、番号をタップします。電話をかける前に番号を編集する場合は、対象の番号を長押しし、**発信前に番号を編集**をタップします。

! > **発信**をタップして、電話をかけることもできます。

通話履歴から番号を電話帳に追加するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **電話**をタップします。画面の上部に通話履歴ビューが表示されます。
3. 番号を長押しし、**連絡先に追加**をタップします。
4. 希望する連絡先をタップするか、または**連絡先を新規登録**をタップします。
5. 連絡先の詳細を編集し、**完了**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

通話履歴を非表示にするには

1 ホーム画面で.
2 **電話**をタップします。
3 > **通話履歴を非表示**をタップします。

電話を転送する

別の電話番号や留守番電話サービスに電話を転送することができます。

電話を転送するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **通話設定** > **着信転送**を検索し、タップします。
3 オプションを選択します。
4 電話の転送先の番号を入力し、**有効**をタップします。

電話の転送をオフにするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **通話設定** > **着信転送**を検索し、タップします。
3 オプションを選択し、**無効化**をタップします。

通話の制限

すべてまたは特定の種類の発信と着信をブロックできます。サービスプロバイダーから PIN2 コードを受け取った場合、発信先指定番号（FDN）一覧を使用して発信を制限できます。

発信と着信を拒否するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **通話設定**をタップします。
3 **通話制限**をタップし、オプションを選択します。
4 パスワードを入力し、**有効**をタップします。

! 初めて発着信拒否を設定する場合、パスワードを入力して発着信拒否機能を有効にする必要があります。発着信拒否の設定を変更する場合は、後にこれと同じパスワードを使用する必要があります。

発信先指定を有効、または無効にするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **通話設定** > **発信番号制限**を検索し、タップします。
3 **発信先指定を有効にする**または**発信先指定を無効にする**をタップします。
4 PIN2 を入力し、**OK** をタップします。

受信許可リストにアクセスするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **通話設定** > **発信番号制限** > **発信番号制限**を検索し、タップします。

マルチコール

キャッチホンを起動している場合、同時にマルチコールに対応できます。キャッチホンを起動している場合、電話中に別の電話が入ると、ビープ音で通知が入ります。

キャッチホンを有効、または無効に設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **通話設定** > **その他の設定**を検索し、タップします。
3 キャッチホンを有効、または無効に設定するには、**通話中着信**をタップします。

2 番目の電話に出て、通話中の電話を保留にするには

- 通話中に通知音が繰り返し聞こえてきたら、を右にドラッグします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

2 番目の着信を拒否するには

- 通話中に通知音が繰り返し聞こえてきたら、を左側にドラッグします。

2 番目の参加者に電話をかけるには

1. 通話中にをタップします。
2. 通話相手の番号を入力してをタップします。最初の通話は保留になります。

マルチコールを切り替えるには

- 他の通話に切り替え、現在のコールを保留にするには、**この通話に切り替える**をタップします。

多者通話

多者通話、またはマルチパーティ通話では、2 人以上の相手と通話することができます。

! 多者通話に追加できる参加者数の詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

多者通話をかけるには

1. 通話中にをタップします。
2. 2 番目の参加者の番号に電話し、をタップします。2 番目の参加者が応答したら、最初の参加者の電話を保留にします。
3. をタップして、2 番目の参加者を多者通話に追加します。
4. 1~3 の手順を繰り返して、通話の参加者をさらに追加します。

多者通話の参加者とプライベートに会話するには

1. 多者通話中に**参加者{0}名**をタップします。
2. プライベートに会話する参加者の番号をタップします。
3. プライベートな会話を終了し、多者通話に戻るには、をタップします。

多者通話から参加者を解除するには

1. 多者通話中、参加者の番号を示すボタンをタップします。たとえば、参加者が 3 名の場合、**参加者 3 名**をタップします。
2. 解除したい参加者の隣にあるをタップします。

多者通話を終了するには

- 多者通話中に**グループ通話を終了**をタップします。

ボイスメール

契約にボイスメールサービスが含まれている場合、受信者が電話に応答できない場合など、発信者は音声メッセージを残すことができます。ボイスメールサービスの番号は通常、USIM カードに保存されています。保存されていない場合は、サービスプロバイダーから番号を取得し、手動で入力してください。

ボイスメールの番号を入力するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **設定** > **通話設定** > **ボイスメール** > **留守番電話の設定** > **留守番電話の番号**の順にタップします。
3. ボイスメールの番号を入力します。
4. **OK** をタップします。

ボイスメールサービスに発信するには

1. ホーム画面でをタップします。
2. **電話**を検索し、タップします。
3. **1** を長押しします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

緊急通話

タブレットデバイスでは、112 や 911 などの国際緊急通話番号をサポートしています。通常は、USIM カードを挿入していなくても、ネットワーク圏内であれば、どの国からも上記の緊急通話番号を使用できます。

緊急通話番号に電話をかけるには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **電話**を検索し、タップします。
3 緊急通話番号を入力し、 をタップします。番号を消去するには、 をタップします。

緊急通話番号には、SIM カードが挿入されていない場合、および発信が禁止されている場合も電話をかけることができます。

USIM カードのロック中、緊急通話番号に電話をかけるには

1 ロック画面で**緊急通報**をタップします。
2 緊急通話番号を入力し、 をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

連絡先

電話帳を転送する

新しい機器に電話帳を転送する方法はいくつかあります。転送方法の選択については、電話帳の転送に関する*記事を参照*してください。

コンピューターを使用して電話帳を転送する

Xperia™転送と電話帳の設定は、PC Companion のプログラムです。古いデバイスから連絡先を集めて、新しいデバイスに転送する場合に便利です。iPhone、サムソン、HTC、BlackBerry、LG、モトローラ、ノキアなど他社製のデバイスもサポートしています。

以下が必要です。

- インターネット接続されているコンピューター
- 古いデバイス用の USB ケーブル
- 新しい Android™デバイス用の USB ケーブル
- 古いデバイス
- 新しい Android™デバイス

コンピューターを使って新しい本体に電話帳を転送するには

1. 必ず、*PC Companion* を PC にインストールしてください。
2. PC Companion アプリを開き、*Xperia™ Transfer* または *Contacts Setup* をクリックし、指示に従って電話帳を転送します。

オンラインアカウントを使用して電話帳を転送する

古い機器またはコンピューターにある電話帳を、Google Sync™、Facebook™、Microsoft® Exchange ActiveSync®などのオンラインアカウントを使用して同期する場合、そのアカウントを使用して新しい機器に電話帳を転送できます。

同期アカウントを使って電話帳を新しい本体と同期するには

1. ホーム画面で をタップし、次に をタップします。
2. をタップし、**設定** > **アカウントと同期**をタップします。
3. 電話帳を同期するアカウントを選択し、 > **今すぐ同期**をタップします。

! 電話帳を同期する前に、関連する同期アカウントにサインインする必要があります。

電話帳を転送する他の方法

古いスマートフォン本体から新しいスマートフォン本体に電話帳を転送するには、ほかにもいくつかの方法があります。たとえば、電話帳をメモリーカードにコピーしたり、Bluetooth®テクノロジーを使用したり、USIM カードに保存することができます。古いスマートフォン本体から電話帳を転送する方法の詳細については、関連するユーザーガイドを参照してください。

メモリーカードから電話帳をインポートするには

1. ホーム画面で をタップし、次に をタップします。
2. を押し、次に**連絡先インポート** > **SD カード**をタップします。
3. 電話帳の保存場所を選択します。
4. インポートするファイルを選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Bluetooth®テクノロジーを使用して電話帳をインポートするには

1 Bluetooth®機能がオンになっており、他の機器から見えるように設定されていることを確認してください。
2 本体にファイル受信の通知が表示されたら、ステータスバーを下向きにドラッグし、通知をタップすると、ファイル転送が許可されます。
3 **受信**をタップすると、ファイル転送が開始されます。
4 ステータスバーを下向きにドラッグします。転送が完了したら、通知をタップします。
5 受信したファイルをタップし、電話帳の保存場所を選択します。

SIM カードから電話帳をインポートするには

! SIM カードを使用して電話帳を転送する場合、情報が失われたり、複数の電話帳エントリが取得されたりする可能性があります。

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップし、**連絡先インポート** > **SIM カード**をタップします。
3 電話帳の保存場所を選択します。
4 個別の連絡先をインポートするには、連絡先を検索して、タップします。連絡先をインポートするには、**すべてインポート**をタップします。

電話帳の検索と表示

電話帳画面の概要

1	電話帳、通話、お気に入り、グループのタブ
2	連絡先の詳細を表示します
3	選択した文字で始まる連絡先にジャンプします
4	連絡先の通信オプションにアクセスします
5	連絡先を検索します
6	連絡先を追加します
7	その他のオプションを表示します

連絡先を検索するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップし、連絡先名の最初の文字を連絡先検索欄に入力します。入力した文字で始まる連絡先がすべて表示されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

電話帳アプリケーションに表示する電話帳を選択するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に**連絡先フィルター**をタップします。
3 表示されたリストで、希望するオプションをオン、またはオフにします。電話帳とアカウントを同期すると、そのアカウントがリストに表示されます。オプションのリストを展開するには、アカウントをタップします。
4 操作が完了したら、**OK** をタップします。

電話帳の追加と編集を行う

連絡先を追加するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップします。
3 電話帳と 1 件以上のアカウントを同期した状態で電話帳を初めて追加する場合は、その電話帳の追加先とするアカウントを選択する必要があります。または、その電話帳を本体で使用および保存するだけならば、**電話番号**をタップします。
4 この電話帳の情報を入力するか、選択します。
5 操作が完了したら、**完了**をタップします。

! 手順 3 で同期アカウント選択すると、そのアカウントは次に電話帳を追加したときデフォルトアカウントとして表示されます。ただし、このデフォルトアカウントは、電話帳を保存後に編集することにより変更できます。

連絡先の電話番号の前に「+」記号と国番号を追加すると、その番号は国際電話をかけるとき、そのまま使用できます。

連絡先を編集するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 編集する連絡先をタップし、をタップします。
3 希望する情報を編集します。
4 操作が完了したら、**完了**をタップします。

! 一部の同期サービスでは、電話帳の詳細情報を編集することはできません。

連絡先に画像を追加するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 編集する連絡先をタップし、をタップします。
3 をタップし、連絡先に画像を追加する方法を選択します。
4 画像を追加したら、**完了**をタップします。

アルバムアプリから、連絡先に画像を追加することもできます。

連絡先の着信音をカスタマイズするには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 編集する連絡先をタップし、をタップします。
3 > **着信音を設定**をタップします。
4 オプションを選択し、**完了**をタップします。
5 **完了**をタップします。

電話帳を消去するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 消去する連絡先を長押しします。
3 すべての連絡先を消去するには、下向き矢印をタップしてドロップダウンメニューを開き、**すべて選択**を選択します。
4 をタップして、その後**削除**をタップします。

オーナー情報を編集するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 **自分の連絡先**をタップして、をタップします。
3 必要に応じて編集します。
4 編集が終了したら、**完了**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

テキストメッセージから新しい連絡先を作成するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 > **保存**をタップします。
3 既存の連絡先を選択するか、**連絡先を新規登録**をタップします。
4 連絡先の情報を編集し、**完了**をタップします。

お気に入りおよびグループ

電話帳をお気に入りとしてマークすると、電話帳アプリから素早くアクセスすることができます。また、電話帳をグループに割り当てると、電話帳アプリから素早くアクセスできるようになります。

連絡先をお気に入りとしてマーク/マーク解除するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 お気に入りに追加、またはしたい連絡先をタップします。
3 ☆をタップします。

お気に入りの連絡先を表示するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 ★をタップします。

連絡先をグループに割り当てるには

1 電話帳アプリで、グループに割り当てる連絡先をタップします。
2 をタップし、次に**グループ**のすぐ下にあるバーをタップします。
3 連絡先を追加したいグループのチェックボックスをオンにします。
4 **完了**をタップします。

連絡先情報の送信

ビジネスカードを送信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 **自分の連絡先**をタップします。
3 を押し、次に**連絡先を送信** > **OK** をタップします。
4 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

連絡先を送信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 詳細情報を送信したい連絡先をタップします。
3 を押し、次に**連絡先を送信** > **OK** をタップします。
4 利用可能な転送方法を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。

同時に複数の連絡先を送信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップし、**複数選択**をタップします。
3 送信したい連絡先をマークするか、すべて送信する場合は、全連絡先を選択します。
4 をタップし、転送方法を選択し、画面の指示に従い操作します。

連絡先アプリで連絡先を統合する

重複した連絡先データをまとめたり、統合したデータを分割したりすることができます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

連絡先をリンクするには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 別の連絡先とリンクする連絡先をタップします。
3 を押し、次に**連絡先をリンク**をタップします。
4 1 つ目の連絡先に統合する情報を持った連絡先をタップし、**OK** をタップして確認します。1 つ目の連絡先の情報が 2 つ目の連絡先に統合され、リンクされた 2 つの連絡先が電話帳の 1 つの連絡先として表示されます。

リンクした連絡先を分割するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 編集するリンクされた連絡先をタップし、をタップします。
3 **リンクを解除** > **リンクを解除**をタップします。

電話帳のバックアップ

電話帳のバックアップにメモリーカードまたは USIM カードを使用できます。

すべての連絡先を microSD カードにエクスポートするには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップし、**連絡先エクスポート** > **SD カード**をタップします。
3 **OK** をタップします。

電話帳を USIM カードにエクスポートするには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 を押し、次に**連絡先エクスポート** > **SIM カード**をタップします。
3 エクスポートしたい連絡先をマークするか、電話帳すべてをエクスポートしたい場合は、**すべて選択**をタップします。
4 **エクスポート**をタップします。
5 USIM カードに保存されている既存の電話帳に連絡先を追加したい場合は、**連絡先を追加**を選択するか、USIM カードに保存されている電話帳を上書きしたい場合は、**連絡先を上書き**を選択します。

! 電話帳を USIM カードにエクスポートする場合、すべての情報がエクスポートされない可能性があります。USIM カードのメモリに限界があるためです。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

メッセージとチャット

メッセージの送受信

メッセージアプリでは、メッセージが会話として表示されます。特定の人物との間で送受信したメッセージが 1 つのビューに統合されます。マルチメディアメッセージを送信するには、本体で MMS を正しく設定しておく必要があります。詳細については、*インターネットとメッセージ設定* (33 ページ) を参照してください。

1	会話のリストに戻る
2	オプションを表示する
3	メッセージを送受信する
4	送信ボタン
5	ファイルを添付する
6	場所を添付する
7	サウンドクリップを添付する
8	写真を撮影して添付する
9	本体に保存されている写真を添付する
10	テキストフィールド

メッセージを作成し、送信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップします。
3 をタップし、次に**宛先を追加**をタップし、連絡先リストから宛先を選択します。宛先が連絡先リストにない場合、宛先の番号を手動で入力し、をタップします。
4 宛先の追加が完了したら、**完了**をタップします。
5 **メッセージを作成**をタップし、メッセージのテキストを入力します。
6 メディアファイルを追加したい場合、をタップし、オプションを選択します。
7 メッセージを送信するには、**送信**をタップします。

メッセージを送信する前に終了すると、下書きとして保存されます。会話は、**下書き:**という単語でタグ付けされます。

受信メッセージを表示するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 希望する会話をタップします。
3 メッセージが完全にダウンロードされていない場合は、メッセージを長押しし、**ダウンロード**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

メッセージに返信するには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 メッセージを含む会話をタップします。
3 返信を入力し、**送信**をタップします。

メッセージを転送するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 転送したいメッセージを含む会話をタップします。
3 転送したいメッセージを長押しして、**メッセージを転送**をタップします。
4 をタップし、次に**宛先を追加**をタップし、連絡先リストから宛先を選択します。宛先が連絡先リストにない場合、宛先の番号を手動で入力し、をタップします。
5 宛先の追加が完了したら、**完了**をタップします。
6 必要に応じてメッセージを編集し、**送信**をタップします。

手順 4 で**宛先**をタップし、宛先の電話番号を手動で入力することもできます。

受信したメッセージに含まれているファイルを保存するには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 開きたいメッセージをタップします。
3 メッセージが完全にダウンロードされていない場合は、メッセージを長押しし、**ダウンロード**をタップします。
4 保存したいファイルを長押しし、希望するオプションを選択します。

メッセージの整理

メッセージを消去するには

1 ホーム画面で、をタップし、次にをタップします。
2 消去するメッセージを含む会話をタップします。
3 消去したいメッセージを長押しして、**メッセージを削除** > **削除**をタップします。

会話を消去するには

1 ホーム画面で
。
2 をタップします。をタップし、**複数のメッセージを削除**をタップします。
3 消去する会話のチェックボックスをマークし、 > **削除**をタップします。

メッセージに星印を付けるには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 開きたいメッセージをタップします。
3 星印を付けたいメッセージでをタップします。
4 メッセージの星印を取り除くには、をタップします。

星印を付けたメッセージを表示するには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 をタップして、次に**スター付きメッセージ**をタップします。
3 星印を付けたメッセージがすべてリストに表示されます。

メッセージを検索するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップし、次に**メッセージ検索**をタップします。
3 検索キーワードを入力します。検索結果はリストに表示されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

メッセージからの通話

メッセージの送信者に電話をかけるには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 会話をタップします。
3 画面上部にある宛先の名前または番号をタップし、表示されたリストから宛先の名前または番号を選択します。
4 宛先が電話帳に保存されている場合は、発信する電話番号をタップします。電話帳に宛先が保存されていない場合、をタップします。

送信者の番号を連絡先として保存するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 > **保存**をタップします。
3 既存の連絡先を選択するか、**連絡先を新規登録**をタップします。
4 連絡先の情報を編集し、**完了**をタップします。

メッセージ設定

メッセージの通知設定を変更するには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 をタップして、次に**設定**をタップします。
3 通知サウンドを設定するには、**通知音**をタップし、機能を選択します。
4 その他の通知設定については、関連するチェックボックスをマークまたはマーク解除します。

送信メッセージの配信確認レポート設定を変更するには

1 ホーム画面でをタップし、次にを検索し、タップします。
2 をタップして、次に**設定**をタップします。
3 配信確認レポートを有効または無効にするには**配信確認レポート**をタップします。

インスタントメッセージビデオチャット

Google Hangouts™インスタントメッセージおよびビデオチャットアプリによって、コンピューターや Android™デバイス、その他のデバイスを使っている友人とメッセージングやビデオチャットすることができます。どのような会話でも複数の友人とのテレビ電話に変えることができ、友人がオフラインであってもメッセージを送信できます。また、写真も簡単に表示や共有できます。

Hangouts™の使用を開始する前に、有効なインターネット接続と Google™アカウントがあることを確認してください。このアプリの使い方については、http://support.google.com/hangouts に移動し、「Android の Hangouts」のリンクをクリックしてください。

! テレビ電話機能はフロントカメラのあるデバイスでのみ動作します。

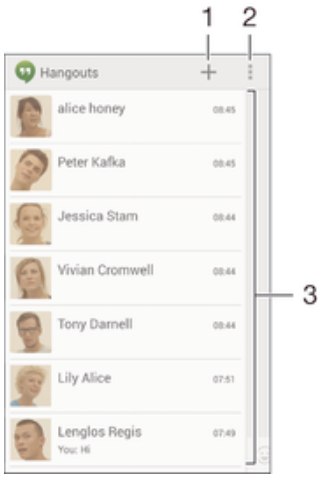

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1	新しいチャットまたはビデオ通話を開始します
2	オプション
3	連絡先リスト

インスタントメッセージまたはテレビ電話を起動するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **ハングアウト**をタップします。
3. をタップし、連絡先の名前、E メールアドレス、電話番号、またはサークルの名前を入力し、候補の一覧から関連するエントリを選択します。
4. インスタントメッセージセッションを開始するには、をタップします。
5. テレビ電話を起動するには、をタップします。

チャットメッセージに返信するかテレビ電話に参加するには

1. 誰かが**ハングアウト**で連絡すると、ステータスバーにまたはが表示されます。
2. ステータスバーを下向きにドラッグし、メッセージまたはテレビ電話をタップして、チャットを開始します。

Hangouts™の使い方を確認するには

- Hangouts™アプリケーションを開いて、をタップし、**ヘルプ**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

E メール

E メールの設定

E メールアカウントを使用して E メールメッセージを送受信するには、E メールアプリを使用します。E メールアカウントは 1 つで済ますことも、会社の Microsoft Exchange ActiveSync アカウントなどのように同時に複数持つこともできます。

E メールアカウントを設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **E メール**をタップします。
3 画面に表示される指示に従って、設定を完了します。

ヒント 一部の E メールサービスの場合、E メールアカウントの詳細設定について、携帯電話事業者に問い合わせる必要があります。

追加 E メールアカウントを追加するには

1 ホーム画面から、.
2 **E メール**をタップします。
3 複数の E メールアカウントを使用している場合は、、次に**アカウントを追加**をタップします。
4 E メールアドレスとパスワードを入力し、次に**次へ**をタップします。E メールアカウントの設定を自動的にダウンロードできない場合は、手動で設定を完了します。
5 指示に従って、識別しやすい E メールアカウントの名前を入力します。
6 操作が完了したら、**次へ**をタップします。

ある E メールアカウントをデフォルトのアカウントとして設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **E メール**をタップします。
3 を押し、次に**設定**をタップします。
4 E メールメッセージの作成用や送信用のデフォルトアカウントとして使用するアカウントを選択します。
5 **優先アカウント**チェックボックスをオンにします。E メールアプリを開くたびに、デフォルトアカウントの受信ボックスが表示されます。

ヒント E メールアカウントが 1 つだけの場合は、このアカウントが自動的にデフォルトのアカウントになります。

E メールメッセージの送受信

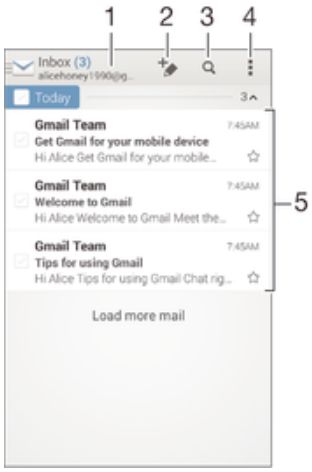

1 すべての E メールアカウントと最近のフォルダのリストを表示します

2 新しい E メールメッセージを作成します

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

3	E メールメッセージを検索します
4	設定とオプションにアクセスします
5	E メールメッセージのリスト

新しい E メールメッセージをダウンロードするには

1 ホーム画面で.
2 **E メール**をタップします。
3 複数の E メールアカウントを使用している場合、をタップして、チェックしたいアカウントの**受信トレイ**を選択します。
4 新着メッセージをダウンロードするには、をタップします。

受信ボックスが開いている場合、画面を下向きにスワイプし、メッセージリストを更新します。

E メールメッセージを表示するには

1 ホーム画面で.
2 **E メール**をタップします。
3 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップしてチェックしたいアカウントを選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。すべての E メールアカウントを一括してチェックしたい場合は、をタップして、ドロップダウンメニューで**統合受信トレイ**をタップします。
4 受信ボックスを上または下にスクロールして目的の E メールメッセージをタップします。

E メールメッセージを作成して、送信するには

1 ホーム画面で次に、**E メール**をタップします。
2 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップして E メールを送信したいアカウントを選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。
3 をタップし、次に宛先の名前または E メールアドレスを入力します。または、をタップし、連絡先リストから 1 つまたは複数の宛先を選択します。
4 メッセージの件名と本文を入力し、をタップします。

E メールメッセージに返信するには

1 受信ボックスで、返信するメッセージを探してタップし、**返信**または**全員に返信**をタップします。
2 返信を入力し、をタップします。

E メールメッセージを転送するには

1 受信ボックスで、転送するメッセージをタップし、次に**転送**をタップします。
2 宛先の E メールアドレスを手作業で入力するか、をタップして電話帳から宛先を選択します。
3 メッセージテキストを入力し、をタップします。

E メール添付ファイルを表示するには

1 表示する添付ファイル付き E メールメッセージをタップします。添付ファイルがある E メールメッセージには、がついています。
2 E メールメッセージを開いたら、**読み込み**をタップします。添付ファイルのダウンロードが始まります。
3 添付ファイルのダウンロードが完了したら、**表示**をタップします。

送信者の E メールアドレスを電話帳に保存するには

1 受信ボックスでメッセージをタップします。
2 送信者の名前をタップして、**OK** をタップします。
3 既存の連絡先を選択するか、**連絡先を新規登録**をタップします。
4 連絡先の情報を編集し、必要があれば、**完了**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

E メールプレビューペイン

プレビューペインでは、E メールメッセージを横向きで表示したり読んだりできます。プレビューペインをオンにすると、E メールメッセージリストと選択した 1 つの E メールメッセージの両方を同時に表示できます。

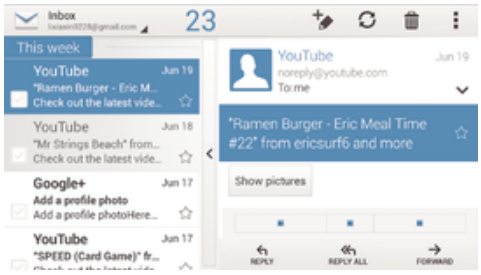

プレビューペインをアクティブにするには

1 ホーム画面から、次に、**E メール**をタップします。
2 **設定**をタップします。
3 **全般 > プレビュー画面**をタップします。
4 オプション、またはオプションの組み合わせを選択し、**OK** をタップします。

プレビューペインを使用して E メールメッセージを表示するには

1 プレビューペインが起動していることを確認してください。
2 E メール受信ボックスを開きます。
3 上または下にスクロールして目的の E メールメッセージを探し、タップします。
4 E メールを全画面表示するには、分割バー（E メールリストと E メール本文の間にある）をタップします。
5 通常の受信ボックスビューに戻るには、分割バーをもう一度タップします。

E メールメッセージの整理

E メールを並べ替えるには

1 ホーム画面で.
2 **E メール**をタップします。
3 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップして並び替えたいアカウントを選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。一度にすべての E メールアカウントを並び替えたい場合は、、次にを**統合受信トレイ**をタップします。
4 **並べ替え**をタップします。
5 並べ替え機能を選択します。

E メールを検索するには

1 ホーム画面で次に、**E メール**をタップします。
2 複数の E メールアカウントを使用している場合は、をタップしてチェックしたいアカウント名を選択します。次に、ドロップダウンメニューで、**受信トレイ**をタップします。一度にすべての E メールアカウントを検索する場合は、、次にを**全アカウント**をタップします。
3 をタップします。
4 検索テキストを入力し、キーボードのをタップします。
5 検索結果が一覧に日付順で表示されます。開く E メールメッセージをタップします。

1 つの E メールアカウントの全フォルダを表示するには

1 ホーム画面で次に、**E メール**をタップします。
2 複数の E メールアカウントを使用している場合、をタップして、チェックしたいアカウントを選択します。
3 チェックしたいアカウントで**すべてのフォルダを表示**を選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

E メールメッセージを消去するには

1 受信ボックスで消去したいメッセージのチェックボックスをマークし、.
2 **削除**をタップします。

受信ボックスで、メッセージを右にフリックして削除することもできます。

E メールアカウントの設定

E メールアカウントを削除するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **E メール**をタップします。
3 をタップし、**設定**をタップします。
4 削除するアカウントを選択します。
5 **アカウント削除** > **OK** をタップします。

受信ボックスの確認頻度を変更するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **E メール**をタップします。
3 をタップして、その後**設定**をタップします。
4 受信ボックスの確認頻度を変更するアカウントを選択します。
5 **E メールの受信確認頻度** > **確認頻度**をタップし、オプションを選択します。

Exchange Active Sync アカウントで自動返信を設定するには

1 ホーム画面でをタップし、**E メール**をタップします。
2 をタップし、次に**設定**をタップします。
3 不在自動返信を設定する EAS (Exchange Active Sync) アカウントを選択します。
4 **外出中の自動返信設定**をタップします。
5 **外出中の自動返信設定**の◎をタップして、◎を⊙に変更します。
6 必要に応じて、**期間設定**チェックボックスをマークし、自動返信の時間範囲を設定します。
7 メッセージを本文入力欄に入力します。
8 **OK** をタップして確認します。

Gmail™

Google™アカウントをお持ちの場合、Gmail™アプリを使って、本体で E メールメッセージを読み書きすることができます。

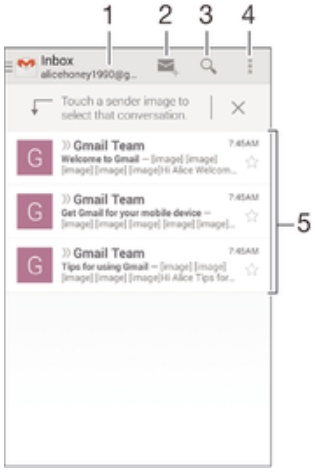

1	すべての Gmail アカウントと最近使ったフォルダのリストを表示します
2	新しい E メールメッセージを作成します
3	E メールメッセージを検索します
4	設定とオプションにアクセスします

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Gmail™の使い方を確認するには

- Gmail™アプリケーションを開いて、⋮をタップし、**ヘルプ**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

音楽

音楽を本体に転送する

コンピューターに保存されている音楽を本体に転送するには、複数の方法があります。

- USB ケーブルを使って本体とコンピューターを接続し、コンピューターのファイルマネージャーアプリケーションにビデオファイルを直接ドラッグアンドドロップします。*本体とコンピュータの接続* (96 ページ) を参照してください。
- PC をお使いの場合、Sony の Media Go™アプリケーションを使用して、音楽ファイルの構成、プレイリストの作成、ポッドキャストの購読などを行うことができます。Media Go™アプリケーションの使い方を参照してダウンロードしてください。
- Apple® Mac®をお使いの場合、Sony™ Bridge for Mac アプリケーションを使用して iTunes のメディアファイルを本体に転送できます。*Sony™ Bridge for Mac の使い方を参照してダウンロードしてください*。

音楽を聴く

"WALKMAN"アプリを使用すれば、お気に入りの音楽やオーディオブックを聴くことができます。

1	音楽をブラウズする
2	Music Unlimited の曲や機器に保存されているすべての曲を検索する
3	現在の再生キューを表示する
4	アルバムアート (入手できる場合)
5	タップして再生キューの前の曲に戻る 長押しして現在の曲を巻き戻す
6	曲を再生または一時停止する
7	タップして再生キューの次の曲に進む 長押しして現在の曲を早送りする
8	現在の再生キュー内の曲をシャッフルする
9	現在の再生キュー内のすべての曲をリピートする
10	進捗インジケーター - インジケーターをドラッグするかラインに沿ってタップすると、早送りまたは巻き戻しを行う
11	現在の曲の合計時間
12	現在の曲の経過時間

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

曲を再生するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 WALKMAN ホーム画面が表示されない場合は、をタップします。
3 音楽のカテゴリ（たとえば、**アーティスト**の**アルバム**または**曲**）を選択し、開く曲を閲覧します。
4 曲をタップして、再生します。

! 著作権保護された項目は再生することができません。共有する予定の資料に対して、必要な権限があることを確認してください。

曲に関連する情報をオンラインで検索するには

- WALKMAN アプリで曲の再生中に、アルバムアートをタップして Infinite ボタンを表示し、をタップします。

Infinite ボタンをタップすると、YouTube™のビデオ、歌詞、Wikipedia のアーティスト情報など、いくつかの情報ソースにアクセスすることができます。

オーディオの音量を調整するには

- ボリュームキーを押します。

"WALKMAN"アプリを最小化するには

- 曲の再生中にをタップし、ホーム画面を開きます。"WALKMAN"アプリは、バックグラウンドで再生を続けます。

バックグラウンドで再生中の"WALKMAN"アプリを開くには

1 バックグラウンドで曲を再生中に、をタップして、最近使用したアプリウィンドウを開きます。
2 "WALKMAN"アプリをタップします。

WALKMAN ホーム画面

WALKMAN ホーム画面には、本体に保存されているすべての曲と Music Unlimited で入手できる曲の概要が表示されます。この画面で、アルバムとプレイリストを管理し、ショートカットを作成し、SensMe™チャンネルを使用してムードとテンポごとに音楽を配置できます。

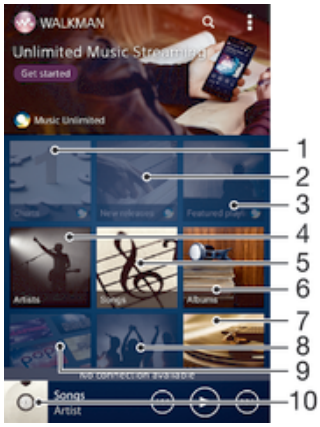

1	Music Unlimited 提供のチャート
2	Music Unlimited 提供のニューリリース
3	Music Unlimited 提供のプレイリスト
4	アーティスト別に音楽をブラウズする
5	曲別に音楽をブラウズする
6	アルバム別に音楽をブラウズする

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

7	すべてのプレイリストをブラウズする
8	オンラインサービスを通じてユーザーと友人が共有している音楽や関連するコンテンツへのリンクを収集する
9	Music Unlimited チャンネルを使用して音楽の管理と編集を行う
10	WALKMAN ミュージックプレーヤーを開く

Sony Entertainment Network の Video Unlimited および Music Unlimited をご利用いただけない地域もあります。登録が別途必要です。契約条件が別途適用されます。

WALKMAN ホーム画面を表示するには

1 ホーム画面で > をタップします。
2 WALKMAN ホーム画面が表示されない場合は、をタップします。

曲にショートカットを追加するには

1 WALKMAN ホーム画面から、ショートカットを作成する曲に移動します。
2 曲のタイトルを長押しします。
3 **ショートカットとして追加**をタップします。これで、WALKMAN ホーム画面にショートカットが表示されます。

Music Unlimited からの曲にショートカットを追加することはできません。

ショートカットを並べ替えるには

- WALKMAN ホーム画面で、ショートカットが拡大し本体がバイブレートするまでショートカットを長押ししてから、アイテムを新しい場所にドラッグします。

ショートカットを消去するには

- WALKMAN ホーム画面で、ショートカットが拡大し本体がバイブレートするまでショートカットを長押しし、アイテムをにドラッグします。

自分で作成したショートカットしか削除できません。

デフォルトショートカットをにドラッグすることもできます。しかし、非表示となるだけで削除されません。

最新情報で音楽を更新するには

1 WALKMAN ホーム画面でをタップします。
2 **アルバム情報更新** > **開始**をタップします。音楽の最新アルバムジャケットや曲情報を検索し、お使いの機器にダウンロードします。

音楽情報をダウンロードすると、おまかせチャンネルアプリが有効になります。

SensMe™チャンネルアプリを有効にするには

- WALKMAN ホーム画面でをタップし、**アルバム情報更新** > **開始**の順にタップします。

このアプリには、モバイルまたは Wi-Fi®ネットワーク接続が必要です。

曲を消去するには

1 WALKMAN ホーム画面を開き、消去したい曲を閲覧します。
2 曲のタイトルを長押しし、**削除**をタップします。

この方法で、アルバムも消去することができます。

プレイリスト

WALKMAN ホーム画面では、保存されている音楽から自分だけのオリジナルプレイリストを作成することもできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

プレイリストを作成するには

1 WALKMAN ホーム画面を開きます。
2 アーティスト、アルバム、または曲をプレイリストに追加するには、アーティストの名前またはアルバムまたは曲のタイトルを長押しします。
3 開いたメニューで、**追加先** > **新規プレイリストの作成**をタップします。
4 プレイリストの名前を入力し、**OK** をタップします。

アルバムアートをタップし、+をタップして、新しいプレイリストを作成することもできます。

曲をプレイリストに追加するには

1 WALKMAN ホーム画面を開きます。
2 プレイリストに追加する曲またはアルバムに移動し、曲またはアルバムのタイトルを長押しします。
3 **追加先**をタップします。
4 アルバムまたは曲を追加するプレイリストの名前をタップします。アルバムまたは曲がプレイリストに追加されます。

オリジナルのプレイリストを再生するには

1 WALKMAN ホーム画面を開き、**プレイリスト**をタップします。
2 **プレイリスト**でプレイリストをタップします。
3 曲をタップして、再生します。

プレイリストから曲を削除するには

1 プレイリストで消去したい曲のタイトルを長押しします。
2 表示されるリストの**プレイリストから削除**をタップします。

プレイリストを消去するには

1 WALKMAN ホーム画面を開き、**プレイリスト**をタップします。
2 消去するプレイリストを長押しします。
3 **削除**をタップします。
4 もう一度、**削除**をタップして確認します。

デフォルトのプレイリストは削除できません。

音楽を共有する

曲を送信するには

1 WALKMAN ホーム画面を開きます。
2 送信する曲またはアルバムを閲覧し、曲のタイトルを長押しします。
3 **共有**をタップします。
4 リストからアプリを選択し、画面に表示される指示に従って操作してください。

この方法で、アルバムやプレイリストも送信することができます。

Facebook™で音楽を共有する

友達の音楽機能は、Facebook™で友人同士で共有した音楽や音楽関連のコンテンツへのリンクを収集します。

Facebook™の音楽に「いいね！」を付けるには

1 "WALKMAN"アプリで音楽を再生中に、アルバムアートをタップします。
2 をタップし、Facebook™で音楽に「いいね！」を付けます。 コメントフィールドにコメントを追加することもできます。
3 **共有**をタップすると、音楽が Facebook™に送信されます。 音楽が正常に受信されると、Facebook™から確認メッセージが届きます。

友人からの音楽を管理するには

1 WALKMAN ホーム画面を開き、**友達の音楽** > **最新**をタップします。
2 開きたい項目をタップし、好きなように操作します。
3 をタップし、**Facebook™**でトラックに「いいね！」を付けます。コメントフィールドにコメントを追加することもできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

共有化された音楽を表示するには

1 WALKMAN ホーム画面を開き、**友達の音楽** > **マイシェア**をタップします。
2 開きたい項目までスクロールして、タップします。項目に関するコメントがすべて表示されます。

音声を拡張する

イコライザーを使用して音の品質を向上させるには

1 WALKMAN アプリで曲を再生中に、をタップします。
2 **設定** > **サウンドエフェクト** > **サウンドエフェクト**をタップします。
3 サウンドを手動で調整するには、周波数バンドボタンを上下にドラッグします。自動的にサウンドを調整するには、をタップし、スタイルを選択します。

サラウンドサウンドをオンにするには

1 WALKMAN アプリを開き、をタップします。
2 **設定** > **サウンドエフェクト** > **マニュアル設定** > **設定** > **サラウンド(VPT)**をタップします。
3 設定を選択し、**OK** をタップして確認します。

ビジュアライザー

ビジュアライザーは、再生する曲にビジュアル エフェクトを追加することができます。追加されるエフェクトは、曲のタイプによって異なります。音楽の音量、リズム、周波数レベルなどの要素に応じて、変化します。バックグラウンドのテーマを変更することもできます。

ビジュアライザーをオンにするには

1 "WALKMAN"アプリでをタップします。
2 **ビジュアライザー**をタップします。

画面をタップして、全画面表示に切り替えます。

バックグラウンドのテーマを変更するには

1 "WALKMAN"アプリでをタップします。
2 **ビジュアライザー**をタップします。
3 > **テーマ**をタップし、テーマを選択します。

TrackID™での音楽の認識

TrackID™音楽認識サービスを使用して、日常生活の中で聞いた音楽トラックを特定することができます。短い曲のサンプルさえ録音すれば、アーティスト、タイトル、アルバム情報が数秒で表示されます。TrackID™によって特定されるトラックを購入し、TrackID™チャートを表示して、世界中の TrackID™ユーザーが何を検索しているかを知ることができます。結果をベストにするには、TrackID™テクノロジーを静かな環境で使用してください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1 TrackID オプションを表示する

2 最新の音楽チャートを表示する

3 検索結果の履歴を表示する

4 音楽を記録および識別する

TrackID™アプリケーションおよび TrackID™サービスは、国/地域、または全エリアの携帯電話事業者/サービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合もあります。

TrackID™テクノロジーを使用して音楽を特定するには

1 ホーム画面から、をタップします。
2 **TrackID™**を探してタップし、本体を音楽ソースに向けて持ちます。
3 をタップします。トラックが TrackID™サービスによって検索された場合、結果が画面に表示されます。

TrackID™の開始画面に戻るには、を押します。

TrackID™チャートを表示するには

- **TrackID™**アプリを開き、**チャート**をタップします。お客様の地域のチャートが表示されます。

別の地域から TrackID™チャートを表示するには

1 **TrackID™**アプリを開き、**チャート**をタップします。
2 > **国と地域**をタップし、国または地域を選択します。

TrackID™アプリで認識されるトラックを購入するには

1 **TrackID™**アプリでトラックが認識されたら、**ダウンロード**をタップします。
2 本体に表示される指示に従って、購入を完了します。

TrackID™スタート画面の**履歴**または**チャート**タブを開いて、購入トラックを選択することもできます。

トラックを共有するには

1 **TrackID™**アプリでトラックが認識されたら、**共有**をタップし、共有方法を選択します。
2 表示される指示に従って、操作を完了します。

トラックのアーティスト情報を表示するには

- **TrackID™**アプリでトラックが認識されたら、**情報**をタップします。

トラック履歴からトラックを消去するには

1 **TrackID™**アプリを開き、**履歴**をタップします。
2 トラックのタイトルをタップし、次に**削除**をタップします。
3 **はい**をタップして確認します。

Music Unlimited オンラインサービス

Music Unlimited は、モバイルネットワークまたは Wi-Fi®接続を介して多数の曲にアクセスできる、会員専用サービスです。さまざまなデバイスからクラウドにある個人ミュージックライブラリを管理および編集したり、Windows®オペレーティングシステムを実行している PC を使用してプレイリストと音楽を同期することができます。詳細については、*www.sonyentertainmentnetwork.com* を参照してください。

Sony Entertainment Network の Video Unlimited および Music Unlimited をご利用いただけない地域もあります。登録が別途必要です。契約条件が別途適用されます。

Music Unlimited の基本操作

1 **WALKMAN** のホーム画面を開きます。
2 **Music Unlimited** をタップし、画面の操作に従って Music Unlimited サービスを開始します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

FM ラジオ

ラジオ機能について

本体の FM ラジオは通常の FM ラジオのように機能します。たとえば、FM ラジオ局を検索して、聞き、お気に入りとして保存することができます。ラジオを使用する前に、有線ヘッドセットまたはヘッドフォンを本体に接続する必要があります。これはヘッドセットまたはヘッドフォンがアンテナの役割をするためです。これらのいずれかが接続されたら、必要に応じてラジオのサウンドを本体のスピーカーに切り替えることができます。

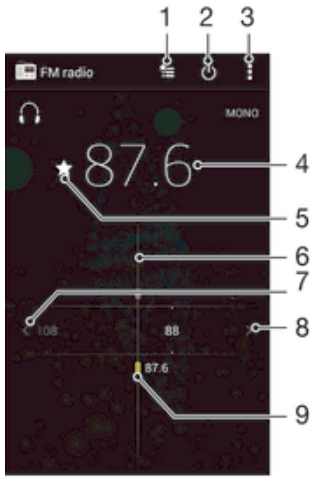

1	お気に入りリスト
2	ラジオの On/Off ボタン
3	メニューオプションを表示する
4	同調済み周波数
5	お気に入りのチャンネルを保存または削除する
6	チューニングダイヤル
7	周波数バンドを左に動かして、チャンネルを検索する
8	周波数バンドを右に動かして、チャンネルを検索する
9	保存したお気に入りのチャンネル

FM ラジオを聴くには

1. ヘッドセットまたはヘッドフォンを本体に接続します。
2. ホーム画面で、をタップします。
3. **FM ラジオ**をタップします。周波数バンドをスクロールすると、利用可能なチャンネルが表示されます。

! FM ラジオを起動すると、視聴できるチャンネルが自動的に表示されます。チャンネルに RDS 情報があれば、チャンネルの視聴を始めて数秒後に表示されます。

ラジオ局を切り替えるには

- 周波数バンドを左右にドラッグします。

ラジオチャンネルを新しく検索するには

1. ラジオを起動中に、をタップします。
2. **チャンネルの検索**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ラジオの音声出力を本体のスピーカーに切り替えるには

1 ラジオを起動中に、⋮をタップします。
2 **スピーカーで再生**をタップします。

有線ヘッドセットまたはヘッドホンに切り替えるには、⋮をタップして、**ヘッドフォンで再生**をタップします。

TrackID™を使用して FM ラジオの曲を特定するには

1 タブレットデバイスの FM ラジオで曲を再生中に、⋮を押し、次に **TrackID™**を選択します。
2 TrackID™アプリが曲をサンプリングしている間、進捗インジケータが表示されます。正常に完了すると、トラックの結果、または可能性のあるトラックのリストが表示されます。
3 ⮌を押すと、FM ラジオに戻ります。

TrackID™アプリおよび TrackID™サービスは、国/地域、全エリアのネットワークおよびサービスプロバイダーによっては、サポートされていない場合もあります。

お気に入りのラジオチャンネル

チャンネルをお気に入りとして保存するには

1 ラジオが開いている場合、お気に入りに保存するチャンネルまでナビゲートします。
2 ☆をタップします。
3 チャンネル名を入力し、チャンネルの色を選択し、次に**保存**を押します。

お気に入りのラジオチャンネルを聴くには

1 ★≡をタップします。
2 オプションを選択します。

お気に入りのチャンネルをするには

1 ラジオが開いている場合、するチャンネルまでナビゲートします。
2 ★をタップし、次に**削除**をタップします。

音設定

サウンドモードを切り替えるには

1 ラジオを起動中に、⋮をタップします。
2 **ステレオを有効**をタップします。
3 ラジオを再びモノラルで聴くには、⋮を押し、**モノラル**をタップします。

ラジオ地域を選択するには

1 ラジオを起動中に、⋮をタップします。
2 **ラジオの地域を設定**をタップします。
3 オプションを選択します。

ビジュアライザーを調整するには

1 ラジオが開いている間に、⋮をタップします。
2 **ビジュアライザー**をタップします。
3 オプションを選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

カメラ

写真の撮影とビデオの録画

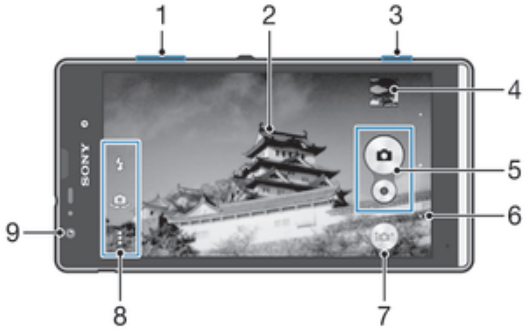

1	ズームイン/ズームアウト
2	メインカメラ画面
3	カメラキー – カメラの起動/写真撮影/ビデオ録画
4	写真とビデオの表示
5	写真の撮影、またはビデオクリップの録画
6	前の画面に戻る、またはカメラの終了
7	撮影モードの設定アイコン
8	カメラの設定アイコンとショートカットアイコン
9	フロントカメラ

ロック画面から写真を撮影するには

1 画面を起動するには、電源キーを短く押します。
2 カメラを起動するには、画面の上部で左にスワイプします。
3 カメラが起動したら、をタップします。

カメラキーを使用して写真を撮影するには

1 カメラを起動します。
2 カメラキーを完全に押します。

画面上のカメラボタンをタップして写真を撮影するには

1 カメラを起動します。
2 カメラを被写体に向けます。
3 画面上のカメラボタンをタップします。指を離すとすぐに写真が撮影されます。

フロントカメラを使用してセルフポートレートを撮影するには

1 カメラを起動します。
2 をタップします。
3 写真を撮影するには、カメラキーを押します。指を離すとすぐに写真が撮影されます。

スチールカメラのフラッシュを使用するには

1 カメラを開き、をタップします。
2 希望するフラッシュ設定を選択します。
3 写真を撮影します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

カメラキーを使用してビデオを録画するには

1 カメラを起動します。
2 をタップし、を選択します。
3 ムービーが選択されていない場合、をタップします。
4 ビデオの録画を開始するには、カメラキーを押します。
5 録画を停止するには、カメラキーをもう一度押します。

画面をタップしてビデオを録画するには

1 カメラを起動します。
2 カメラを被写体に向けます。
3 をタップして、録画を開始します。
4 をタップすると、録画が停止されます。

! この機能は、**プレミアム おまかせオート**キャプチャモードのみで使用できます。

写真とビデオを表示するには

1 カメラを起動し、サムネイルをタップして写真またはビデオを開きます。
2 左右にフリックして、写真とビデオを表示します。

写真または録画したビデオを消去するには

1 消去する写真またはビデオを閲覧します。
2 画面をタップすると、が表示されます。
3 をタップします。
4 **削除**をタップして確認します。

顔検出

顔検出を使用すると、中心から外れた位置にある顔にピント（フォーカス）を合わせることができます。カメラが最大 5 人の顔を自動的に検出して、白のフレームで示し、ピントが合っている顔は黄色のフレームで示します。カメラに最も近い位置にある顔にピントが合うようになっていますが、フレームをタップして、ピントを合わせたい顔を選択することもできます。

顔検出を ON にするには

1 カメラを起動します。
2 をタップし、を選択します。
3 をタップして、その後をタップします。
4 **フォーカスモード** > **顔検出**をタップします。

顔検出を使用して写真を撮影するには

1 カメラを起動し、**顔検出**をオンにして、カメラを被写体に向けます。最大 5 人までの顔を検出でき、検出された顔がフレームで囲まれます。
2 カメラキーを途中まで押します。イエローのフレームはピントを合わせた顔を示します。
3 写真を撮影するには、カメラキーを最後まで押します。

スマイルシャッター™を使用して撮影する

スマイルシャッター™を使用して、笑顔になった瞬間の顔を撮影します。最大 5 人の顔を認識し、笑顔認識とオートフォーカスの対象とする人物を選択します。選択した人物が笑顔になると自動的に撮影されます。

Smile Shutter™ を ON にするには

1 カメラを起動します。
2 をタップし、をタップします。
3 **スマイルシャッター**をタップし、笑顔レベルを選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Smile Shutter™を使用して写真を撮影するには

1 カメラを開き、Smile Shutter™をオンにして、カメラを被写体に向けます。ピントを合わせる顔はカメラが選択します。
2 選択した顔は緑のフレーム内に表示され、自動的に写真が撮影されます。
3 笑顔が検出されていなくても、カメラキーを押すと写真を手動で撮影できます。

写真に位置情報を追加する

ジオタグ(位置情報)をオンにすると、撮影時の位置情報を追加することができます。地理的な位置情報は、ワイヤレスネットワーク(Wi-Fi®ネットワーク)またはGPS機能で測位します。

位置情報を測位中は、カメラ画面に が表示されます。位置情報が測位できると が表示され、撮影した写真にはジオタグ(位置情報)が付けられます。ジオタグがオフのときはアイコンは表示されません。

ジオタグをオンにするには

1 ホーム画面で、 をタップします。
2 **設定** > **位置情報サービス**をタップします。
3 **位置情報にアクセス**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 カメラを起動します。
5 をタップして、その後 をタップします。
6 **ジオタグ**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
7 **OK**をタップします。

カメラの全般設定

撮影モード設定の概要

プレミアム おまかせオート
どのシーンにも合うように設定を最適化します。

マニュアル
カメラの設定を手動で調整します。

ピクチャー エフェクト
写真に撮影効果を設定します。

スイング パノラマ
広角のパノラマ写真を撮影するには、この設定を使用します。カメラキーを押して、カメラを一方の側からもう一方の側にゆっくりと動かすだけで実行できます。

クイック起動

画面がロックされているときにカメラを起動するには、クイック起動設定を使用します。

起動のみ
この設定がオンになっていると、画面がロックされていても、カメラキーを長押しするとカメラを起動できます。

起動&静止画撮影
この設定がオンになっていると、画面がロックされていても、カメラキーを長押しするとカメラを起動し、写真を自動的に撮影できます。

起動&動画撮影
この設定がオンになっていると、画面がロックされていても、カメラキーを長押しするとカメラを起動し、ビデオ撮影を開始できます。

OFF

ジオタグ

撮影場所に関する詳細情報を写真にタグ付けします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

タッチ撮影

カメラ画面を指でタッチして、ピントを合わせるエリアを指定します。指を離すとすぐに写真が撮影されます。この設定は、フォーカスモードがタッチフォーカスに設定されている場合にのみ使用できます。

シャッター音

写真撮影時や動画録画時のシャッター音をオン、またはオフに設定します。

データストレージ

データを取り外し可能な SD カード、またはタブレットデバイスの内部ストレージに保存することができます。

内部ストレージ
写真またはビデオをタブレットデバイスの内部ストレージに保存します。

SD カード
写真またはビデオを SD カードに保存します。

ホワイトバランス

照明条件に応じてカラーバランスを調整する機能です。ホワイトバランス設定アイコン は、カメラ画面で使用できます。

自動
照明条件に応じて、自動的にカラーバランスが調整されます。

電球
電球の下など明るい照明条件の場合、カラーバランスを調整します。

蛍光灯
蛍光灯でのカラーバランスを調整します。

太陽光
天気の良い屋外でのカラーバランスを調整します。

曇り
曇りの日のカラーバランスを調整します。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードのみで使用できます。

スチールカメラ設定

スチールカメラ設定を調整するには

1 カメラを起動します。
2 設定をすべて表示するには、 をタップします。
3 調整する設定を選択し、必要に応じて編集します。

スチールカメラ設定の概要

解像度

撮影前に画像のサイズと縦横比を選択します。高解像度にすると、より多くのメモリーが必要になります。

3264×2448(4:3)
4:3 の縦横比で、8 メガピクセルの画像サイズです。非ワイドスクリーン表示、または高解像度でプリントする場合、最適です。

3104×1746(16:9)
16:9 の縦横比で、5 メガピクセルの画像サイズです。非ワイドスクリーン表示、または高解像度でプリントする場合、最適です。

1632×1224(4:3)
4:3 の縦横比で、2 メガピクセルの画像サイズです。非ワイドスクリーンで表示する場合に最適です。

1920×1080(16:9)

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

16:9 の縦横比で、2 メガピクセルの画像サイズです。ワイドスクリーンで表示する場合、最適です。

セルフタイマー

セルフタイマーを使うと、シャッターボタンを押さずに写真を撮影できます。セルフポートレイトや全員の集合写真を撮りたい場合、この機能を使います。写真を撮る際の手ブレをなくしたい場合もセルフタイマーが便利です。

ON (10 秒)
カメラ画面をタップしてから写真が撮影されるまでのディレイを 10 秒に設定します。

ON (2 秒)
カメラ画面をタップしてから写真が撮影されるまでのディレイを 2 秒に設定します。

OFF
カメラ画面をタップすると、すぐに写真が撮影されます。

Smile Shutter™

写真を撮影する前に、Smile Shutter™機能を使用して、どのような笑顔にカメラを反応させるかを決定します。

フォーカスモード

フォーカス機能は、写真のどの部分を鮮明にするかをコントロールします。連続オートフォーカスをオンにすると、黄色のフォーカスフレームにピントが合うように調整し続けます。

シングルオートフォーカス
選択した被写体に自動的にピントが合います。連続オートフォーカスはオンになります。カメラ画面を長押しすると、ピントが合ったところで、フォーカスフレームの色が黄色から青色に変わります。指を離すと写真が撮影されます。

マルチオートフォーカス
画像の複数のエリアにピントが合うよう自動的に調整されます。カメラ画面を長押しすると、ピントが合ったところで、フォーカスフレームの色が黄色から青色に変わります。指を離すと写真が撮影されます。連続オートフォーカスはオフになります。

顔検出
最大 5 人の顔が自動検出され、画面上にフレームで表示されます。最も近くにある顔に自動的にピントが合います。画面をタップして、ピントを合わせる顔を選択することもできます。カメラ画面をタップすると、選択されてピントが合っている顔が青色のフレームで示されます。顔検出は、シーンタイプによっては使用できない場合もあります。連続オートフォーカスはオンになります。

タッチフォーカス
カメラ画面の特定のエリアにタッチすると、フォーカスエリアを設定できます。連続オートフォーカスはオフになります。カメラ画面を長押しすると、ピントが合ったところで、フォーカスフレームの色が黄色から青色に変わります。指を離すと写真が撮影されます。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードでのみ使用できます。

ISO

ISO 感度を上げると、暗い条件下や被写体の動きによる画像のブレを軽減できます。

自動
ISO 感度を自動的に設定します。

100
ISO 感度を 100 に設定します。

200
ISO 感度を 200 に設定します。

400
ISO 感度を 400 に設定します。

800
ISO 感度を 800 に設定します。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードでのみ使用できます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

測光

キャプチャする画像に当たる光量を計測し、バランスのとれた露出を自動的に判断する機能です。

中央
画像の中心に露出を合わせます。

平均
画像全体に当たる光量をベースにした露出を計算します。

スポット
キャプチャする画像の一部で露出を調整します。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードのみで使用できます。

画像スタビライザー

写真撮影時に機器を構えたまま静止しているのは大変です。スタビライザーは、わずかな手の動きも補正します。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードのみで使用できます。

プレビュー

撮影した直後に写真またはビデオをプレビューできます。

制限無し
撮影した写真またはビデオのプレビューが表示されます。

5 秒
撮影した写真またはビデオのプレビューが 5 秒間表示されます。

3 秒
撮影した写真またはビデオのプレビューが 3 秒間表示されます。

編集
撮影した写真またはビデオを編集用に開きます。

OFF
撮影した写真またはビデオが保存されます。プレビューは表示されません。

フラッシュ

光量が少ない場合、または逆光の場合、フラッシュを使用して写真を撮影します。カメラ画面でフラッシュアイコンをタップして以下のオプションを使用できます。

自動
光量に基づいてフラッシュが必要かどうかをカメラが自動的に判断します。

強制発光
逆光で被写体の方が暗く見える場合、この設定を使用します。濃い影を取り除きます。

赤目軽減
赤目を軽減します。

OFF
フラッシュをオフにします。光量が少ない環境でも、フラッシュを使わない方が高画質の写真を撮影できる場合があります。フラッシュを使わずに仕上がりの良い写真を撮影するには、手ブレを防ぐことが重要です。手ブレを防ぐにはセルフタイマーを使用します。

照明
トーチまたはカメラのライトは写真を撮影するときにオンになります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ビデオカメラの設定

ビデオカメラ設定を調整するには

1 カメラを起動します。
2 画面上の設定アイコンの 1 つをタップします。
3 設定をすべて表示するには、をタップします。
4 調整する設定を選択し、変更します。

動画録画の設定項目

ビデオの解像度

さまざまなフォーマット用にビデオの解像度を調整します。

フル HD
1980×1080(16:9)
縦横比 16:9 のフル HD（Full High Definition）フォーマット。1980×1080 ピクセル。

HD
1280×720(16:9)
縦横比 16：9 の HD（High Definition）フォーマット。1280×720 ピクセル。

MMS
マルチメディアメッセージの添付ファイルとして送信するのに最適なビデオを録画します。ビデオの録画時間は、マルチメディアメッセージに添付できるサイズに制限されます。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードのみで使用できます。

セルフタイマー

セルフタイマーを使うと、機器を持たずにビデオを録画できます。全員を入れたグループビデオを撮りたい場合、この機能を使います。ビデオ録画時の手ブレをなくしたい場合もセルフタイマーが便利です。

ON (10 秒)
カメラ画面をタップしてからビデオの録画が開始されるまでのディレイを 10 秒に設定します。

ON (2 秒)
カメラ画面をタップしてからビデオの録画が開始されるまでのディレイを 2 秒に設定します。

OFF
カメラ画面をタップするとすぐにビデオの録画が開始されます。

フォーカスモード

フォーカス設定は、ビデオのどの部分を鮮明にするかをコントロールします。連続オートフォーカスを ON にすると、白いフォーカスフレームの中のエリアが鮮明になるように、ピントの調整を連続して行います。

シングルオートフォーカス
選択した被写体に自動的にピントが合います。連続オートフォーカスはオンになります。

顔検出
最大 5 人の顔が自動検出され、画面上にフレームが表示されます。最も近くにある顔に自動的にピントが合います。画面をタップして、ピントを合わせる顔を選択することもできます。カメラ画面をタップすると、選択されてピントが合っている顔が黄色のフレームで示されます。顔検出はシーンタイプによっては使用できない場合もあります。連続オートフォーカスはオンになります。

追尾フォーカス
ファインダーでタッチして被写体を選択すると、カメラでその被写体が追跡されます。

! この設定は、**マニュアル**キャプチャモードのみで使用できます。

測光

キャプチャする画像に当たる光量を計測し、バランスのとれた露出を自動的に判断する機能です。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

中央
画像の中心に露出を合わせます。

平均
画像全体に当たる光量をベースにした露出を計算します。

スポット
キャプチャする画像の一部で露出を調整します。

この設定は、**マニュアル**キャプチャモードのみで使用できます。

マイク

動画録画時に、周囲の音を録音するかどうかを選択します。

フラッシュ

光量が少ない場合、または逆光の場合、フラッシュを使用してビデオを録画します。ビデオフラッシュアイコンはビデオカメラ画面でのみ使用できます。光量が少ない環境でも、ライトを使わない方が高画質のビデオを録画できる場合があります。

	ON
	OFF

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アルバム

写真とビデオの表示

アルバムアプリの画像タブを使用して、カメラで撮影した写真を表示したり、ビデオを再生したりすることができます。また、保存したコンテンツも表示できます。写真とビデオはすべて、時系列でグリッド表示されます。

1	画像タブで写真とビデオを表示する
2	マイアルバムタブで写真とビデオを表示する
3	メニューオプションを表示する
4	グループ内のアイテムの日付
5	表示する写真またはビデオをタップします
6	上下にスクロールしてコンテンツを表示します

写真とビデオを表示するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **アルバム**をタップします。
3. 表示する写真またはビデオをタップします。
4. 左にフリックすると、次の写真またはビデオが表示されます。右にフリックすると、前の写真またはビデオが表示されます。

機器を横向きにしても画面の方向が自動的に変わらない場合は、**画面の自動回転**チェックボックス (**設定** > **画面設定**) をオンにしてください。

サムネイル画像のサイズを変更するには

- アルバムの写真やビデオのサムネイル画像を表示しているとき、2 本指を開くと写真をズームインでき、2 本指でピンチするとズームアウトできます。

写真をズーム表示するには

- 写真を表示しているとき、2 本指を開くと写真をズームインでき、2 本指でピンチするとズームアウトできます。

写真のスライドショーを再生するには

1. 写真を表示しているときに、画面をタップしてツールバーを表示し、> **スライドショー**をタップすると、アルバムのすべての写真が再生されます。
2. 写真をタップすると、スライドショーが終了します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

写真のスライドショーを音楽と共に再生するには

1 写真を表示しているときに、画面をタップしてツールバーを表示し、 > **SensMe™ slideshow** をタップします。
2 スライドショーに使用する音楽とテーマを選択し、をタップします。アルバムアプリが写真を解析し、SensMe™音楽データを使用してスライドショーを再生します。
3 再生を一時停止するには、画面をタップしてコントロールを表示し、をタップします。

動画を再生するには

1 アルバムの**画像** タブまたは**マイアルバム** タブを開きます。
2 再生したい動画を表示します。
3 動画をタップして再生します。
4 操作画面が表示されない場合は、画面をタップして表示します。操作画面を非表示にするには、画面をもう一度タップします。

動画を一時停止するには

1 動画を再生しているときに、画面をタップし、操作画面を表示します。
2 をタップします。

動画を早送り/巻き戻しするには

1 動画を再生しているときに、画面をタップし、操作画面を表示します。
2 プログレスバーを左にドラッグすると巻き戻し、右にドラッグすると早送りします。

動画の音量を調整するには

- ボリュームキーを押します。

写真とビデオの共有と管理

本体に保存した写真とビデオは共有できます。また、さまざまな方法で管理することができます。たとえば、写真を一括処理し、写真を削除して、それらの写真を連絡先とリンクすることができます。

! 著作権保護されたアイテムはコピーや送信、転送ができない場合があります。また、ファイルサイズが大き過ぎる場合、一部のアイテムが送信されないことがあります。

写真またはビデオを共有するには

1 アルバムで、共有する写真やビデオを探してタップします。
2 画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
3 写真の共有に使用するアプリをタップし、手順に従って送信します。

写真を連絡先の画像として使用するには

1 写真が表示されている間に、画面をタップしてツールバーを表示し、 > **登録** > **連絡先の画像**をタップします。
2 指示に従って**電話帳** > **1 回のみ**を選択し、連絡先を選択します。

写真を壁紙として使用するには

1 写真が表示されている間に、画面をタップしてツールバーを表示し、 > **登録** > **壁紙**をタップします。
2 画面の指示に従って、操作を実行します。

写真を回転するには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 **回転**を選択します。写真は新しい向きで保存されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

写真またはビデオを消去するには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 **削除**をタップします。

アルバムの写真またはビデオを一括処理するには

1 アルバムの写真とビデオのサムネイル画像を表示している間に、をタップし、次に**アイテムを選択**をタップします。
2 操作したいアイテムをタップします。選択済みの項目にはブルーのフレームが付きます。
3 ツールバーのツールを使用して、選択したアイテムを処理します。

選択モードを有効にするには、フレームがブルーに変わるまで項目を長押しする方法もあります。次に他の項目をタップすれば、選択することができます。

アルバム内の顔が含まれる写真を解析する

人の顔が写っている写真を解析できます。写真解析機能は一度アクティブになるとオンのままになり、新しい写真が追加されると解析されます。解析を行った後は、同じ人が写っているすべての写真を 1 つのフォルダにまとめることができます。

写真解析機能をオンにするには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **アルバム** > **マイアルバム** > **顔**をタップします。
3 本体内にあるすべての写真が解析され、名前のない顔のフォルダに分類されます。

顔に名前をつける

1 **顔**タイルの**名前未設定**フォルダをタップし、**その他の顔**フォルダを閲覧して、名前をつける顔を選択します。
2 **名前を入力**をタップします。
3 名前を入力し、**完了** > **新規として追加**をタップします。

顔の名前を編集するには

1 全画面表示で顔が表示されている間に、画面をタップしてツールバーを表示し、> **名前タグの編集**をタップします。
2 OK をタップします。
3 編集する顔の名前をタップします。
4 名前を編集し、**完了** >**新規として追加**をタップします。

写真エディタアプリで写真を編集する

本体で撮影した元の写真への効果を編集し、適用できます。たとえば、光の効果を変更できます。編集した写真を保存した後、元の未変更バージョンの写真は本体に残っています。

写真を編集するには

- 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

写真をトリミングするには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 指示に従って、**画像編集 > 1 回のみ**を選択します。
3 > **トリミング**をタップします。
4 をタップして、オプションを選択します。
5 トリミングフレームを調整するには、トリミングフレームの端を長押しします。端の四角が消えたら、内側または外側にドラッグして、フレームのサイズを変更します。
6 トリミングフレームのすべての側面のサイズを同時に変更するには、4 つのコーナーの 1 つを長押しして端の四角が消えるまで待って、コーナーをドラッグします。
7 トリミングフレームを写真の別の工リアに移動させるには、フレームの中を長押しし、希望する位置までドラッグします。
8 **トリミングを適用**をタップします。
9 写真をトリミングするときに写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

写真に特殊効果を施すには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 指示に従って、**画像編集 > 1 回のみ**を選択します。
3 をタップし、オプションを選択します。
4 編集した写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

高度な設定を使用して写真を改善するには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 指示に従って、**画像編集 > 1 回のみ**を選択します。
3 をタップし、機能を選択します。
4 編集した写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

写真のライト設定を調整するには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 指示に従って、**画像編集 > 1 回のみ**を選択します。
3 をタップし、機能を選択します。
4 編集した写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

写真の色の彩度を設定するには

1 写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、をタップします。
2 指示に従って、**画像編集 > 1 回のみ**を選択します。
3 をタップし、機能を選択します。
4 編集した写真のコピーを保存するには、**保存**をタップします。

フォトアルバム

アルバムアプリのマイアルバムタブにはすべてのフォトアルバムが収集されます。これには、カメラで撮影された写真やビデオのアルバム、PlayMemories、Picasa、Facebook などのサービスを使用してオンラインで共有しているコンテンツが含まれます。そのようなサービスにログインすると、コンテンツを管理し、写真やビデオにコメントし、友人のコメントを見ることができます。アルバムアプリでは、写真へのジオタグの追加、基本的な編集タスクの実行、Bluetooth®ワイヤレステクノロジー、E メール、メッセージなどの方法を使用したコンテンツの共有なども行うことができます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

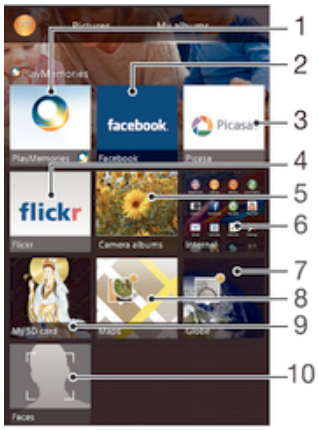

1	PlayMemories オンラインサービスを使用して写真やビデオを表示する
2	Facebook™の写真とビデオを表示する
3	Picasa™の写真とビデオを表示する
4	Flickr™オンラインサービスを使用して写真を表示する
5	カメラで撮影した写真とビデオをすべて表示する
6	内蔵ストレージに保存されているすべての写真とビデオを表示する
7	手袋モードで写真を表示する
8	地図上に写真を表示する
9	取り外しのできるメモリーカードに保存されているすべての写真とビデオを表示する
10	顔が含まれる写真をすべて表示する

! PlayMemories オンラインサービスは一部の国または地域では利用できません。

オンラインサービスの写真をアルバムで表示するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **アルバム** > **マイアルバム**をタップします。
3 目的のオンラインサービスをタップします。
4 **接続**をタップします。サービスにアップロードしたすべてのオンラインアルバムが表示されます。
5 任意のアルバムをタップしてコンテンツを表示し、次にアルバムの写真をタップします。
6 左にフリックすると、次の写真またはビデオが表示されます。右にフリックすると、前の写真またはビデオが表示されます。

オンラインアルバムコンテンツを表示し、コメントを追加するには

1 オンラインアルバムの写真を表示している間に、画面をタップしてツールバーを表示し、次にをタップしてコメントを表示します。
2 入力フィールドにコメントを入力し、**投稿**をタップします。

Facebook™で写真やビデオに「いいね！」を付けるには

- Facebook™アルバムの写真や動画を表示しているときに、画面をタップしてツールバーを表示します。をタップすると、**Facebook™**の項目に「いいね！」を付けられます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

地図上に写真を表示する

位置情報の本体への追加は、ジオタグとも呼ばれます。地図上に写真を表示してタグをつけ、写真を撮影した場所を友人や家族に知らせることができます。詳細については、*写真に位置情報を追加する*(68 ページ)を参照してください。

位置情報検出を有効にし、カメラのジオタグを有効にすると、後で、表示しているマップのタグを直接写真に設定することができます。

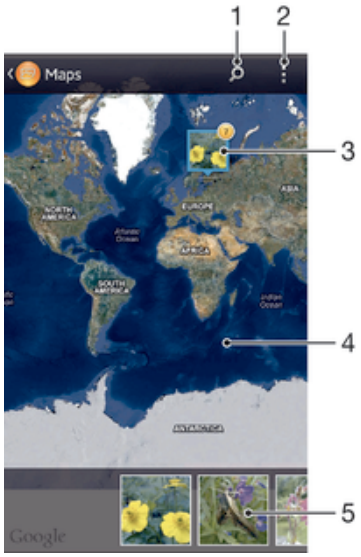

1	地図上の場所を検索します。
2	メニューオプションを表示します。
3	同じ場所にジオタグを付けた写真/ビデオのグループ。
4	ダブルタップでズームイン、ピンチでズームアウトします。ドラッグすると、地図の各パーツを表示します。
5	選択した写真/ビデオのグループのサムネイル画像。項目をタップすると、全画面で表示されます。

同じ場所で複数の写真を撮影した場合、地図に表示されるのは 1 枚のみです。写真の合計枚数は右上、たとえば、に表示されます。グループのすべての写真を表示するには、カバー写真をタップし、画面下部にあるサムネイル画像のいずれかをタップします。

写真にジオタグを追加するには

1. 写真の表示中に画面をタップしてツールバーを表示し、**位置情報を設定**をタップして地図画面を開きます。
2. 地図上の写真を入れたい場所をタップします。
3. 写真の位置を調整するには、地図上の写真を移動したい位置をタップします。
4. 操作が完了したら、**OK** をタップしてジオタグを保存し、写真ビューアに戻ります。

地図上にジオタグが付いた写真を表示するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **アルバム** > **マイアルバム** > **マップ**をタップします。
3. 写真をタップすると、全画面で表示されます。

ジオタグが付いた写真を衛星写真に表示するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **アルバム** > **マイアルバム** > **衛星写真**をタップします。
3. 写真をタップすると、全画面で表示されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

写真のジオタグを変更するには

1. アルバムの地図で写真を表示している間に、フレームがブルーになるまで写真を長押しし、地図上で目的の位置をタップします。
2. **OK** をタップします。

地図の表示を変更するには

- アルバムで地図を表示中に、⋮をタップし、**クラシック表示**または**航空写真**を選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ムービー

ムービーアプリでビデオを見る

ムービーアプリを使用して、本体に保存またはダウンロードしたムービーやその他のビデオを再生します。ムービーアプリでは、各ムービーのポスター画像、あらすじ、ジャンル情報、監督情報を取得することもできます。同一ネットワークに接続されている他の機器でムービーを再生することもできます。

本体のカメラで撮影したビデオは、ムービーアプリではなく、アルバムアプリに表示されます。

ムービーアプリで再生できないビデオファイルもあります。

ムービーの概要

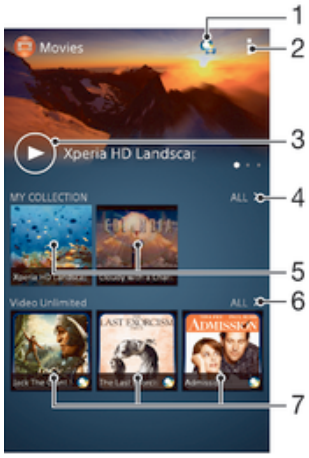

1	Video Unlimited アプリケーションを開く
2	メニューオプションを表示する
3	タップすると、最後に見たビデオが再生される
4	ダウンロードまたは保存されたすべてのビデオを閲覧する
5	タップすると、保存またはダウンロードしたビデオファイルが再生される
6	タップすると、Video Unlimited のすべてのビデオが表示される
7	タップすると、Video Unlimited のビデオの詳細が表示される

Sony Entertainment Network の Video Unlimited および Music Unlimited をご利用いただけない地域もあります。登録が別途必要です。契約条件が別途適用されます。

ムービーでビデオを再生するには

1. ホーム画面で⋮⋮をタップし、次に**ムービー**をタップします。
2. 再生するビデオを検索し、タップします。ビデオが画面に表示されない場合は、**マイコレクション**タブの**全て表示**をタップし、再生するビデオをタップします。
3. コントロールを表示または非表示にするには、画面をタップします。
4. 再生を一時停止するには、⏸をタップします。再生を再開するには、▶をタップします。
5. 巻き戻すには、進捗バーマーカーを左にドラッグします。早送りするには、進捗バーマーカーを右にドラッグします。

外部機器でビデオを再生するには

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1 ビデオの再生中に画面をタップすると、すべてのコントロールが表示されます。
2 > **Throw** をタップします。
3 ビデオを再生する外部機器を選択します。使用できる外部機器がない場合は、画面の指示に従って追加します。

ムービーの設定を変更するには

1 ホーム画面で をタップし、次に**ムービー**をタップします。
2 をタップし、必要に応じて設定を変更します。

再生中に音設定を変更するには

1 動画を再生しているときに、画面をタップすると、操作画面が表示されます。
2 をタップして、その後**音設定**をタップします。
3 有効にしたい音設定のチェックボックスをオンにします。
4 操作が終了したら、**OK** をタップします。

動画を共有するには

1 動画を再生しているときに、をタップし、次に**共有**をタップします。
2 メニューが開いたら、共有に使用するアプリをタップし、手順に従って送信します。

ビデオコンテンツを本体に転送する

ムービーアプリを使う前に、ムービー、テレビ番組などのビデオコンテンツを、コンピューターなどの他の機器から自分の本体に転送することをお勧めします。コンテンツの転送方法はいくつかあります。

- USB ケーブルを使って本体をコンピューターに接続し、コンピューターのファイルマネージャーアプリケーションを使ってビデオファイルを直接ドラッグアンドドロップします。*本体とコンピュータの接続* (96 ページ) を参照してください。
- PC をお使いの場合、Sony™ の Media Go™ を使用してコンテンツを構成し、PC を介してビデオファイルを本体に転送します。Media Go™ アプリケーションの使い方を参照してダウンロードしてください。
- Apple® Mac®をお使いの場合、Sony™ Bridge for Mac を使用して iTunes のビデオファイルを本体に転送できます。
Sony™ Bridge for Mac の使い方を参照してダウンロードしてください。

ビデオコンテンツの管理

ムービー情報を手動で取得するには

1 本体のデータ接続がオンになっていることを確認します。
2 ホーム画面で をタップし、次に**ムービー**をタップします。
3 **マイコレクション**タブの**全て表示**をタップし、情報を取得するファイルのサムネイルをブラウズします。
4 ビデオのサムネイルを長押しし、**メディア情報を検索**をタップします。
5 必要に応じて、モバイルデータ接続を使ったビデオの詳細のダウンロードを許可します。
6 検索フィールドでビデオのキーワードを入力し、キーボードの確認キーをタップします。一致した検索結果が一覧に表示されます。
7 検索結果を選択し、**完了**をタップします。情報のダウンロードが開始されます。

! 設定の**動画詳細を取得**チェックボックスをオンにすると、ムービーアプリが開くたびに、新しく追加されたビデオの情報を自動的に得ることができます。パケット通信料が適用される場合があります。

ダウンロードされた情報が探している内容ではない場合は、別のキーワードで再度検索してください。

ビデオに関する情報をクリアするには

1 ホーム画面で をタップし、次に**ムービー**をタップします。
2 **マイコレクション**タブの**全て表示**をタップし、編集するビデオをブラウズします。
3 ビデオのサムネイルを長押しし、**メディア情報を削除**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ビデオを消去するには

1. ホーム画面で、をタップし、**ムービー**を検索してタップします。
2. **マイコレクション**タブの**全て表示**をタップし、削除するビデオをブラウズします。
3. 見たいビデオのサムネイル画像を長押しし、表示される一覧から**動画を削除**をタップします。
4. もう一度、**削除**をタップして確認します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Video Unlimited

Video Unlimited サービス

Video Unlimited サービスを使用すると、Android™デバイスだけでなく PC、PlayStation® Portable(PSP®)、PlayStation® 3 または PlayStation® Vita で表示できるムービーまたは TV 番組をレンタルし、購入することができます。最新のハリウッド映画、アクション映画、コメディー、古典などのさまざまな分野から好きな映画をお選びください。

Video Unlimited サービスで映画を購入またはレンタルする場合は、Video Unlimited アカウントを作成する必要があります。すでに PlayStation®ネットワークアカウントまたは Sony Entertainment Network アカウントをお持ちの場合、代わりにそのアカウントを使用できます。

! Video Unlimited と Music Unlimited を使用する Sony Entertainment Network はご利用いただけない地域があります。個別の契約が必要です。契約条件の追加が適用されます。

Video Unlimited の基本操作

1 ホーム画面で をタップします。
2 をタップします。
3 初めて Video Unlimited を起動する場合、「ようこそ」画面の**次へ**をタップし、必要に応じて誕生日を入力してから、**次へ**を再びタップして、Video Unlimited のメイン画面に移動します。
4 > **サインイン**をタップしてから、, 画面上の指示に従ってアカウントにログインするか、または新規アカウントを作成して、ムービーレンタルまたは購入します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Web ブラウザ

Web を閲覧する

多くの市場向けには、Android™機器用の Google Chrome™ Web ブラウザがあらかじめ搭載されています。この Web ブラウザの使用方法に関する詳細情報を取得するには、http://support.google.com/chrome にアクセスして、"Chrome for Mobile" のリンクをクリックしてください。

Google Chrome™で閲覧するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 をタップします。
3 検索とアドレスフィールドに検索する単語または Web アドレスを入力し、キーボードの**移動**をタップします。

Web ブラウザの概要

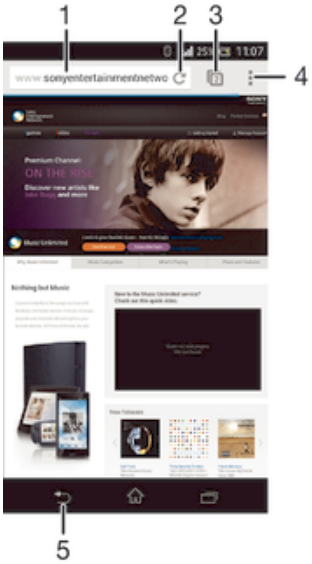

1	検索とアドレスフィールド
2	ページを更新する
3	ブラウザタブにアクセスする
4	ヘルプとオプションを表示する
5	ブラウザ履歴で 1 ページ戻る

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

接続

ワイヤレスネットワークに接続する

Wi-Fi® 機能を利用して、ワイヤレスでインターネットに接続して、Web を閲覧したり、データ転送することができます。Wi-Fi®ネットワーク上でテレビやパソコン、タブレット端末などの DLNA 機器とファイルを共有することもできます。

企業や組織に仮想プライベートネットワーク(VPN)が備えられている場合は、タブレットデバイスからローカルネットワークに接続し、企業内イントラネットやインターネットサービスにアクセスできます。

Wi-Fi® を使用する前に

Wi-Fi®接続を使用して Web を閲覧するには、利用可能な Wi-Fi®ネットワークを検索し、接続した後、インターネットブラウザを開いてください。Wi-Fi® ネットワークの電波状態は、本体の位置によって異なります。電波状態を強くするには、Wi-Fi® のアクセスポイントに近づけます。

Wi-Fi®を ON にするには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **設定**を検索し、タップします。
3. **Wi-Fi** のスライダーを右側にドラッグして、Wi-Fi®機能をオンにします。

! Wi-Fi®機能が有効になるまで数秒かかる場合があります。

Wi-Fi®ネットワークに自動的に接続するには

1. Wi-Fi®機能がオンになっていることを確認します。
2. ステータスバーを下方向にドラッグし、 をタップします。
3. **Wi-Fi** をタップします。利用可能なすべての Wi-Fi®ネットワークが表示されます。
4. Wi-Fi®ネットワークをタップし、接続します。セキュリティで保護されたネットワークの場合は、関連するパスワードを入力します。接続が確立すると、 がステータスバーに表示されます。

 をタップし、次に**スキャン**をタップして新しい利用可能なネットワークを検索します。

別の Wi-Fi®ネットワークに接続するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **設定** > **Wi-Fi** をタップします。検出された Wi-Fi®ネットワークが表示されます。
3. 別の Wi-Fi®ネットワークをタップし、接続します。

Wi-Fi®ネットワークを手動でスキャンするには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **設定** > **Wi-Fi** をタップします。
3. をタップし、次に**スキャン**をタップします。
4. Wi-Fi®ネットワークに接続するには、ネットワーク名をタップします。

Wi-Fi®ネットワークを手動で追加するには

1. Wi-Fi®機能がオンになっていることを確認します。
2. ステータスバーを下方向にドラッグし、 をタップします。
3. **Wi-Fi** をタップします。
4. をタップします。
5. **ネットワーク SSID** 情報を入力します。
6. セキュリティタイプを選択するには、**セキュリティ**フィールドをタップします。
7. 必要に応じて、パスワードを入力します。
8. **保存**をタップします。

! ネットワーク SSID 名とパスワードについては、Wi-Fi®ネットワーク管理者に問い合わせてください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Wi-Fi®設定について

Wi-Fi®ネットワークステータス

Wi-Fi® ネットワークに接続している場合、または近くに Wi-Fi®ネットワークが存在する場合、これらの Wi-Fi®ネットワークのステータスを表示できます。また、セキュリティで保護されていない Wi-Fi®ネットワークを検出した場合は、通知するように設定することもできます。

Wi-Fi®ネットワーク通知を有効にするには

1. Wi-Fi® をタップし、Wi-Fi®機能がオンになっている事を確認します。
2. ホーム画面で をタップします。
3. **設定** > **Wi-Fi** をタップします。
4. をタップします。
5. **詳細設定**をタップします。
6. **ネットワークの通知**チェックボックスをオンにします。

接続している Wi-Fi®ネットワークの詳細情報を表示するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **設定** > **Wi-Fi** をタップします。
3. 現在接続している Wi-Fi®ネットワークをタップします。ネットワークの詳細情報が表示されます。

Wi-Fi®スリープポリシー

Wi-Fi®スリープポリシーを追加することにより、Wi-Fi®をモバイルデータに切り替えるタイミングを指定できます。

! Wi-Fi®ネットワークに接続していない場合は、本体はモバイルデータ接続を使用してインターネット (本体でモバイルデータ接続を設定し、有効にしている場合) にアクセスします。

Wi-Fi®スリープポリシーを追加するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **設定** > **Wi-Fi** を検索し、タップします。
3. を押します。
4. **詳細設定**をタップします。
5. **スリープ時の Wi-Fi 接続**をタップします。
6. オプションを選択します。

Wi-Fi Direct™

Wi-Fi Direct™を使用すると、従来のホーム、オフィス、ホットスポットネットワークを経由せずに、他の機器に直接接続することができます。たとえば、機器を直接パソコンに接続して、パソコン上で機器のコンテンツにアクセスすることができます。コンテンツを共有する機器は、Wi-Fi Direct™認証が付いていることが条件です。

Wi-Fi Direct™をオンにするには

1. 機器の Wi-Fi®機能がオンになっていることを確認します。
2. ホーム画面で をタップします。
3. **設定** > **Wi-Fi** を見つけてタップします。
4. > **Wi-Fi Direct** をタップします。

モバイルデータ接続を共有する

USB ケーブルを使って、本体のモバイルデータ接続を一台のコンピューターと共有することができます。このプロセスを USB テザリングと呼びます。また、本体をポータブルの Wi-Fi®ホットスポットに変えることにより、本体のデータ接続を最大 8 台の他の機器と共有することができます。本体のモバイルデータ接続が正常に共有されると、共有機器は本体のデータ接続を使用して、たとえば、インターネットをサーフィンしたり、アプリケーションをダウンロードしたり、E メールを受信したりできます。

コンピューターを設定して、USB ケーブル経由でネットワーク接続を確立させる必要があります。最新の情報については、www.android.com/tether にアクセスしてください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

USB ケーブルを使ってデータ接続を共有するには

1 本体への USB ケーブルの全接続を無効にします。
2 本体付属の USB ケーブルを使用して、本体をコンピューターに接続します。
3 ホーム画面でをタップします。
4 **設定** > **その他の設定** > **Wi-Fi テザリング**をタップします。
5 **USB テザリング**チェックボックスをマークし、ダイアログが表示された場合は、**OK** をタップします。接続が完了すれば、がステータスバーに表示されます。
6 データ接続の共有を中止するには、**USB テザリング**チェックボックスをオフにするか、USB ケーブルを取り外します。

! USB カード経由で、本体のデータ接続と SD カードを同時に共有することはできません。

本体をポータブル Wi-Fi®ホットスポットとして使用するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **Wi-Fi テザリング**をタップします。
3 **Wi-Fi テザリング設定** > **Wi-Fi ホットスポットの設定**をタップします。
4 **ネットワーク SSID** 情報を入力します。
5 セキュリティタイプを選択するには、**セキュリティ**フィールドをタップします。必要に応じて、パスワードを入力します。
6 **保存**をタップします。
7 をタップし、**Wi-Fi テザリング**チェックボックスをマークします。
8 ダイアログが表示されたら、**OK** をタップして確認します。ポータブルの Wi-Fi®ホットスポットが有効になると、ステータスバーにが表示されます。
9 Wi-Fi®を介したデータ接続の共有を中止するには、**Wi-Fi テザリング**チェックボックスをオフにします。

ポータブルホットスポットの名前を変更、またはセキュリティ保護するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **Wi-Fi テザリング**をタップします。
3 **Wi-Fi テザリング設定** > **Wi-Fi ホットスポットの設定**をタップします。
4 ネットワークの**ネットワーク SSID** を入力します。
5 セキュリティタイプを選択するには、**セキュリティ**フィールドをタップします。
6 必要に応じて、パスワードを入力します。
7 **保存**をタップします。

VPN (仮想プライベートネットワーク)

本体を使用して、VPN (仮想プライベートネットワーク) に接続すると、パブリックネットワークからセキュリティ保護されたローカルネットワーク内部のリソースにアクセスできます。一般的に VPN 接続は、出張時など内部ネットワーク圏外にいる場合など、イントラネットや内部サービスにアクセスする必要のある企業や教育機関のユーザーが使用します。

VPN 接続は、ネットワークによって、さまざまな方法で設定できます。一部のネットワークでは、本体のセキュリティ認証を転送して、インストールする必要があります。VPN 接続の設定方法については、社内または組織内のネットワーク管理者にお問い合わせください。

VPN (仮想プライベートネットワーク) を追加するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **VPN** をタップします。
3 をタップします。
4 追加する VPN (仮想プライベートネットワーク) を選択します。
5 VPN (仮想プライベートネットワーク) 設定を入力します。
6 **保存**をタップします。

VPN (仮想プライベートネットワーク) に接続するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **その他の設定** > **VPN** をタップします。
3 利用可能なネットワークのリストで、接続したい VPN (仮想プライベートネットワーク) をタップします。
4 必要な情報を入力します。
5 **接続**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

VPN を切断するには

1 ステータスバーを上向きにドラッグします。
2 VPN 接続の通知をタップして、オフにします。

DLNA Certified™機器とコンテンツを共有化する

タブレットデバイスに保存されているコンテンツを TV やパソコンなどの機器で表示したり、再生することができます。コンテンツを共有するには、これらの機器が Digital Living Network Alliance により DLNA Certified™の認定を受けており、すべての機器が同じ Wi-Fi®ネットワークに接続されている必要があります。また、DLNA Certified™機器のコンテンツをタブレットデバイスで表示したり、再生することもできます。

機器どうしのコンテンツ共有を設定すると、自宅のパソコンに保存されている音楽ファイルをタブレットデバイスで再生したり、タブレットデバイスのカメラで撮影した写真を TV の大画面で表示することができます。

DLNA Certified™機器のコンテンツをタブレットデバイスで再生する

DLNA Certified™機器のコンテンツをタブレットデバイスで再生する場合、この機器はクライアントとして機能し、ネットワークを経由してコンテンツを共有します。クライアント機器はコンテンツ共有化機能を有効に設定し、タブレットデバイスへのアクセスを許可してください。また、タブレットデバイスと同じ Wi-Fi®ネットワークに接続してください。

共有化したトラックを本体で再生するには

1 ファイルを共有化する機器が本体と同じ Wi-Fi®ネットワークに接続されていることを確認してください。
2 ホーム画面で をタップし、次に **WALKMAN** をタップします。
3 接続済み機器のリストから機器を選択します。
4 接続済み機器のフォルダをブラウズし、再生するトラックを選択します。自動的にトラックの再生が始まります。

共有化したビデオを本体で再生するには

1 ファイルを共有化する機器が本体と同じ Wi-Fi®ネットワークに接続されていることを確認してください。
2 ホーム画面で をタップし、次に**ムービー**をタップします。
3 接続済み機器のリストから機器を選択します。
4 接続済み機器のフォルダをブラウズし、再生するビデオを選択します。

共有化した写真をタブレットデバイスで表示するには

1 ファイルを共有化したい機器がタブレットデバイスと同じ Wi-Fi®ネットワークに接続されていることを確認してください。
2 ホーム画面で をタップします。
3 **アルバム** > **マイアルバム**をタップします。利用可能なオンラインアルバムと接続済みの機器がすべて表示されます。
4 接続済み機器のリストから機器を選択します。
5 接続済み機器のフォルダを閲覧して探し、表示する写真を選択します。

DLNA Certified™機器でコンテンツを再生する

DLNA Certified™機器でタブレットデバイスのコンテンツを表示または再生する前に、タブレットデバイスで共有化を設定する必要があります。コンテンツを共有する機器は、クライアント機器と呼ばれます。たとえば、TV、パソコン、タブレット端末は、クライアント機器として使用できます。タブレットデバイスは、コンテンツをクライアント機器で使用可能にした場合のメディアサーバーとして機能します。タブレットデバイスで共有化を設定した場合、クライアント機器にアクセス許可を設定する必要があります。設定すると、登録済み機器として表示されます。アクセス許可を待機している機器は、保留機器として一覧表示されます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

接続するデバイス機能を使用してファイル共有を設定するには [MR2]

1 本体を Wi-Fi®ネットワークに接続します。
2 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
3 をタップして、その後**メディアサーバー**をタップします。
4 **メディア共有**機能をオンにするには、スライダーをドラッグします。がステータスバーに表示されます。これで本体がメディアサーバーとして動作するようになります。
5 コンピューターまたは他のデバイスを、同じ Wi-Fi®ネットワークに接続します。
6 本体のステータスバーに通知が表示されます。通知を開き、別のデバイスに関連するアクセス許可を設定します。

! 上記の手順は使用されるクライアントデバイスによっては異なる場合があります。詳細については、ご使用のクライアントデバイスの取扱説明書を参照してください。接続できない場合は、Wi-Fi®ネットワークが動作しているか確認してください。

設定 > **Xperia™** > **メディアサーバー設定**にある**メディアサーバー**メニューにアクセスすることもできます。**メディアサーバー**ビューを閉じても、ファイル共有機能はバックグラウンドで動作し続けます。

他の DLNA Certified™機器とのファイル共有を停止するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップして、その後**メディアサーバー**をタップします。
3 スライダーをドラッグして、**メディア共有**機能をオフにします。

保留中の機器についてアクセス許可を設定するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップして、その後**メディアサーバー**をタップします。
3 **アクセス許可待ちの機器**リストから機器を選択します。
4 アクセス許可レベルを選択します。

登録済み機器の名前を変更するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップして、その後**メディアサーバー**をタップします。
3 **登録された機器**リストから機器を選択し、次に**名前の変更**を選択します。
4 機器の新しい名前を入力します。

登録済み機器のアクセスレベルを変更するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップして、その後**メディアサーバー**をタップします。
3 **登録された機器**リストから機器を選択します。
4 **アクセスレベルの変更**をタップし、オプションを選択します。

他の DLNA Certified™機器とのコンテンツ共有に関するヘルプを表示するには

1 ホーム画面でをタップし、次にをタップします。
2 をタップして、その後**メディアサーバー**をタップします。
3 をタップします。

Digital Media Renderer 機器でファイルを再生する

DLNA™テクノロジーを使用して、同じ Wi-Fi®ネットワークに接続されている別の機器に、タブレットデバイスに保存したコンテンツをプッシュすることができます。 他の機器は DMR (Digital Media Renderer) 機器として動作する必要があり、タブレットデバイスのコンテンツをレンダリング、または再生できることが条件です。 DMR 機器は、DLNA 機能を搭載した TV、または動作環境が Windows® 7 以降のパソコンなどになります。

! Digital Media Renderer を有効にする設定は、使用する機器によって異なります。 詳細については、関連する機器の取扱説明書を参照してください。

! DLNA™テクノロジーを使用した Digital Media Renderer 機器でデジタル著作権管理 (DRM) 付きのコンテンツを再生することはできません。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

機器の写真やビデオを DMR 機器で表示するには

1 DMR 機器を正しく設定し、機器と同じ Wi-Fi®ネットワークに接続していることを確認してください。
2 ホーム画面で、をタップします。
3 **アルバム**をタップします。
4 表示したいファイルをブラウズし、開きます。
5 画面をタップしてツールバーを表示し、をタップして、コンテンツを共有する DMR 機器を選択します。選択したファイルが選択する機器上で時系列順に再生されます。
6 DMR 機器の接続を解除するには、をタップし、機器を選択します。DMR 機器でのファイルの再生が停止しますが、機器での再生は続行します。

ビデオをタップし、次にをタップすれば、ムービーアプリのビデオを本体で共有することができます。

本体の音楽トラックを DMR 機器で再生するには

1 DMR 機器を正しく設定し、本体と同じ Wi-Fi®ネットワークに接続していることを確認してください。
2 ホーム画面でをタップし、次に **WALKMAN** をタップします。
3 ミュージックカテゴリーを選択し、共有するトラックをブラウズし、次にそのトラックをタップします。
4 をタップし、コンテンツを共有化する DMR 機器を選択します。選択する機器でトラックが自動的に再生されます。
5 DMR 機器の接続を解除するには、をタップし、機器を選択します。DMR 機器でのトラックの再生が停止しますが、機器での再生は続行します。

NFC

ビデオ、写真、Web ページアドレス、音楽ファイル、連絡先などのデータを別の機器と共有するには、NFC (近距離無線通信) を使用します。NFC を使用してタグをスキャンすれば、製品やサービスについての詳しい情報を入手することも、そして機器の特定の機能を有効にすることもできます。

NFC は最大有効範囲が 1 センチメートルのワイヤレステクノロジーであるため、データを共有する機器はお互いに近づけたままにしておく必要があります。NFC を使用する前に、NFC 機能をオンにする必要があります。また、本体の画面をオンにします。

NFC をご利用いただけない国や地域もあります。

NFC 機能を ON にするには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **その他の設定**をタップします。
3 **NFC** チェックボックスをオンにします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

NFC 検出エリア

! NFC 検出エリアの場所は機器により異なります。NFC を使用してデータを別の機器と共有する場合は、その機器の取扱説明書を参照して確認してください。

NFC を使用して他の機器と連絡先を共有するには

1 両方の機器で、NFC 機能が ON になっており、画面が表示されていることを確認します。
2 ホーム画面でをタップし、をタップして、連絡先を表示します 。
3 共有したい連絡先をタップします。
4 自分の本体と受信機器それぞれの NFC 検出エリアがお互いにタッチするように、自分の本体を受信機器と背中合わせになるよう保ちます。両本体を接続すると、両本体はバイブレートして、短いサウンドが鳴ります。連絡先のサムネイル画像が表示されます。
5 サムネイル画像をタップして転送を開始します。
6 転送が完了すると、連絡先情報が受信機器の画面に表示され、保存されます。

NFC を使用して別の機器と音楽ファイルを共有するには

1 スマートフォン本体と受信機器の両方で NFC 機能が ON になっており、両方の画面がアクティブであることを確認します。
2 WALKMAN™アプリを起動するには、をタップし、次にをタップします。
3 ミュージックカテゴリーを選択し、共有するトラックを閲覧します。
4 トラックをタップして、再生します。をタップして、トラックを一時停止することもできます。トラックが再生中であろうと、一時停止中であろうと、転送は機能します。
5 スマートフォン本体と受信機器それぞれの NFC 検出エリアが触れあうように、スマートフォン本体と受信機器を背中合わせで置きます。接続が確立すると、バイブレートして短い音が鳴ります。トラックのサムネイル画像が表示されます。
6 サムネイル画像をタップして転送を開始します。
7 転送が済むと、受信機器ですぐに音楽ファイルが再生されます。同時に、ファイルは受信機器に保存されます。

! 著作権保護されたアイテムはコピーや送信、転送ができない場合があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

NFC を使用して別の機器と写真または動画を共有するには

1 両方の機器で、NFC 機能が ON になっており、画面が表示されていることを確認します。
2 ホーム画面でをタップし、**アルバム**をタップして写真や動画を表示します。
3 共有したい写真または動画をタップします。
4 自分の本体と受信本体それぞれの NFC 検出エリアがお互いにタッチするように、自分の本体を受信本体と背中合わせになるよう保ちます。両本体を接続すると、両本体はバイブレートして、短いサウンドが鳴ります。写真またはビデオのサムネイル画像が表示されます。
5 サムネイル画像をタップして転送を開始します。
6 転送が完了すると、受信機器の画面に写真または動画が表示され保存されます。

ムービーアプリから動画を共有することもできます。

NFC を使用して Web ページを別の機器と共有するには

1 両方の機器で、NFC 機能が ON になっており、画面が表示されていることを確認します。
2 ホーム画面でをタップします。
3 をタップし、 Web ブラウザを開きます。
4 共有する Web ページを表示します。
5 自分の本体と受信本体それぞれの NFC 検出エリアがお互いにタッチするように、自分の本体を受信本体と背中合わせになるよう保ちます。両本体を接続すると、両本体はバイブレートして、短いサウンドが鳴ります。Web ページのサムネイルが表示されます。
6 サムネイル画像をタップして転送を開始します。
7 転送が完了すると、Web ページが受信機器の画面に表示されます。

NFC タグをスキャンする

タブレットデバイスでは、ポスターや看板広告に印刷されているタグ、商品に添付されているタグなど、さまざまな種類の NFC タグをスキャンすることができます。Web アドレスや電話番号などの追加情報も入手することができます。

NFC タグをスキャンするには

1 タブレットデバイスの NFC 機能が ON になっており、画面が表示されていることを確認します。
2 タグの上に NFC 検出エリアがタッチするようにタブレットデバイスを置きます。タグをスキャンし、収集したコンテンツを表示します。タグのコンテンツをタップし、開きます。
3 タップしてタグを開きます。

NFC 互換機器に接続する

タブレットデバイスを Sony 製の他の NFC 互換機器 (スピーカーやヘッドホンなど) に接続することができます。接続するには、互換機器の取扱説明書を参照してください。

正しく接続するには、両方の機器で Wi-Fi®または Bluetooth®を有効にしておく必要がある場合があります。

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

Bluetooth®機能を使用して、Bluetooth®互換機器にファイルを送信したり、ハンズフリー アクセサリーに接続することができます。Bluetooth®機能をオンにして、コンピューター、ハンズフリーアクセサリー、携帯電話などの Bluetooth®互換機器へのワイヤレス接続を確立します。Bluetooth®接続は、10 メートルの範囲内で、その間に固形の障害物がないという条件で、良好に通信できます。特定のケースでは、本体と Bluetooth®機器を手動でペアリングする必要があります。

Bluetooth®機器の相互接続性および互換性は、状況に応じて異なります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Bluetooth®機能をオンにして、本体を表示させるには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **Bluetooth** の横のスイッチをタップし、®機能をオンにします。
3 **Bluetooth** をタップします。本体と、使用できる Bluetooth®機器のリストが表示されます。
4 本体の名前をタップして、他の Bluetooth®機器から認識されるようにします。

他の Bluetooth®機器での本体の公開時間を調整するには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **Bluetooth** をタップします。
3 を押し、**検出可能時間の設定**を選択します。
4 オプションを選択します。

本体に名前をつける

本体に任意の名前をつけることができます。Bluetooth®機能をオンにして、本体の機器名が表示されるように設定すると、この名前が他の機器に表示されます。

本体に名前をつけるには

1 必ず Bluetooth®機能をオンにしてください。
2 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
3 **Bluetooth** をタップします。
4 をタップし、**端末の名前を変更**を選択します。
5 つけたい名前を入力します。
6 **名前を変更**をタップします。

別の Bluetooth®機器をペアリングする

本体と別の機器をペアリングすると、本体を Bluetooth®ヘッドセットや Bluetooth®カーキットに接続し、これらの機器を使って音楽を共有できます。

一度、他の Bluetooth®機器とペアリングすると、そのペアリングは記憶されます。本体と Bluetooth®機器をペアリングする場合、パスコードの入力が必要になる場合があります。本体はまず、一般的なパスコード「0000」を自動的に試します。このコードが有効ではない場合は、接続する側の Bluetooth®機器のユーザーガイドを参照して正しいパスコードを入手してください。次回、ペアリングされた Bluetooth®機器に接続する場合は、パスコードを再入力する必要はありません。

! 一部の Bluetooth®機器（例えば、ほとんどの Bluetooth®ヘッドセットなど）の場合、ペアリングしたあと、さらに接続が必要になります。

! 本体を複数の Bluetooth®機器とペアリングさせることもできますが、同時に接続できるのは、1つの Bluetooth®プロファイルだけです。

本体を別の Bluetooth®機器とペアリングするには

1 本体とペアリングする機器で Bluetooth®機能を起動し、他の Bluetooth®機器に表示されるようにしておく必要があります。
2 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
3 **Bluetooth** をタップします。使用可能なすべての Bluetooth®機器が一覧に表示されます。
4 本体とペアリングする Bluetooth®機器をタップします。
5 必要な場合はパスコードを入力するか、両方の機器に同じパスコードが入力されていることを確認します。これで、本体と Bluetooth®機器がペアリングされます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体を別の Bluetooth®機器に接続するには

1. 接続前に本体をペアリングする必要がある Bluetooth®機器に接続する場合は、関連する手順に従って本体をその機器とペアリングします。
2. ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
3. **Bluetooth** をタップします。
4. 本体を接続する Bluetooth®機器をタップします。

Bluetooth®機器のペアリングを解除するには

1. ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2. **Bluetooth** をタップします。
3. **ペアリングされた機器**の下で、ペアリングを解除する機器の名前の横にあるをタップします。
4. **ペアを解除**をタップします。

Bluetooth®テクノロジーを使用してアイテムを送受信する

本体やコンピューターなどの Bluetooth®互換の別の機器とアイテムを共有します。Bluetooth®機能を使用すれば、以下のようないくつかの種類のアイテムを送受信することができます：

- 写真とビデオ
- 音楽とその他のオーディオファイル
- 電話帳
- Web ページ

Bluetooth®を使用してアイテムを送信するには

1. **受信デバイス:**Bluetooth®機能が ON であり、別の Bluetooth®デバイスに表示できることを確認します。
2. **送信デバイス:** 送信したいアイテムを含むアプリを開き、そのアイテムまでスクロールします。
3. 送信したいアプリとアイテムによっては、たとえば、アイテムを長押ししたり、開いたり、を押す必要があります。アイテムを送信することもできます。
4. **Bluetooth** を選択します。
5. ダイアログが表示されたら、Bluetooth®を ON にしてください。
6. 受信デバイスの名前をタップします。
7. **受信デバイス:**ダイアログが表示されたら、接続を許可します。
8. **送信デバイス:**ダイアログが表示されたら、受信デバイスに転送されたことを確認します。
9. **受信デバイス:**アイテムの受信を許可します。

Bluetooth®を使用してアイテムを受信するには

1. 必ず Bluetooth®機能をオンにして、他の Bluetooth®機器に表示されるようにしてください。
2. 送信側の機器から本体にデータが送信されます。
3. 指示に従って、両方の機器に同じパスコードを入力するか、推奨されたパスコードを確認します。
4. 本体にファイル受信の通知が表示されたら、ステータスバーを下向きにドラッグし、通知をタップすると、ファイル転送が許可されます。
5. **受信**をタップすると、ファイル転送が開始されます。
6. 転送の進捗を表示するには、ステータスバーを下向きにドラッグします。
7. 受信したアイテムを開くには、ステータスバーを下向きにドラッグして、対応する通知をタップします。

Bluetooth®を使用して受信したファイルを表示するには

1. ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2. **Bluetooth** をタップします。
3. を押し、**受信済みファイルを表示**を選択します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体とコンピュータの接続

本体をコンピューターに接続して、画像、音楽、その他のファイルを転送しましょう。一番簡単なのは、USB ケーブルや Bluetooth®ワイヤレステクノロジーを使用して接続する方法です。

機器を USB ケーブルでコンピューターに接続すると、コンピューターにソフトウェア (たとえば、PC には PC Companion アプリケーション、Apple® Mac®コンピューターには Sony™ Bridge for Mac アプリケーション)をインストールするように指示されます。また PC Companion および Sony™ Bridge for Mac によって、メディア ファイルの転送や整理、本体のアップデート、コンテンツの同期なども容易に実行できます。

! 著作権保護されたファイルを本体とコンピューターの間で転送することもできます。

USB ケーブルを使用してコンテンツを転送・管理する

USB ケーブル接続を使用すると、パソコンとタブレットデバイス間でコンテンツを簡単に転送したり、管理することができます。タブレットデバイスを接続したら、パソコンのファイルエクスプローラーを使用して、タブレットデバイスとパソコン、またはタブレットデバイスの内部ストレージと microSD カードの間で、コンテンツを自由に転送することができます。

音楽、動画、画像などのメディアファイルをタブレットデバイスに転送する場合、パソコンで Media Go™アプリを使用することをおすすめします。Media Go™によって、タブレットデバイスで使用できるようにメディアファイルが変換されます。

USB ケーブルを使用してパソコンにコンテンツを転送するには

1. USB ケーブルでパソコンに接続します。**内部ストレージと SD カードが接続されました**とステータスバーに表示されます。
2. **パソコン**：Microsoft® Windows®エクスプローラーを開き、内部ストレージと microSD カードが Microsoft® Windows®エクスプローラーで外部ディスクとして表示されるまで待ちます。
3. **パソコン**：転送したいコンテンツをドラッグアンドドロップします。

USB を使用して内部ストレージと SD カードとの間でコンテンツを転送するには

1. USB ケーブルでパソコンに接続します。**内部ストレージと SD カードが接続されました**が機器の画面上のステータスバーに表示されます。
2. **パソコン**：Microsoft® Window®エクスプローラーを開き、内部ストレージと microSD カードが Microsoft® Windows®エクスプローラーで外部ディスクとして表示されるまで待ちます。
3. **パソコン**：転送したいコンテンツをドラッグアンドドロップします。

内部ストレージから microSD カードにコンテンツを転送するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **設定** > **ストレージ** > **SD カードへデータ転送**をタップします。
3. misroSD カードに転送したいファイルタイプをオンにします。
4. **転送**をタップします。

直接転送する場合は、USB ケーブルを接続する必要はありません。

Wi-Fi®接続のメディア転送モードでコンテンツを転送する

Wi-Fi®接続を使用して、タブレットデバイスとパソコンなど他の MTP 互換機器間でコンテンツを転送できます。接続する前に、機器をペアリングする必要があります。タブレットデバイスとパソコン間で音楽、動画、画像などのメディアファイルを転送する場合、パソコンで Media Go™アプリを使用することをおすすめします。Media Go™によって、タブレットデバイスで使用できるようにメディアファイルが変換されます。

この機能を使用するには、動作環境が Microsoft® Windows Vista®、Windows® 7、Windows®8 のパソコンなど、メディア転送をサポートする Wi-Fi®対応機器が必要です。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

メディア転送モードでパソコンとペアリングするには

1 タブレットデバイスでメディア転送モードが有効になっていることを確認してください。このモードは、お買い上げ時は有効に設定されています。
2 USB ケーブルでタブレットデバイスをパソコンに接続します。
3 **パソコン**：画面にタブレットデバイス名が表示されたら、「*ネットワーク設定*」をクリックし、指示に従ってパソコンとペアリングします。
4 ペアリングが完了したら、両方の機器から USB ケーブルを取り外します。

! 上記の手順は、パソコンに Windows® 7 がインストールされ、ネットワークケーブルを使用して Wi-Fi®アクセスポイントに接続されている場合のみ有効です。

ペアリングしたデバイスをメディア転送モード [MR2] でワイヤレス接続するには

1 本体でメディア転送モードが有効になっていることを確認してください。このモードは、通常はデフォルトで有効に設定されています。
2 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
3 **Xperia™ > USB 接続設定**をタップします。
4 **信頼された機器**で、これから接続する、ペアリング済みのデバイスをタップします。
5 **接続**をタップします。

! Wi-Fi®機能を必ずオンにしてください。

接続されたデバイスを切り離すには [MR2]

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **設定 > Xperia™ > USB 接続設定**をタップします。
3 **信頼された機器**で、接続を切断するペアリング済みのデバイスをタップします。
4 **接続解除**をタップします。

ペアリングしたホストから削除するには [MR2]

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **設定 > Xperia™ > USB 接続設定**をタップします。
3 削除するペアリング済みのデバイスをタップします。
4 **除外する**をタップします。

PC Companion

PC Companion は、追加の機能やサービスにアクセスしたり、本体とコンピュータとの間で音楽やビデオ、画像を転送したりするためのコンピュータアプリケーションです。PC Companion を使用すれば、本体をアップデートしたり最新のソフトウェアを入手することもできます。PC Companion のインストールファイルは本体に保存されており、USB ケーブルでコンピュータと本体を接続すると、インストールが起動します。

PC Companion アプリケーションを使用するには、以下のいずれかのオペレーティングシステムを実行するインターネットに接続されたコンピュータが必要です。

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP（Service Pack 3 以降）

PC Companion をインストールするには [MR2]

1 **設定 > Xperia™ > USB 接続設定**の**ソフトウェアをインストール**チェックボックスを必ずマークしてください。
2 USB ケーブルを使用して、スマートフォン本体をコンピュータに接続します。
3 **本体**：**インストール**をタップします。
4 **コンピューター**：数秒後に PC Companion のインストーラーが自動的に起動します。画面に表示される指示に従って、PC Companion をインストールします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

PC Companion を起動するには

1 パソコンに PC Companion がインストールされていることを確認してください。
2 パソコンで PC Companion を開き、「**スタート**」をクリックして、使用する機能のいずれかを開きます。

Media Go™

Media Go™は、タブレットデバイスとパソコンの間でメディアコンテンツを転送し、管理するためのアプリです。Media Go™は PC Companion からインストールして、アクセスすることができます。

Media Go™を使用するには、パソコンの動作環境が以下のいずれかであり、インターネットに接続されている必要があります。

- Microsoft® Windows® 8
- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 以降

Media Go™アプリを使用してコンテンツを転送するには

1 サポートされている USB ケーブルを使用して、タブレットデバイスをパソコンに接続します。
2 **タブレットデバイス**: ステータスバーに**内部ストレージが接続されました**が表示されます。
3 **パソコン**：まず、パソコンで PC Companion アプリを開きます。PC Companion で *Media Go* をクリックして、Media Go™アプリを起動します。Media Go™がインストールされるまで待ちます。
4 Media Go™を使用して、パソコンとタブレットデバイス間でファイルをドラッグアンドドロップします。

Sony™ Bridge for Mac

Sony™ Bridge for Mac アプリは音楽、ビデオ、画像またはタブレットデバイスと Apple® Mac®パソコン間での他の種類のメディアファイルの転送に役立ちます。また、Sony™ Bridge for Mac アプリを使用して、ファイルブラウザを通してファイルを管理し、タブレットデバイスのソフトウェアの更新、およびタブレットデバイスのコンテンツのバックアップおよび回復することができます。

Sony™ Bridge for Mac アプリを使用するには、MacOS version 10.6 または以降を実行するインターネット接続の Apple® Mac®パソコンを備える必要があります。

Apple® Mac®コンピューターに Sony™ Bridge for Mac をインストールするには

1 **設定** > **Xperia™接続設定** > **USB 接続設定**の**ソフトウェアをインストール**チェックボックスを必ずマークしてください。
2 USB ケーブルを使って Apple® Mac®コンピューターにスマートフォン本体を接続します。
3 **本体**：**インストール**をタップします。
4 **コンピューター**：数秒後に Sony™ Bridge for Mac のインストーラーが自動的に起動します。画面の指示に従って、インストールを完了します。

Sony™ Bridge for Mac アプリを開くには

1 Sony™ Bridge for Mac アプリが Apple® Mac®パソコンにインストールされていることを確認します。
2 **パソコン**：アプリフォルダの Sony™ Bridge for Mac アプリをダブルチェックします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Sony™ Bridge for Mac を使用してコンテンツを転送するには

1 USB ケーブルで機器を Apple® Mac®パソコンに接続します。
2 **パソコン**：Sony™ Bridge for Mac アプリを開く しばらく後に、Sony™ Bridge for Mac アプリはタブレットデバイスを検出します。
3 **パソコン**：ドラッグアンドドロップして、タブレットデバイスと Apple® Mac® パソコンの間で対象ファイルを転送します。

ケーブルを使用して本体を TV セットに接続する

本体を TV セットに接続し、本体に保存したコンテンツを大きい画面で表示できます。本体を TV セットに接続すると、TV Launcher アプリが起動します。このアプリにより、TV などの機器でメディアファイルを本体から再生することができます。

MHL ケーブルを別途購入することが必要な場合があります。

MHL 入力をサポートする TV でタブレットデバイスのコンテンツを表示するには

1 MHL ケーブルでタブレットデバイスを TV に接続します。接続が確立すると、タブレットデバイスのステータスバーに MHL が表示されます。
2 **TV launcher** アプリが自動的に開始します。指示に従い TV にメディアファイルを表示します。

HDMI™ 入力をサポートする TV で本体のコンテンツを表示するには

1 本体を MHL アダプターに接続し、そのアダプターを USB 電源に接続します。
2 HDMI™ケーブルを使用して、アダプターを TV に接続します。接続が確立されると、本体のステータスバーに MHL が表示されます。
3 **TV launcher** アプリが自動的に開始します。指示に従って、メディアファイルを TV で表示します。

TV のリモコンのヘルプを表示するには

1 タブレットデバイスを TV に接続し、ステータスバーを上向きにドラッグして通知パネルを開きます。
2 **MHL 接続**をタップします。

TV のリモコンにある黄色のボタンを押しても、通知パネルを開くことができます。

TV セットから本体を取り外すには

- MHL™ケーブルまたは MHL アダプターを本体から取り外します。

スクリーンミラーリング

スクリーンミラーリングを使用すると、タブレットデバイスの画面をＴＶなどに、ケーブル接続を使用せずに表示することができます。Wi-Fi Direct™テクノロジーは 2 台の機器をワイヤレスで接続して、写真や音楽などをＴＶなどで楽しむことができます。

上記で説明した機能を動作させるには、お使いの TV が Wi-Fi CERTIFIED Miracast™をベースにしたスクリーンミラーリング機能をサポートしている必要があります。お使いの TV がスクリーンミラーリングをサポートしていない場合、ワイヤレスディスプレイアダプターを別途購入してください。

スクリーンミラーリングを使用する場合、他の Wi-Fi®ネットワークからの干渉があると、画質に悪影響を及ぼす可能性があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

本体の画面を TV 画面で表示するには

1 **TV**: TV のユーザーガイドの指示に従ってスクリーンミラーリング機能をオンにします。
2 **本体**：ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
3 **Xperia™接続設定** > **スクリーンミラーリング**をタップします。
4 **スクリーンミラーリングを ON** をタップし、機器を選択します。

! スクリーンミラーリングを使っているときは、本体の Wi-Fi アンテナエリアを覆わないでください。

NeoReader™アプリでバーコードをスキャンする

NeoReader™アプリでのスキャンについて

機器をバーコードスキャナーとして使用して、スキャンしたアイテムの詳細情報を参照できます。たとえば、雑誌広告でコートを見て、そのコートが買える近くの小売店を探したいとします。広告に読み取り可能なバーコードがある場合、NeoReader™アプリではこのコードを使用して、詳しい製品情報や近隣の小売店などが掲載されている Web ページなどのモバイル用 Web コンテンツにアクセスできます。NeoReader™では、ほとんどの標準的な種類のバーコードに対応しています。

NeoReader™アプリを起動するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **NeoReader™**をタップします。

バーコードをスキャンするには

1 NeoReader™アプリを開き、ファインダーにバーコードが完全に写るまで、本体をバーコードにかざします。
2 本体が自動的にバーコードをスキャンし、バーコードが認識されると、本体がバイブレートします。

バーコードを手動で入力するには

1 NeoReader™アプリを開き、をタップします。
2 テキスト入力欄にバーコードの番号を入力し、**GO!**をタップします。

NeoReader™アプリメニューの概要

NeoReader™アプリには、以下のメニューオプションがあります。

	その他のオプションが表示されます
	バーコードを手動で入力します。カメラでバーコードを読み取れない場合に使用します
	これまでスキャンしたバーコードの一覧を表示します
	NeoReader™アプリの情報を表示します。バーコードの種類に関する情報や、NeoReader™の使い方を詳しく知ることができます
	言語や国などの個人用の設定を選択します。この情報は、ユーザーに適したバーコードコンテンツを表示するために使われます。自分に合った NeoReader™アプリの使い方をここで設定することもできます
	友人に、NeoReader™アプリのダウンロードを勧める SMS を送信します

Smart Connect

Smart Connect アプリを使用して、アクセサリを接続または切断したときにタブレットデバイスに起こることを設定します。特定の動作、または動作グループを設定し、特定の時間にタブレットデバイスを起動させることができます。

たとえば、ハンドセットを接続する場合、タブレットデバイスで以下のようなアクションが起動するようにイベントを設定することができます。

- 午前 7 時～9 時に、通勤している場合に、 "WALKMAN"アプリが起動し、Web ブラウザが朝刊を開きます。電話の音量は、バイブレーションに設定されています。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

- 仕事からの帰途では、FM ラジオが起動し、買い物リスト付きの note app が開きます。

Smart Connect アプリを開始するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. をタップします。

スマートコネクトイベントを作成するには

1. スマートコネクトアプリを開始します。スマートコネクトを初めて開いている場合は、**OK** をタップして、はじめての画面を閉じます。
2. **イベント**タブで、＋をタップします。
3. イベント名を入力して、**作成**をタップします。
4. **条件設定**で、アクセサリーまたは時間間隔、または両方を追加します。
5. **開始アクション**で、タブレットデバイス内で起こってほしいことを追加します。
6. **終了アクション**で、アクセサリーを外した場合または時間間隔が終了した場合にどうしたいかを追加します。これらの両方の条件が設定されていたら、アクセサリーを外した時、または時間間隔が終了した時にアクションが開始されます。
7. イベントを保存するには、 を押します。

Bluetooth®アクセサリーを追加するには、最初にタブレットデバイスとペアリングする必要があります。

スマートコネクトイベントを編集するには

1. スマートコネクトアプリを開始します。
2. **イベント**タブで、イベントをタップします。
3. イベントが OFF になっている場合は、スライダーを右にドラッグします。
4. 必要に応じて設定を調整します

イベントを削除するには、イベントの列をタップしてから、 > **イベントを削除**をタップし、**削除**をタップして確認します。

機器の管理

スマートタグや Sony の SmartWatch、Smart Wireless Headset pro など、接続したスマートアクセサリーを管理するには、スマートコネクトアプリケーションを使用します。スマートコネクトによって必要なアプリケーションがダウンロードされ、サードパーティのアプリケーションも検索されます。既に接続されていた機器がリストに表示され、各機器の機能の詳細がわかります。

アクセサリーをペアリングして接続するには

1. スマートコネクトアプリケーションを起動します。スマートコネクトを初めて開く場合は、**OK** をタップしてイントロダクション画面を閉じます。
2. **デバイス**をタップして、その後＋をタップします。
3. **OK** をタップして、機器の検索を開始します。
4. 検索結果リストで、追加する機器の名前をタップします。

接続したアクセサリーの設定を調整するには

1. アクセサリーと本体をペアリングして接続します。
2. スマートコネクトアプリケーションを起動します。
3. **機器**をタップし、接続したアクセサリーの名前をタップします。
4. 必要に応じて設定を調整します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

データを同期する

データの同期について

本体にインストールされているアプリケーションに応じて、複数の E メールアカウント、同期サービス、およびその他の種類のアカウントの電話帳、E メール、カレンダーのイベント、およびその他の情報を本体と同期できます。本体と他の情報ソースを同期させると、簡単で実用的な方法で情報を最新にすることができます。自動同期機能を起動してデータを自動的に同期することができます。

自動同期機能をアクティブにするには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **自動同期**の横にあるスライダーを右にドラッグします。

Google™サービスと同期する

複数の Google™サービスと同期し、情報を最新に保つことができます。違う携帯電話からアクセスしていても、Google™アカウントが同じであれば同じ情報に同期されます。たとえば、電話帳、Gmail™やカレンダーのデータを同期できます。

同期用に Google™アカウントを設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **アカウントを追加** > **Google** をタップします。
3 登録ウィザードに従って、Google™アカウントを作成します。すでにアカウントがある場合はログインします。
4 新しく作成した Google™アカウントをタップし、同期するアイテムをタップします。

Google™アカウントを手動で同期するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Google** をタップします。
3 同期する Google™アカウントをタップします。
4 をタップし、**今すぐ同期**をタップします。

アプリと Google™アカウントを同期させるには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Google** をタップします。
3 同期する Google™アカウントをタップします。Google アカウントと同期可能なアプリのリストが表示されます。
4 選択した Google アカウントと同期させたいアプリをタップします。

Web ブラウザのデータを同期させるには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Google** をタップします。
3 同期させる Google™アカウントをタップし、次に**ブラウザの同期化**をタップします。

Google™アカウントを削除するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Google** をタップします。
3 アカウントリストから削除する Google™アカウントをタップします。
4 をタップし、次に**アカウントを削除**をタップします。
5 もう一度、**アカウントを削除**をタップして確認します。

Microsoft® Exchange ActiveSync®と同期する

Microsoft Exchange ActiveSync アカウントを使用すると、本体から直接、社内 E メールのメッセージ、カレンダーの予定、電話帳にアクセスできます。設定が完了したら、**E メール**, **カレンダー**や**電話帳**などのアプリに情報が表示されるようになります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

社内 E メール、カレンダー、電話帳の同期を設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **設定** > **アカウントを追加** > **Exchange ActiveSync** をタップします。
3 社内 E メールアドレスとパスワードを入力します。
4 **次へ**をタップします。本体でアカウント情報の取得が始まります。エラーが発生した場合、詳細について社内のネットワーク管理者に問い合わせて、アカウントのドメインとサーバーの詳細を手動で入力します。
5 **OK** をタップして、社内サーバーから本体を制御できるようにします。
6 電話帳やカレンダーのエントリなど、本体と同期するデータを選択します。
7 必要に応じてデバイス管理機能を使用し、社内サーバーが本体の特定のセキュリティ機能を制御できるようにします。たとえば、社内サーバーがパスワード規則を設定してストレージの暗号化を設定できるようにします。
8 セットアップが完了したら、社内アカウントの名前を入力します。

社内 E メール、カレンダー、連絡先の設定を編集するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **E メール**をタップして、次にをタップします。
3 **設定**をタップし、社内アカウントを選択します。
4 希望する設定を変更します。

社内アカウントの同期の間隔を設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **E メール**をタップし、次にをタップします。
3 **設定**をタップし、社内アカウントを選択します。
4 **確認頻度**をタップし、間隔オプションを選択します。

社内アカウントを削除するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Exchange ActiveSync** をタップした後、社内アカウントを選択します。
3 をタップして、次に**アカウントを削除**をタップします。
4 もう一度、**アカウントを削除**をタップして確認します。

Facebook™と同期させる

Facebook™を使用するには 2 通りの方法があります。標準の Facebook アプリケーションを使用してオンラインの Facebook アカウントにアクセスできます。または、Facebook アカウントを本体と同期し、Facebook™と他のアプリケーションとの間でコンテンツを共有できます。たとえば、Facebook によって、本体にある WALKMAN アプリケーションの音楽を共有できます。本体と Facebook を同期するには、まず「Xperia™ with Facebook」アカウントを設定する必要があります。

タブレットデバイスで"Xperia™用 Facebook"アカウントを設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **アカウントを追加** > **Xperia™用 Facebook** をタップします。
3 画面の指示に従って Facebook™ アカウントにログインするか、新しいアカウントを作成します。

手動で"Xperia™用 Facebook"アカウントと同期させるには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **設定** > **Xperia™用 Facebook** をタップします。
3 同期したいアカウントを選択します。
4 をタップし、次に**今すぐ同期**をタップします。

"Xperia™用 Facebook"アカウントを削除するには

! タブレットデバイスから"Xperia™用 Facebook" アカウントをしても、関連付けられたオンライン Facebook アカウント自体は削除されないので、パソコンから引き続きそのアカウントにアクセスできます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **Xperia™用 Facebook** をタップします。
3 削除するアカウントを選択します。
4 をタップし、次に**アカウントを削除**をタップします。
5 もう一度、**アカウントを削除**をタップして確認します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

マップと位置

位置情報サービスとソース

機器を使用して、自分の現在位置を確認できます。2 つの方法またはソースがあります。GPS 衛星とワイヤレスネットワークです。大まかな位置をすぐに知りたい場合は、ワイヤレスネットワークオプション (Wi-Fi ネットワークとモバイルネットワーク) を有効にします。正確な位置を知りたい場合は、空がはっきり見える状態であることを確認し、GPS 衛星オプションを有効にします。ワイヤレスネットワーク接続が良好でない場合は、現在地が確実に分かるように、オプションを両方とも有効にしてください。位置情報サービスを有効にすると、デフォルトで両方のオプションが起動されます。

! Sony では、ナビゲーションをはじめとした各種位置情報サービスの精度については、保証しません。

位置情報サービスを有効にするには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **位置情報サービス**をタップします。
3 **位置情報にアクセス**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 **同意する**を 2 回タップして確認します。

! 位置情報サービスを有効にすると、デフォルトで **GPS 機能**と **Google 位置情報サービス** (Wi-Fi ネットワークとモバイルネットワーク) の両方が有効になります。いずれのオプションも手動で無効にすることができます。

Google アプリが現在位置にアクセスするのを許可するには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **Google** > **位置設定**をタップします。
3 **現在地へのｱｸｾｽを Google Apps に許可**の横にあるスライダーを右にドラッグします。

! 位置情報サービスを使用するためには、Google™アカウントにログインする必要があります。

GPS を使用する

本体には、衛星の信号を受信して、現在地を割り出す GPS (全地球測位システム) 受信機が搭載されています。また、本体は GLONASS (全地球的航法衛星システム) もサポートしています。いずれのシステムも相互に補完し合い、必要に応じて置き換えることができます。これによって位置の精度とスムーズなナビゲーション操作を確保します。GPS を有効にすると、GLONASS システムも自動的に有効になります。

! GPS と GLONASS の受信機が必要な機能を使用して位置を検索する場合、空がはっきり見える状態であることを確認してください。

GPS を有効、にするには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **位置情報サービス**をタップします。
3 **位置情報にアクセス**の横にあるスライダーを右にドラッグします。
4 **同意する**をタップして確認します。

! GPS を有効にすると、GLONASS システムが自動的に有効になります。

GPS 信号をより良好に受信するために

初めて GPS を受信する場合、目的地を検索するのに 5 分から 10 分かかる場合があります。検索しやすいように、空がはっきり見える場所にいることを確認してください。まっすぐ立って、GPS アンテナ (イラストのハイライトした部分) を覆わないようにしてください。GPS 信号はビルや山などの障害物により遮断されます。数分経っても目的地が検索できない場合は、位置を変えてみてください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Google Maps™

Google Maps™を使用して現在地をチェックしたり、リアルタイムの交通状況を表示したり、目的地までの詳細な道順を確認することができます。出発する前にマップをダウンロードしてメモリーカードに保存しておけば、高いローミングコストを抑えることができます。

! Google Maps™アプリでは、インターネット接続の使用が必要です。インターネットに接続すると、データ接続料が発生する場合があります。詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。Google Maps™アプリを利用できない市場、国や地域があります。

Google マップを使用するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **マップ**をタップします。

Google マップのヘルプを見るには

- Google マップを使用するには、⁝をタップし、次に**ヘルプ**をタップします。

Google Latitude™で友人の現在地を表示する

Google Latitude™に参加すると、友人の現在地を地図に表示させたり、自分の現在地などの情報を共有することができます。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

カレンダーやアラーム

カレンダー

カレンダーについて

本体には、タイムスケジュールを管理するカレンダーが付属しています。Google™アカウントがあれば、本体のカレンダーを Web のカレンダーと同期させることもできます。102 のページの *Microsoft® Exchange ActiveSync®と同期する*を参照してください。

カレンダービューを設定するには

1 ホーム画面で をタップし、次に**カレンダー**をタップします。
2 下向き矢印をタップしてドロップダウンメニューを開き、オプションを選択します。

複数のカレンダーを表示するには

1 ホーム画面で をタップし、次に**カレンダー**を検索し、タップします。
2 を押し、次に**カレンダー**をタップします。
3 表示したいカレンダーを選択します。

カレンダーイベントを作成するには

1 ホーム画面で をタップし、次に**カレンダー**をタップします。
2 をタップします。
3 カレンダーと 1 件以上のアカウントを同期したら、このイベントを追加したいアカウントを選択します。このイベントを本体に追加するだけならば、**機器のカレンダー**をタップします。
4 イベントの名前、時間、場所、説明を入力します。
5 **その他**をタップし、イベントのアラームを選択します。イベントに対する新しいアラームを追加するには、をタップします。
6 必要に応じて、**繰り返し**で別のオプションを選択します。
7 **完了**をタップします。

予定の時間が近づくと、短い音が鳴って知らせます。また、ステータスバーに が表示されます。

カレンダーの予定を表示するには

1 ホーム画面で をタップし、次に**カレンダー**をタップします。
2 表示する予定をタップします。

カレンダー設定を変更するには

1 ホーム画面で をタップし、次に**カレンダー**をタップします。
2 をタップし、次に**設定**をタップします。
3 変更する設定をタップし、編集します。

アラームクロック

目覚まし時計について

タブレットデバイスを目覚まし時計として使用でき、任意のサウンドをアラームシグナルとして選択することができます。デバイスをオフにすると、アラームは鳴りません。ただし、デバイスがマナーモードか機内モードに設定されている場合は鳴ります。いずれかのモードを使用する場合、睡眠中にデバイスをオンにしたままにしておけば、電話がかかってきても起こされることはありません。

アラームと時計を開くには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

新規アラームを設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。
3 +をタップします。
4 **時刻**をタップし、上下にスクロールして時間を調整します。
5 **設定**をタップします。
6 必要に応じて、他のアラーム設定を編集します。
7 **完了**をタップします。

既存のアラームを編集するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。
3 編集するアラームをタップします。
4 **時刻**をタップし、上下にスクロールして時間を調整します。
5 **設定**をタップします。
6 必要に応じて、他のアラーム設定を編集します。
7 **完了**をタップします。

! 表示されるアラーム時間の形式は、12 時間または 24 時間で、通常時間設定で選択した形式と同じです。

アラームを無効に設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。
3 無効にするアラームの横のスライダーを左にドラッグします。

既存のアラームを起動するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。
3 有効にするアラームの横のスライダーを右にドラッグします。

アラームを消去するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **アラームと時計**を検索し、タップします。
3 消去するアラームを長押しします。
4 **アラームを削除**をタップして、その後**はい**をタップします。

アラームに着信音を設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。
3 編集するアラームをタップします。
4 **アラーム音**をタップし、オプションを選択して、**完了**をタップします。
5 **完了**をタップします。

アラームの繰り返しを設定するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。
3 編集するアラームをタップします。
4 **繰り返し**をタップします。
5 希望する日付のチェックボックスをオンにして、**OK** をタップします。
6 **完了**をタップします。

アラームのタイトルを設定するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **アラームと時計**をタップします。
3 編集するアラームをタップします。
4 **アラームテキスト**フィールドにアラーム名を入力します。
5 **完了**をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

アラームのバイブレート機能を有効にするには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **アラームと時計**をタップします。
3. 編集するアラームをタップします。
4. **バイブレーション**チェックボックスをオンにします。
5. **完了**をタップします。

新しいアラームを作成すると、デフォルトでバイブレート機能が有効になります。

サイレントモードの場合でもアラームが鳴るように設定するには

1. ホーム画面で、をタップします。
2. **アラームと時計**をタップし、次にアラームを選択します。
3. **マナーモード中の鳴動**チェックボックスをオンにします。
4. **完了**をタップします。

新しいアラームを作成すると、デフォルトではサイレントモードのアラームが有効になります。

鳴ったアラームをスヌーズにするには

- **スヌーズ**をタップします。

鳴動中のアラームをオフにするには

- を右にスライドします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

サポートと保守

本体をアップデートする

本体を最新ソフトウェアバージョンにアップデートすると、機能が強化され、最適なパフォーマンスが得られるようになります。本体で更新センターアプリを使用してワイヤレスアップデートを実行したり、コンピューターで PC Companion アプリケーションを実行して USB ケーブル接続経由でアップデートを実行したりすることができます。

ワイヤレスでアップデートする場合、モバイルネットワークか Wi-Fi®ネットワーク接続を使用できます。アップデート前に、必ず本体に保存されているすべてのデータをバックアップして保存してください。

! 新しいソフトウェアリリースによっては、すべての機器と互換性がない場合があります。更新センターアプリからアップデートを実行すると、モバイルネットワークが使用されるため、通信料金が発生する可能性があります。さらに、モバイルネットワーク経由でアップデートを利用できるかどうかは携帯電話事業者によって異なります。詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

ワイヤレスでタブレットデバイスを更新する

更新センターアプリを使用してタブレットデバイスをワイヤレスで更新します。ソフトウェア更新は手動でダウンロードしたり、ダウンロードが利用可能になったときに、更新サービスがタブレットデバイスを自動的に更新することもできます。自動更新機能が有効なときは、更新が利用可能になるたびにステータスバーに通知が表示されます。

Update center からソフトウェア更新を手動でダウンロードするには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **更新センター**をタップします。
3 すべてのアプリを更新するには、対象のアプリまたはシステムの更新を選択し、 をタップするか、または をタップします。

! ダウンロード後、自動的に更新が起動します。システム更新の場合は、ダウンロード後手動で更新をインストールします。その場合、タブレットデバイスはインストールが終了すうと自動的に再起動します。モバイルネットワーク経由で更新をダウンロードすると、データ接続料が発生する場合があります。

アップデートセンターアプリを使用して、ソフトウェアの自動アップデートを有効にするには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **更新センター**を検索し、タップします。
3 を押します。 をタップし、**設定**をタップします。
4 **自動ダウンロードを許可**チェックボックスをマークし、**同意する**をタップします。アップデートは利用可能になるとすぐに自動的にダウンロードされます。

! モバイルネットワーク経由でアップデートをダウンロードすると、データ接続料が発生する場合があります。

システム更新をインストールするには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **更新センター**をタップします。
3 インストールしたシステム更新を選択し、 をタップします。

USB ケーブル接続を使用して本体をアップデートする

ワイヤレス接続でダウンロードできないアップデートもあります。このようなアップデートについては、それを知らせる通知がステータスバーに表示されます。アップデートをダウンロードし実行するには、USB ケーブルおよび PC Companion アプリを実行しているコンピューターが必要です。本体に保存したインストールファイルを使用してコンピューターに PC Companion をインストールできます。または、

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

*PC Companion ソフトウェアページ*から直接アプリをダウンロードすることもできます。

本体を使用して PC Companion のダウンロードを開始するには

1. USB ケーブルで本体をコンピューターに接続します。
2. 本体に表示される指示に従って、コンピューターへの PC Companion のインストールを開始します。

USB ケーブルを使用して更新するには

1. PC Companion をパソコンにインストールします。
2. USB ケーブルでタブレットデバイスとパソコンを接続します。
3. **パソコン**：PC Companion アプリを起動します。しばらくすると、PC Companion がタブレットデバイスを検出し、ソフトウェアの更新を検索します。
4. **タブレットデバイス**: ステータスバーに通知が表示されたら、画面上の指示に従って関連するソフトウェアの更新を実行します。

アプリのバックアップと復元

バックアップと復元アプリを使用すると、コンテンツをメモリカードや USB ストレージ機器にバックアップすることができます。データが喪失、または消去された場合、このバックアップを使用して、コンテンツや設定を復元することができます。

バックアップできるコンテンツのタイプ

バックアップと復元アプリを使えば、以下のタイプのデータをバックアップできます。

- ブックマーク
- 通話履歴
- 電話帳
- Google Play™ かダウンロードしたアプリ
- マルチメディアメッセージ
- システム設定（アラーム、着信音の音量、言語設定など）
- SMS

! Google Play™ からアプリを復元する場合は、別途データ通信料が発生する場合があります。

バックアップと復元アプリ使用の準備

本体の内容をバックアップする前に、バックアップの保存先とバックアップデータタイプを選択します。

バックアップの保存先を選択するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **バックアップと復元**を検索し、タップします。
3. **バックアップ**をタップします。
4. **データの保存先**の下にあるバーをタップします。
5. 本体のコンテンツをバックアップしたい保存先を選択します。

バックアップするデータタイプを選択するには

1. ホーム画面で をタップします。
2. **バックアップと復元**を検索し、タップします。
3. **バックアップ**をタップします。
4. バックアップするデータタイプを選択します。

コンテンツをバックアップするには

1. ホーム画面で、 をタップします。
2. **バックアップと復元**をタップします。
3. **バックアップ**をタップして、その後**今すぐバックアップ**をタップします。
4. バックアップ用のパスワードを入力し、**OK** を押します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

バックアップと復元アプリを使用してバックアップしたコンテンツを復元する

バックアップした本体のコンテンツを復元する場合、復元するバックアップレコードを選択してください。複数回コンテンツをバックアップしたことがある場合、複数のバックアップレコードが保存されている可能性があります。バックアップレコードを選択した後、復元するデータのタイプを選択します。

バックアップレコードの内容を復元するには

1 ホーム画面で、をタップします。
2 **バックアップと復元**をタップします。
3 **復元**をタップします。
4 復元するレコードを選択し、**今すぐ復元**をタップします。
5 バックアップレコードのパスワードを入力し、**OK** をタップします。

! バックアップ作成後にデータや設定に加えた変更は、復元手順を実行すると失われるのでご注意ください。

バックアップレコードを管理する

Backup & Restore 機能を使用して作成したバックアップのレコードは、または名前を変更することができます。

バックアップレコードの名前を変更するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **バックアップと復元**を検索し、タップします。
3 を押し、次に**バックアップ記録の管理**をタップします。
4 名前を変更するバックアップレコードを選択します。
5 。
6 新しい名前を入力し、**名前を変更**をタップします。

バックアップレコードを消去するには

1 ホーム画面でをタップします。
2 **バックアップと復元**を検索し、タップします。
3 を押し、次に**バックアップ記録の管理**をタップします。
4 消去するバックアップレコードを選択するか、レコードをすべて消去する場合は、をタップします。
5 > **削除**をタップします。

本体のリセット

スマートフォン本体を出荷時の設定にリセットすることができます。個人データは消去するか、残すこともできます。リセットを実行する前に、保存されている重要なデータはすべてバックアップしてください。

出荷時の初期設定にリセットするには

! 本体が永久に損傷するのを防ぐため、リセットが進行中の間は本体を再起動しないでください。

1 デバイスの内部メモリーに保存されている重要なデータは、リセットする前に、内部メモリー以外の場所（メモリーカードなど）に必ずバックアップしてください。
2 ホーム画面から、をタップします。
3 **設定** > **バックアップとリセット** > **データの初期化**をタップします。
4 写真や音楽などの情報を内部ストレージから削除する場合は、**内部ストレージ内データの削除**チェックボックスをオンにします。
5 **携帯電話をリセット**をタップします。
6 確認のため、「**すべて削除**」をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

機器をロックし、保護する

製造番号

各タブレットデバイスには、それぞれ固有の製造番号(IMEI：International Mobile Equipment Identity)がついています。この番号のコピーを保管しておいてください。タブレットデバイスが盗難に遭った場合でも、製造番号を使用すれば、携帯電話事業者側でネットワークへのアクセスを停止することができます。

製造番号を表示するには

- カバーを取り外して IMEI 番号を確認します。
- 本体の電話ダイヤルを表示して***#06#***を入力します。

機器の製造番号を表示するには

1. ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2. **設定** > **端末情報** > **端末の状態**を検索し、タップします。
3. **IMEI** までスクロールして、**IMEI** 番号を表示します。

USIM カードの保護

PIN(Personal Identity Number)を使用してタブレットデバイスで使用する各 USIM カードをロックおよびアンロックできます。USIM カードがロックされていると、カードにリンクされた契約内容が保護されます。

制限回数以上、不正な PIN 番号を入力すると、USIM カードがブロックされます。PUK(Personal Unblocking Key)を入力し、次に新しい PIN を入力してください。PIN、PUK は、携帯電話事業者から支給されます。

USIM カードをロックするには

1. ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2. **設定** > **セキュリティ** > **SIM カードロック設定** > **SIM カードをロック**をタップします。
3. USIM カードと PIN を入力して、**OK** をタップします。

USIM カードと PIN を変更するには

1. ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2. **設定** > **セキュリティ** > **SIM カードロック設定**を検索し、タップします。
3. **SIM PIN の変更**をタップします。
4. 古い USIM カードと PIN を入力して、**OK** をタップします。
5. 新しい USIM カードと PIN を入力して、**OK** をタップします。
6. 新しい USIM カードと PIN を再入力して、**OK** をタップします。

USIM カードと PIN2 を変更するには

1. ホーム画面で⁝⁝⁝をタップします。
2. **設定** > **通話設定**を検索し、タップします。
3. **発信番号制限** > **PIN2 を変更**をタップします。
4. 古い USIM カードと PIN2 を入力して、**OK** をタップします。
5. 新しい USIM カードと PIN2 を入力して、**OK** をタップします。
6. 新しい PIN2 を確認して、**OK** をタップします。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

SIM カードをロック解除するには

1 PUK コードを入力して↵をタップします。
2 PIN コードを入力し、↵をタップします。
3 新しい PIN コードを再入力し、↵をタップします。

! 正しくない PUK コードを何度も入力すると、SIM カードがロックされます。この場合、携帯電話業者に問い合わせて、新しい SIM カードを入手してください。

画面ロックを設定する

タブレットデバイスの画面をロックするにはいくつかの方法があります。フェイスアンロック機能はその一例であり、自分の顔の写真を使用して画面のロックを解除します。また、画面のアンロックパターン、番号による PIN ロック、またはテキストによるパスワードを設定することもできます。

画面のロック解除パターン、PIN、パスワードは忘れないでください。この情報を忘れると、電話帳やメッセージなどの重要なデータを復元できなくなる可能性があります。詳細については、Sony カスタマーサポートを参照してください。

画面のロックを設定するには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
2 オプションを選択します。

フェイスアンロック機能を設定するには

1 ホーム画面で、 > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**の順にタップします。
2 **フェイスアンロック**をタップし、機器の指示に従って顔を撮影します。
3 顔を撮影したら、**次へ**をタップします。
4 バックアップロック方法を選択し、機器に表示される指示に従って設定を完了します。

! フェイスアンロック機能は、顔立ちが似た人ならロックを解除できるため、画面ロックパターンや PIN、パスワードと比較するとセキュリティは低くなります。

フェイスアンロック機能を設定するには、室内のまぶしすぎない最適な照明条件で、タブレットデバイスを目と同じ高さに持って撮影してください。

フェイスアンロック機能を使用して画面のロックを解除するには

1 画面を起動します。
2 フェイスアンロック設定時の写真を撮影した時と同じ角度からタブレットデバイスに顔を向けます。

フェイスアンロックで認識されない場合は、バックアップパターンか PIN を入力して、ロックを解除してください。

フェイスアンロック機能を無効にするには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
2 画面ロック解除パターン、PIN を入力します。
3 フェイスアンロック以外を設定するか、または、設定しないをタップします。

画面ロック解除パターンを作成するには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **セキュリティ** > **画面のロック** > **パターン**をタップします。
3 指示に従って、操作を実行します。

画面ロック解除パターンで画面のロックを解除するには

1 画面を起動します。
2 画面のロック解除パターンをドローします。

! ドローした画面ロック解除パターンが 5 回続けて拒否された場合は、30 秒間待ってから再度試してください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

画面ロック解除パターンを変更するには

1 ホーム画面で をタップします。
2 **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
3 画面ロック解除パターンを入力します。
4 **パターン**をタップします。
5 指示に従って、操作を実行します。

画面ロック解除パターンを無効にするには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
2 画面ロック解除パターンを入力します。
3 パターン以外を設定するか、または、**設定しない**をタップします。

画面ロック解除 PIN を設定するには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック** > **PIN** をタップします。
2 数字で PIN を入力します。
3 必要に応じて、 をタップしてキーボードを最小化します。
4 **次へ**をタップします。
5 PIN を再入力します。
6 必要に応じて、 をタップしてキーボードを最小化します。
7 **OK** をタップします。

画面ロック解除 PIN を無効にするには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
2 PIN を入力し、**次へ**をタップします。
3 PIN 以外を設定するか、**設定しない**をタップします。

画面ロック解除パスワードを設定するには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック** > **パスワード**をタップします。
2 パスワードを入力します。
3 必要に応じて、 をタップしてキーボードを最小化します。
4 **次へ**をタップします。
5 パスワードを再入力します。
6 必要に応じて、 をタップしてキーボードを最小化します。
7 **OK** をタップします。

画面のロック解除パスワードを無効にするには

1 ホーム画面で > **設定** > **セキュリティ** > **画面のロック**をタップします。
2 パスワードを入力し、**次へ**をタップします。
3 **スワイプ**をタップします。

タブレットデバイスを見つける

タブレットデバイスを紛失した場合に、見つけて保護する幾つかの方法があります。"my Xperia”サービスを使用すれば、次のことができます:

- 地図上でタブレットデバイスを探す。
- タブレットデバイスがマナーモードでも動作するアラート音を鳴らす。
- タブレットデバイスをリモートからロックし、タブレットデバイス上に連絡先情報を表示する。
- 最後の手段として、タブレットデバイスの内部および外部メモリーをリモートで消去する。

"my Xperia" サービスを使用する前にタブレットデバイスで"my Xperia" サービスを起動する必要があります。このサービスを起動したら、*myxperia.sonymobile.com* に移動し、タブレットデバイスに設定済みと同じ Google™アカウントを使用して、ログインすることが必要です。

! “my Xperia”サービスは利用できない国/地域があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

"my Xperia"サービスを起動するには

1 ステータスバーを下方向にドラッグし、をタップします。
2 **セキュリティ** > **MyXperia™** > **有効にする**をタップします。
3 チェックボックスをオンにした後、**同意する**をタップします。

サポートアプリ

サポートアプリにアクセスするには

1 アプリケーション画面でをタップします。
2 必要なサポートアイテムをタップします。

タブレットデバイスをリサイクルする

古い機器を家に置いたままにしていませんか?リサイクルするのはいかがですか?リサイクルを行えば素材やコンポーネントを再利用することができ、その結果、環境を保護することにもなります。*www.sonymobile.com/recycle* で、お住まいの地域でのリサイクルオプションの詳細を確認してください。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

参考

ステータスアイコンと通知アイコン

ステータスアイコン

画面に表示されるステータスアイコンとその意味は次のとおりです。

電波状態

信号なし

ローミング

GPRS が利用可能

EDGE が利用可能

LTE が利用可能

NFC が起動している

3G が利用可能

GPRS データの送信およびダウンロード中

EDGE データの送信およびダウンロード中

3G データの送信およびダウンロード中

ネットワーク利用可能

データの送信およびダウンロード中

STAMINA モードがオンになっている

電池のステータス

電池を充電中

GPS 機能がオンになっている

機内モードがオンになっている

Bluetooth®機能がオンになっている

USIM カードが挿入されていない

マイクがミュートに設定されている

スピーカーフォンがオンになっている

マナーモード

バイブレータモード

アラームがセットされている

同期が進行中

サインインまたは同期の問題

Wi-Fi®接続が有効で、ワイヤレスネットワークが利用可能である

契約している携帯電話事業者や使用しているネットワーク、お住まいの地域によっては、これらのアイコンが示す機能のうちいくつかを利用できない場合があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

通知アイコン

画面に表示される通知アイコンには次の種類があります。

新着メールメッセージあり

新着 SMS またはマルチメディアメッセージあり

新着ボイスメールあり

間近のカレンダーイベント

曲を再生中

機器が USB ケーブルでコンピューターに接続されている

警告メッセージ

エラーメッセージ

不在着信

通話中

通話の保留中

着信転送がオン

利用可能なソフトウェアアップデートがある

データのダウンロード中

データのアップロード中

(表示されていない) 詳細な通知

アプリの概要

アラームクロックアプリでは、各種アラームを設定できます。

Web ブラウザでは、Web ページのナビゲートと表示、ブックマークの管理、テキストや画像の管理ができます。

電卓アプリを使用して、簡単な計算を行います。

カレンダーアプリを使用して、イベントを記録し、予定を管理します。

カメラを使用して、写真を撮影し、ビデオクリップを録画します。

電話帳アプリでは、電話番号や E メールアドレスなどの連絡先に関する情報を管理できます。

ダウンロードしたアプリにアクセスします。

E メールアプリを使用して、個人アカウントと社内アカウントの両方で E メールを送受信します。

Facebook アプリを使用して、友人、家族、世界中の仲間をつなぐソーシャルネットワークに参加します。

FM ラジオ局を検索して、視聴します。

アルバムアプリでは、写真やビデオを表示、編集できます。

Gmail™アプリでは、E メールメッセージを読み、書き、整理できます。

本体内や Web の情報を検索します。

Google Maps™を使用して、現在地を表示し、他の場所を検索し、経路を計算します。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

Google Play™にアクセスし、無料/有料アプリをダウンロードします。

メッセージアプリを使用して、テキストメッセージやマルチメディアメッセージを送受信します。

ムービーアプリを使用して、本体でビデオを再生したり、友人とコンテンツを共有することができます。

"WALKMAN"アプリを使用すれば、音楽、オーディオブック、ポッドキャストの整理や再生が可能になります。

ニュースや天気予報を表示します。

番号を手動でダイヤルするか、スマートダイヤル機能を使用して、電話をかけます。

Video Unlimited アプリでは、ビデオをレンタルしたり購入したりできます。

各個人の条件に合わせて、設定を最適化します。

Hangouts™アプリを使用して、友人とオンラインでチャットします。

周りで耳にした音楽トラックを識別し、アーティストやアルバムなどの情報を取得します。

YouTube™を使用して、世界各国からのビデオを共有し、視聴します。

サポートアプリを使用して、デバイスのユーザーサポートにアクセスします。たとえば、取扱説明書、トラブルシューティング情報、ヒントとコツにアクセスできます。

新しいアプリやアップデートをダウンロードし、インストールします。

! 一部のアプリは、地域のネットワークおよび/またはサービスプロバイダーによってはご利用いただけない場合があります。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

重要な情報

重要な情報リーフレット

タブレットデバイスをご使用になる前に、タブレットデバイスまたは箱に梱包されたセットアップガイドに添付されている重要な情報リーフレットを読みください。

後からセットアップガイドを確認するには

1 ホーム画面で⁝⁝をタップします。
2 **設定** > **セットアップガイド**をタップします。

サービスと機能の制限

取扱説明書に記載されているサービスや機能は、国/地域、または全エリアの携帯電話事業者/サービスプロバイダによっては、サポートされていない場合もあります。GSM国際緊急通話番号の「112」についても同様に、利用できない場合があります。特定のサービスまたは機能が使用できるかどうか、また、追加のアクセス料や使用料が発生するかどうかについては、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

取扱説明書に記載された機能やアプリを使用するには、インターネットへのアクセスが必要な場合があります。インターネットに接続すると、データ接続料が発生する場合があります。詳細については、ワイヤレスサービスプロバイダにお問い合わせください。

法的情報

SonyC5302/C5303/C5306

この取扱説明書は、Sony Mobile Communications AB、または各地域の関連会社が保証なしで発行するものです。誤植、不正確な情報、またはプログラムおよび/または設備の改良による取扱説明書の改訂および変更は、予告なく任意の時に Sony Mobile Communications AB が行います。当該変更箇所は、本ガイドの改訂版 (最新版) に適用されます。

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

All rights reserved.

お客様の携帯電話には、着信音などの追加コンテンツをダウンロード、保存、送信する機能が備わっています。このようなコンテンツの使用は、サードパーティに帰属する権利 (適用される著作権法の制限を含むがこの限りではない) により、制限または禁止されている場合があります。携帯電話にダウンロードした、または携帯電話から転送したコンテンツについては、Sony ではなく、お客様自身が全責任を負うものとします。追加コンテンツを使用する際は、ライセンス許可されているか、または使用が許可されているかを確認してください。Sony は、追加コンテンツ、またはサードパーティのコンテンツの正確性、完全性、または品質については、一切保証しません。いかなる状況においても、Sony は、追加コンテンツ、またはサードパーティのコンテンツの不適切な使用については一切責任を負わないものとします。

本取扱説明書では、サードパーティが提供するサービスやアプリケーションについて言及する場合もあります。かかるプログラミングまたはサービスの使用は、それを提供するサードパーティへの登録、および、使用契約が別途、必要になる場合があります。サードパーティの Web サイトでアクセスしたアプリについては、Web サイトの利用規約と当該プライバシーポリシーを事前にご確認ください。Sony では、サードパーティの Web サイト、または提供されるサービスの可用性、またはパフォーマンスについては、保証を行いません。

CE マークなどの規制情報については、電池を取り外してご確認ください。

本書に記載された商品および会社名はすべて各所有者の商標または登録商標です。ここに明示されていない他の権利についても権利を留保します。その他の商標はすべて各所有者に帰属します。

詳細は、*www.sonymobile.com* を参照してください。

イラストはいずれも説明のみを目的とするものであり、実際の携帯電話を正確に表してはいない場合もあります。

本製品は、Microsoft の知的所有財産権によって保護されています。本製品の技術を、Microsoft のライセンス許可を受けずに使用または配布することは禁止されています。

コンテンツの所有者は、Windows Media デジタル著作権管理設定 (WMDRM) を使用して、著作権を含む知的所有財産権を保護します。この機器では、WMDRM ソフトウェアを使用して、WMDRM 保護されたコンテンツにアクセスします。WMDRM ソフトウェアがコンテンツの保護に失敗した場合には、コンテンツ所有者は WMDRM を使用して保護コンテンツを再生、またはコピーするソフトウェアの能力を取り消すことを Microsoft に要求することができます。取り消しは保護されていないコンテンツには影響しません。保護されたコンテンツにアクセスするためのライセンスをダウンロードするときは、Microsoft がライセンスに失効リストを含める場合があることに同意する必要があります。コンテンツにアクセスする際に、WMDRM をアップグレードするようにコンテンツ所有者から求められる場合もあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツにはアクセスできません。

本製品は、MPEG-4 ビジュアルおよび AVC 特許ポートフォリオライセンスのもとで、消費者が商業目的以外で個人的に使用するために提供されており、次の用途に限定されます。(i) MPEG-4 ビジュアル標準 (以下「MPEG-4 ビデオ」) または AVC 規格 (以下「AVC ビデオ」) に準拠したビデオのエンコード、および/または (ii) 商業目的以外の個人的な活動に従事している消費者によってエンコードされた MPEG-4 または AVC ビデオのデコード、および/または、MPEG-4 または AVC ビデオの提供を MPEG LA によってライセンス許可されているビデオプロバイダから入手した MPEG-4 または AVC ビデオのデコード。その他の用途に対するライセンスは許諾されず、黙示的に許可されることもありません。販売促進目的、内部目的および商業目的の使用およびライセンス許可に関する追加情報は、MPEG LA, L.L.C より入手できます (http://www.mpegla.com を参照)。MPEG レイヤー 3 オーディオデコード技術は、Fraunhofer IIS and Thomson によってライセンス許可されます。

Sony Mobile は、このユーザーガイドに記載された方法による機器のアップデートによって生じた、およびこのドキュメントの「電話帳の転送方法」および「データストレージ」のサブセクションに記載された指示およびヒントの使用によって生じた、お使いの携帯電話に保存された個人データまたはファイル (電話帳、音楽トラッ

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。

ク、画像を含むがそれに限定されない) の損失、消去、またはデータ上書きについて責任を負いません。いかなる場合も、Sony Mobile またはそのサプライヤーは、いかなる損害、損失、および行動の原因 (契約上または不法行為のどちらであるかにかかわらず、過失またはその他を含むがそれに限定されない) について、機器のために実際に支払われた金額を超えて責任を負いません。

これはインターネット版刊行物です。© 個人使用目的でのみ印刷することができます。